SyncMaster 400DXn / 460DXn

Εγκατάσταση του Προγράμματος | Εγχειρίδια σε μορφή PDF | Δήλωση

Οδηγίες για την ασφάλεια
Εισαγωγή
Συνδέσεις
Σύνδεση σε υπολογιστή
Ρύθμιση της οθόνης
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προδιαγραφές
Πληροφορίες
Παράρτημα

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οδηγίες για την ασφάλεια
Επισημάνσεις
Ισχύς
Εγκατάσταση
Καθαρισμός
Άλλα
Εισαγωγή
Συνδέσεις
Σύνδεση σε υπολογιστή
Ρύθμιση της οθόνης
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προδιαγραφές
Πληροφορίες
Παράρτημα

Μοντέλο

SyncMaster

www.samsung.com

Το χρώμα και η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης.

Οδηγίες για την ασφάλεια

Επισημάνσεις

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για την ασφάλεια, καθώς βοηθούν στην αποτροπή πρόκλησης ζημιών ή τραυματισμού του χρήστη.

Προειδοποίηση / Προσοχή

Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες που έχουν αυτό το σύμβολο μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή.

Notational Conventions

Απαγορεύεται	Ειναι σημαντικό να το έχετε διαβάσει και κατανοήσει σε κάθε περίπτωση
Μην το αποσυναρμολογήσετε.	Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα
Μην αγγίζετε.	Γείωση για την αποφυγή ηλεκτρικού σοκ.

Ισχύς

Όταν δεν την χρησιμοποιείτε για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, ρυθμίστε τον υπολογιστή σας στη DPM.
Αν χρησιμοποιείτε προφύλαξη οθόνης, ρυθμίστε την στην λειτουργία ενεργής οθόνης (active screen).

Οι εικόνες αυτές προορίζονται μόνον για αναφορά και δεν ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις (ή χώρες).

Συντόμευση για τις Οδηγίες κατά της δημιουργίας ειδώλου

Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο ή χαλαρό φις.

- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβήξτε το φις από το καλώδιο και μην ακουμπήστε το φις με βρεγμένα χέρια.

- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Χρησιμοποιείτε ένα σωστά γειωμένο φις και υποδοχέα.

- Μια λανθασμένη γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βλάβη στη συσκευή. (Μόνον εξοπλισμός Κατηγορίας I.)

Τοποθετήστε το βύσμα ρεύματος στέρεα, ώστε να μην αποσυνδεθεί.

- Τυχόν κακή επαφή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην λυγίζετε υπερβολικά το φις και το καλώδιο ούτε να βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω τους, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη.

- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην συνδέετε πολλές μπαλαντέζες ή φις σε μια πρίζα.

- Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος ενόσω η οθόνη χρησιμοποιείται.

- Λόγω της αποσύνδεσης ενδέχεται να προκληθεί αύξηση της τάσης του ρεύματος και βλάβη στην οθόνη.

Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος όταν το βύσμα ή η υποδοχή είναι σκονισμένη.

- Εάν το βύσμα ή η υποδοχή του καλωδίου ρεύματος είναι σκονισμένη καθαρίστε την με ένα στεγνό πανί.
- Η χρήση του καλωδίου ρεύματος με σκονισμένο βύσμα ή υποδοχή ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, θα πρέπει να τραβήξετε το φις από την πρίζα και, ως εκ τούτου, η πρίζα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως.

- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Εγκατάσταση

Φροντίστε να επικοινωνήσετε με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, όταν εγκαθιστάτε την οθόνη σε χώρους όπου υπάρχει πολύ σκόνη, επικροτούν ακραία υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες,

υπάρχει υψηλή υγρασία ή χημικές ουσίες, καθώς και σε χώρους όπου θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, όπως σε αεροδρόμιο, σταθμό τρένου κ.λπ.

Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.

Τοποθετήστε την οθόνη σας σε σημείο με χαμηλή υγρασία και την ελάχιστη δυνατή σκόνη.

- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά εντός της οθόνης .

Μην ρίξτε κάτω την οθόνη όταν την μετακινείτε.

- Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.

Εγκαταστήστε τη βάση της οθόνης σε μια προθήκη ή σε κάποιο ράφι, έτσι ώστε να μην εξέχει από την προθήκη ή το ράφι.

- Τυχόν πτώση του προϊόντος ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό.

Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθή επιφάνεια ή επιφάνεια με μικρό εμβαδόν.

- Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, καθώς το προϊόν ενδέχεται να πέσει και να τραυματίσει κάποιον περαστικό, ιδίως παιδιά.

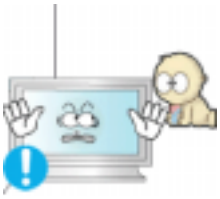

Μην τοποθετείτε το προϊόν στο δάπεδο.

- Μπορεί κάποιος να σκοντάψει επάνω του, ιδίως παιδιά.

ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΊ Η ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ, ΝΑ ΚΡΑΤΆΤΕ ΠΆΝΤΟΤΕ ΤΑ ΚΕΡΙΆ Ή ΆΛΛΕΣ ΑΝΟΙΚΤΈΣ ΕΣΤΊΕΣ ΦΩΤΙΆΣ ΜΑΚΡΙΆ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην πλησιάζετε συσκευές θέρμανσης στο καλώδιο ρεύματος.

- Η τήξη του περιβλήματος ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε το προϊόν σε χώρους με κακό εξαερισμό, όπως βιβλιοθήκες, ντουλάπια κ.λπ.

- Η τυχόν άνοδος της εσωτερικής θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Αφήστε την οθόνη κάτω προσεκτικά.

- Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή να σπάσει.

Μην τοποθετείτε την οθόνη με την πρόσοψη προς τα κάτω.

- Μπορεί να πάθει βλάβη η επιφάνεια της οθόνης TFT-LCD.

Η εγκατάσταση επιτοίχιας βάσης πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό.

- Η εγκατάσταση από μη ειδικευμένο προσωπικό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Πάντα χρησιμοποιείτε τη συσκευή ανάρτησης που ορίζεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή.

Βεβαιωθείτε πως κατά την εγκατάσταση του προϊόντος υπάρχει απόσταση από τον τοίχο (μεγαλύτερη από 10 cm) για αερισμό.

- Ο κακός αερισμός μπορεί να προκαλέσει αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας του προϊόντος που έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και μειωμένη απόδοση.

Κρατήστε την πλαστική συσκευασία (σακούλα) μακριά από τα παιδιά.

- Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας για τα παιδιά που παίζουν με την πλαστική συσκευασία (σακούλα).

Καθαρισμός

Για να καθαρίσετε το περίβλημα της οθόνης ή την επιφάνεια της οθόνης TFT-LCD, σκουπίστε την με ένα νωπό και απαλό ύφασμα.

Μην ψεκάζετε απορρυπαντικό απευθείας επάνω στη οθόνη.

- Μπορεί να προκληθεί βλάβη, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Χρησιμοποιήστε το συνιστώμενο απορρυπαντικό με ένα μαλακό πανί.

Αν ο ακροδέκτης μεταξύ του φις και της ακίδας είναι σκονισμένος ή λερωμένος, καθαρίστε τον καλά με ένα στεγνό πανί.

- Ένας λερωμένος ακροδέκτης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος προτού καθαρίσετε το προϊόν.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και καθαρίστε το προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

- Μην χρησιμοποιείτε χημικά όπως κερί, βενζίνη, οινόπνευμα, διαλυτικά, εντομοκτόνα, αποσμητικά χώρου, λιπαντικά ή απορρυπαντικά.

Άλλα

Μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος).

- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Αν η οθόνη σας δεν λειτουργεί κανονικά - πιο συγκεκριμένα, αν κάνει ασυνήθιστους ήχους ή έχει κάποια περίεργη οσμή - αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή σέρβις.

- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην πλησιάζετε εύφλεκτα χημικά σπρέι ή ουσίες στο προϊόν.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Αποφύγετε τη λειτουργία της οθόνης κοντά σε νερό ή σε εξωτερικό χώρο όπου μπορεί να εκτεθεί σε χιόνι ή βροχή.

Αν πέσει η οθόνη ή φθαρεί το περίβλημα, σβήστε την οθόνη και βγάλτε την από την πρίζα. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Σέρβις.

- Η οθόνη μπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργία, προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αποσυνδέστε την οθόνη από την παροχή ρεύματος σε περίπτωση καταιγίδας και μην αφήνετε την οθόνη αχρησιμοποίητη για μεγάλο διάστημα.

- Η οθόνη μπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργία, προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην επιχειρήσετε να μετακινήσετε την οθόνη τραβώντας μόνο το καλώδιο ή το καλώδιο σήματος.

- Μπορεί να προκληθεί διακοπή της λειτουργίας, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω ζημιάς στο καλώδιο.

Μην κινείτε την οθόνη δεξιά ή αριστερά τραβώντας μόνο το καλώδιο ή το καλώδιο σήματος.

- Μπορεί να προκληθεί διακοπή της λειτουργίας, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω ζημιάς στο καλώδιο.

Μην καλύπτετε τις οπές αερισμού του περιβλήματος της οθόνης.

- Ο κακός αερισμός μπορεί να προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας ή πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό, χημικά προϊόντα ή μεταλλικά αντικείμενα επάνω στην οθόνη.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Εάν εισέλθει στην οθόνη κάποια ξένη ουσία, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις.

Μην πλησιάζετε εύφλεκτα χημικά σπρέι ή ουσίες στο προϊόν.

- Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.

Ποτέ μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα στις εσοχές της οθόνης.

- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή τραυματισμός.

Μην εισάγετε στον αεραγωγό, στην υποδοχή ακουστικών και στις υποδοχές AV μεταλλικά αντικείμενα, όπως ξυλάκια κινέζικου φαγητού ή καρφιά, εύφλεκτα υλικά όπως χαρτιά και σπίρτα.

- Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Εάν κάποιο ξένο αντικείμενο ή νερό εισέλθει στο προϊόν, θέστε το εκτός λειτουργίας, αποσυνδέστε το από την πρίζα και καλέστε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Εάν η οθόνη σας είναι σταθερή για ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να εμφανιστεί μια παγωμένη ή θαμπή εικόνα.

- Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας στην εξοικονόμηση ενέργειας ή ορίστε μια κινούμενη εικόνα για την προφύλαξη της οθόνης όταν δεν χρησιμοποιείτε την οθόνη για ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα.

Ρυθμίστε την ανάλυση και συχνότητα στα κατάλληλα επίπεδα για το μοντέλο.

- Τα ακατάλληλα επίπεδα ανάλυσης και συχνότητας μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα όρασης.

  40 ντσών (101 cm) - 1360 X 768
  46 ντσών (116 cm) - 1360 X 768

Η συνεχής παρακολούθηση της οθόνης από πολύ μικρή απόσταση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην όραση.

Για να περιορίσετε την κούραση των ματιών, κάνετε ένα διάλειμμα τουλάχιστον πέντε λεπτών κάθε μία ώρα, όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη.

Μην εγκαταστήσετε το προϊόν σε ασταθή ή ανώμαλη επιφάνεια ή σε επιφάνεια επιρρεπή σε δονήσεις.

- Τυχόν πτώση του προϊόντος ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό. Η χρήση του προϊόντος σε σημεία επιρρεπή σε δονήσεις ενδέχεται να μειώσει το χρόνο ζωής του προϊόντος ή να προκαλέσει πυρκαγιά.

Όταν μετακινείτε την οθόνη σβήστε και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια, συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου της κεραίας και των καλωδίων που συνδέονται σε άλλες συσκευές, έχουν αποσυνδεθεί, όταν μετακινείτε την οθόνη.

- Αν δεν αποσυνδέσετε ένα καλώδιο μπορεί να καταστραφεί και να προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

Φροντίστε το προϊόν να μεταφέρεται από περισσότερο από δύο άτομα.

- Η πτώση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή τραυματισμό.

Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά, καθώς μπορεί να κρεμαστούν από αυτό και να προκαλέσουν ζημιά.

- Η πτώση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ακόμη και θάνατο.

Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν επί μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το από την πρίζα.

- Αλλιώς, ενδέχεται να εκλυθεί θερμότητα από τη συσσωρευμένη σκόνη ή την φθαρμένη μόνωση και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε αγαπημένα αντικείμενα των παιδιών (ή ο,τιδήποτε μπορεί να προσελκύσει) επάνω στο προϊόν.

- Τα παιδιά μπορεί να προσπαθήσουν να σκαρφαλώσουν στο προϊόν και να πιάσουν το αντικείμενο. Το προϊόν μπορεί να πέσει, προκαλώντας τραυματισμό, ακόμη και θάνατο.

Όταν αφαιρείτε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, να είστε προσεκτικοί ώστε να μην τις καταπιούν τα παιδιά. Φυλάξτε τις μπαταρίες μακριά από τα παιδιά.

- Σε περίπτωση κατάποσης, επισκεφτείτε αμέσως έναν γιατρό.

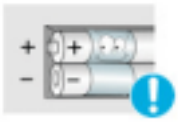

Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, βάλτε τις με την σωστή θέση πολικότητας +/- όπως υποδεικνύεται στην θήκη τους.

- Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, βάλτε τις με την σωστή θέση πολικότητας +/- όπως υποδεικνύεται στην θήκη τους.

Χρησιμοποιήστε μόνο καθορισμένες κανονικές μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε μαζί καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή ή θραύση της μπαταρίας και μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, τραυματισμό, ή μόλυνση (βλάβη).

Η μπαταρία (και η επαναφορτιζόμενη μπαταρία) δεν αποτελεί κοινό απόρριμμα και θα πρέπει να επιστρέφεται για ανακύκλωση. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την επιστροφή της χρησιμοποιημένης ή της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας για ανακύκλωση, ως χρήστης της μπαταρίας.

- Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τη χρησιμοποιημένη ή την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στο πλησιέστερο δημόσιο κέντρο ανακύκλωσης ή σε κάποιο κατάστημα που πωλεί τον ίδιο τύπο μπαταριών ή επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

© 1995~2007 SAMSUNG. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Οδηγίες για την ασφάλεια
Εισαγωγή
Περιεχόμενα της συσκευασίας
Η οθόνη σας
Διάταξη μηχανικών μερών
Συνδέσεις
Σύνδεση σε υπολογιστή
Ρύθμιση της οθόνης
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προδιαγραφές
Πληροφορίες
Παράρτημα

Μοντέλο

SyncMaster

www.samsung.com

Το χρώμα και η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης.

Εισαγωγή

Περιεχόμενα της συσκευασίας

Σημείωση

- Παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα αντικείμενα εσωκλείονται με την οθόνη σας.

  Αν λείπουν κάποια αντικείμενα, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
  Ελάτε σε επαφή με κάποιον τοπικό αντιπρόσωπο για να αγοράσετε προαιρετικά στοιχεία.

Σημείωση

- Μην τοποθετείτε το προϊόν στο δάπεδο.

Οθόνη

Εγχειρίδιο

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Κάρτα εγγύησης (Δε διατίθεται σε όλες τις χώρες)

Οδηγίες χρήσης, λογισμικό MDC, λογισμικό MagicNet

Καλώδιο

Καλώδιο σήματος

Καλώδιο τροφοδοσίας

Άλλα

Κουμπιά Τηλεχειριστηρίου

Μπαταρίες (AAA X 2)
(Δε διατίθεται σε όλες τις χώρες)

Οπή καλύμματος

Βύσμα προσαρμογέα από BNC σε RCA

Προσωρινό Στήριγμα

Βίδα : 4EA

θήκης USB & Βίδες (1EA)

Πωλείται χωριστά

Εξαρτήματα στερέωσης σε τοίχο

Σετ ηχείων

Καλώδιο DVI

Καλώδιο BNC

Καλώδιο LAN

Η οθόνη σας

Εμπρόσθια όψη

1) **MENU**

Όταν το μενού ρύθμισης οθόνης είναι απενεργοποιημένο: Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να ανοίξετε το OSD και να ενεργοποιήσετε ένα μαρκαρισμένο στοιχείο μενού.

2) **Κουμπί Up-Down (Επάνω-Κάτω)**

Μετακινείται κατακόρυφα από το ένα στοιχείο μενού στο άλλο ή ρυθμίζει επιλεγμένες τιμές μενού.

3) **Κουμπί Left-Right (Αριστερά-Δεξιά)**

Κινείται από το ένα στοιχείο μενού στο άλλο οριζοντίως ή προσαρμόζει τις επιλεγμένες ρυθμίσεις μενού.

4) **ENTER**

Χρησιμοποιείται για την επιλογή του μενού OSD.

5) **SOURCE**

SOURCE Αλλάζει από κατάσταση λειτουργίας PC σε κατάσταση λειτουργίας βίντεο.
Αλλαγή της πηγής επιτρέπεται μόνο σε εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες, την στιγμή εκείνη, με την οθόνη.
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI] → [MagicNet]
>>Κάντε κλικ εδώ για να δείτε ένα κλιπ κινούμενων εικόνων.

6) **PIP**

PIP Πατήστε το κουμπί PIP για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε (On/Off) την οθόνη PIP.
Δεν μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη περισσότερα από ένα παράθυρα PIP, καθώς οι συνδέσεις BNC και σήματος συνιστωσών χρησιμοποιούν τους ίδιους ακροδέκτες.
>>Κάντε κλικ εδώ για να δείτε ένα κλιπ κινούμενων εικόνων.

- **PC**
  AV / S-Video / Κατάσταση / HDMI λειτουργίας
- **BNC**
  AV / S-Video / HDMI λειτουργίας
- **DVI**
  AV / S-Video / Κατάσταση λειτουργίας
- **AV / S-Video**
  PC / BNC / DVI λειτουργίας
- **Component**
  PC / DVI λειτουργίας
- **HDMI**
  PC / BNC λειτουργίας

7) **Πλήκτρο λειτουργίας**

Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να ανοίξετε και να κλείσετε την οθόνη.

8) **Αισθητήρας φωτεινότητας**

Η λειτουργία Αισθητήρας φωτεινότητας που διαθέτει το προϊόν, ανιχνεύει αυτόματα τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος με τη χρήση ενός αισθητήρα φωτεινότητας και ρυθμίζει ανάλογα τη φωτεινότητα.

9) **Η λυχνία της ένδειξης**

Η λυχνία της ένδειξης Ανάβει όταν ενεργοποιείτε την παροχή ισχύος.

10) **Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου**

Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο προς αυτό το σημείο πάνω στην Οθόνη.

Σημείωση

- Ανατρέξτε στη Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας. Για την εξοικονόμηση ενέργειας, κλείστε την οθόνη όταν δεν τη χρειάζεστε ή δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Πίσω όψη

Σημείωση

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις των καλωδίων, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση Καλωδίων στο κεφάλαιο Ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις στο πίσω μέρος της οθόνης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της οθόνης.

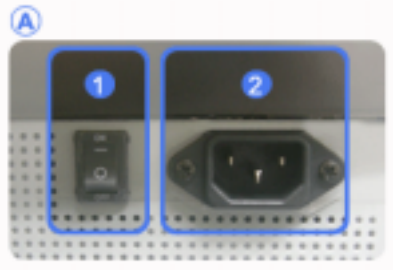

1) **POWER S/W ON [|] / OFF [O]**

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της οθόνης.

2) **POWER IN (Θύρα τροφοδοσία)ς :**

Καλώδιο ρεύματος, συνδέεται στην οθόνη και στην πρίζα.

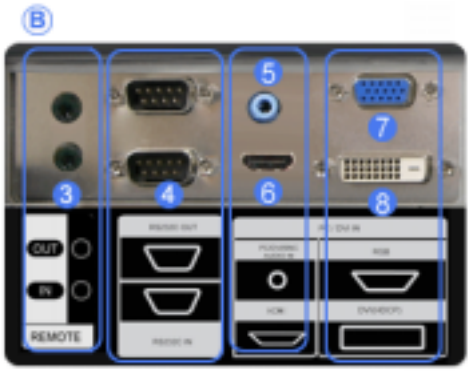

3) **REMOTE OUT/IN**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ενσύρματο τηλεχειριστήριο, συνδέοντάς το στην οθόνη σας.

4) **RS232C OUT/IN (RS232C Σειριακή ΘΥΡΑ) :**

MDC (Πολλαπλός Έλεγχος Συσκευής) Θύρα Προγράμματος

5) **DVI / PC / HDMI IN [PC/DVI/BNC AUDIO IN] (Τερματικό (είσοδος) σύνδεσης PC/DVI/BNC ήχου)**

6) **DVI / PC / HDMI IN [HDMI]**

Συνδέστε την υποδοχή HDMI που υπάρχει στο πίσω μέρος της οθόνης με την αντίστοιχη υποδοχή HDMI τής ψηφιακής συσκευής εξόδου με ένα καλώδιο HDMI.

7) **DVI / PC / HDMI IN [RGB] (Τερματικό Σύνδεσης Βίντεο PC) :**

Χρήση του 15 ακίδων D-Sub - λειτουργία PC (Αναλογικό PC)

8) **DVI / PC / HDMI IN [DVI(HDCP)] (Τερματικό Σύνδεσης Βίντεο PC) :**

Χρήση του DVI-D προς DVI-D - λειτουργία DVI (Ψηφιακό PC)

9) **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Τερματικό (είσοδος) σύνδεσης Μέρους ήχου)**

10) **BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (Τερματικό Σύνδεσης Βίντεο BNC / Τερματικό Σύνδεσης Συστατικού Μέρους (Έξοδος))**

BNC (Αναλογικό PC) Σύνδεση : για σύνδεση σε θύρα R, G, B, H, V

- Σύνδεση Συστατικού Μέρους : για σύνδεση σε θύρα PR, Y, PB

11) **BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (Τερματικό Σύνδεσης Βίντεο BNC / Τερματικό Σύνδεσης Συστατικού Μέρους (Έξοδος))**

12) **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](Τερματικό Σύνδεσης Συστατικού Μέρους Ήχου (Είσοδος))**

13) **AV OUT [VIDEO](Τερματικό Σύνδεσης Βίντεο) : λειτουργία AV (Έξοδος)**

14) **AV IN [VIDEO](Τερματικό Σύνδεσης Βίντεο) (Είσοδος)**

15) **AV OUT [S-VIDEO](Τερματικό Σύνδεσης Στερεοφωνικού Βίντεο) : λειτουργία S-Video (Έξοδος)**

16) **AV IN [S-VIDEO](Τερματικό Σύνδεσης Στερεοφωνικού Βίντεο) (Είσοδος)**

17) **EXT SPEAKER(8 Ω) [- - L - +, - - R - +] (Ακροδέκτης Σύνδεσης Ηχείου (8 Ω))**

18) **AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Τερματικό Σύνδεσης Συστατικού Μέρους Ήχου (Είσοδος))**

Υποδοχή AUDIO OUT: Σύνδεση PC, DVI, BNC

Σημείωση

- Ο αριθμός των οθονών που μπορούν να συνδεθούν στο βρόχο εξόδου ενδέχεται να ποικίλει, ανάλογα με τον τύπο καλωδίου, την πηγή του σήματος, κ.α. Εάν χρησιμοποιηθεί καλώδιο χωρίς απώλειες, μπορούν να συνδεθούν έως και 10 οθόνες.

19) **LAN (Τερματικό Σύνδεσης LAN)**

20) **USB (Τερματικό Σύνδεσης USB)**

Πληκτρολόγιο/ποντίκι, συμβατή συσκευή μαζικής αποθήκευσης.

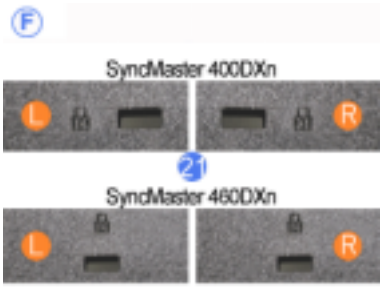

21) **Περιορισμός Λειτουργίας Kensington**

Η κλειδαριά Kensington είναι μια συσκευή που ασφαλίζει το σύστημα σε μια συγκεκριμένη θέση όταν αυτό χρησιμοποιείται σε δημόσιο χώρο. (Η συσκευή ασφάλειας θα πρέπει να αγοραστεί χωριστά)
Για να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή ασφάλειας, επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου την αγοράσατε.

Σημείωση

- Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση της οθόνης σας για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις συνδέσεις καλωδίων.

Κουμπιά Τηλεχειριστηρίου

Σημείωση

- Η απόδοση του τηλεχειριστηρίου μπορεί να επηρεαστεί από μια τηλεόραση ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή που λειτουργεί κοντά στην οθόνη, προκαλώντας δυσλειτουργία λόγω παρεμβολής συχνοτήτων.

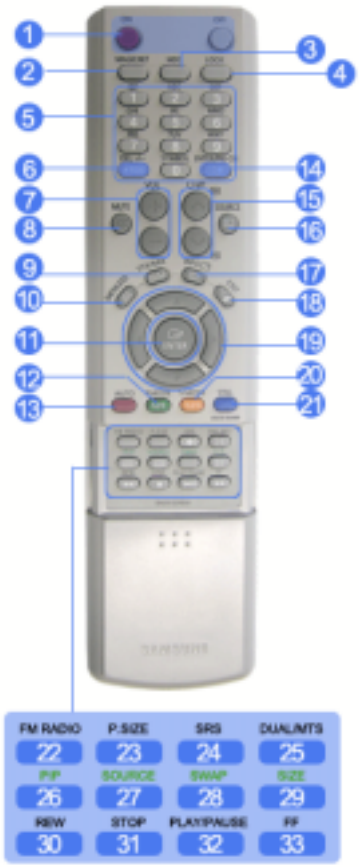

1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. Πλήκτρα MagicNet
6. +100 -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MENU
11. ENTER
12. P.MODE
13. AUTO
14. ENTER/PRE-CH
15. CH/P
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT
19. Κουμπιά Δεξιά-Αριστερά Πάνω-Κάτω
20. S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24. SRS
25. DUAL/MTS
26. PIP
27. SOURCE
28. SWAP
29. SIZE
30. REW
31. STOP
32. PLAY/PAUSE
33. FF

1) ON / OFF

Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να ανοίξετε και να κλείσετε την οθόνη.

2) MAGICNET

Κουμπί ταχείας εκκίνησης του MagicNet.

3) MDC

Κουμπί ταχείας εκκίνησης του MDC.

4) LOCK

Το κουμπί αυτό ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί όλα τα πλήκτρα λειτουργιών, τόσο στο τηλεχειριστήριο όσο και στην οθόνη, εκτός από τα κουμπιά Λειτουργίας και LOCK.

5) Πλήκτρα MagicNet

- Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά για το MagicNet.

• Αλφαβητικό / Αριθμητικό : Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να εισαγάγετε μια διεύθυνση ιστοσελίδας.

• DEL : Χρησιμοποιήστε για Back Space.

• SYMBOL : Χρησιμοποιήστε για να εισαγάγετε σύμβολα. (.O_-)

• ENTER : Χρησιμοποιήστε για εισαγωγή δεδομένων.

6) +100 -/--

Για παράδειγμα, για να επιλέξετε το κανάλι 121, πατήστε "+100" και, στη συνέχεια, πατήστε "2" και "1".
- Η λειτουργία αυτή δεν διατίθεται για αυτήν την οθόνη.

7) VOL

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

8) MUTE

Διακόπτει (αφαιρεί τον ήχο) προσωρινά την έξοδο του ήχου.
Displayed on the lower left corner of the screen.
Ο ήχος επανέρχεται εάν πατηθεί το MUTE ή το - VOL + στην κατάσταση λειτουργίας Mute (χωρίς ήχο).

9) **TTX/MIX**

Τα τηλεοπτικά κανάλια παρέχουν γραπτές υπηρεσίες πληροφοριών διαμέσου teletext.
[Το TTX / MIX χρησιμοποιείται κυρίως στην Ευρώπη.]

10) **MENU**

Όταν το μενού ρύθμισης οθόνης είναι απενεργοποιημένο: Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να ανοίξετε το OSD και να ενεργοποιήσετε ένα μαρκαρισμένο στοιχείο μενού.

11) **ENTER**

Χρησιμοποιείται για την επιλογή του μενού OSD.

12) **P.MODE**

Όταν πατάτε αυτό το κουμπί, στο κέντρο του κάτω μέρους της οθόνης, εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας.

AV / S-Video /Component Mode : P.MODE(Picture Mode)
Η οθόνη έχει τέσσερις αυτόματες ρυθμίσεις εικόνας που είναι εργοστασιακά προκαθορισμένες.
Στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί, για να μετακινηθείτε μέσα από τις διαθέσιμες προ-διαμορφωμένες καταστάσεις λειτουργίας.
(Dynamic → Standard → Movie → Custom)

PC / DVI Mode : M/B (MagicBright™)
Το MagicBright είναι ένα νέο χαρακτηριστικό που παρέχει το βέλτιστο περιβάλλον θέασης ανάλογα με τα περιεχόμενα της εικόνας που βλέπετε.
Στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί, για να μετακινηθείτε μέσα από τις διαθέσιμες προ-διαμορφωμένες καταστάσεις λειτουργίας.
(Entertain → Internet → Text → Custom)

13) **AUTO**

Ρυθμίζει αυτόματα την ένδειξη της οθόνης.(PC)

14) **ENTER/PRE-CH**

Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για να επιστρέψετε στο αμέσως προηγούμενο κανάλι.
- Η λειτουργία αυτή δεν διατίθεται για αυτήν την οθόνη.

15) **CH/P**

Στην κατάσταση λειτουργίας TV, επιλέγει τηλεοπτικά κανάλια.
- Η λειτουργία αυτή δεν διατίθεται για αυτήν την οθόνη.

16) **SOURCE**

Αλλάζει από κατάσταση λειτουργίας PC σε κατάσταση λειτουργίας βίντεο.

17) **INFO**

Πληροφορίες για την τρέχουσα εικόνα εμφανίζονται στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

18) **EXIT**

Όταν το μενού ρύθμισης οθόνης είναι ενεργοποιημένο: Με το πλήκτρο Έξοδος (Exit) μπορείτε να εξέλθετε από την οθόνη του μενού ή να κλείσετε το μενού ρύθμισης οθόνης.

19) **Κουμπιά Δεξιά-Αριστερά Πάνω-Κάτω**

Μετακινείται οριζόντια, κατακόρυφα από το ένα στοιχείο μενού στο άλλο ή ρυθμίζει επιλεγμένες τιμές μενού.

20) **S.MODE**

Όταν πατάτε αυτό το κουμπί, στο κέντρο του κάτω μέρους της οθόνης, εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας.
Η οθόνη έχει έναν ενσωματωμένο στερεοφωνικό ενισχυτή υψηλής πιστότητας.
Στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί, για να μετακινηθείτε μέσα από τις διαθέσιμες προ-διαμορφωμένες καταστάσεις λειτουργίας.
(Standard → Music → Movie → Speech → Custom)

21) **STILL**

Πατήστε το κουμπί μια φορά για να "παγώσετε" την οθόνη. Πατήστε το ξανά για να ακυρώσετε τη λειτουργία αυτή.

22) **FM RADIO**

Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το FM Radio.
Σε κατάσταση PC/DVI, ρυθμίζεται μόνο ο ΗΧΟΣ σε FM Radio.
Σε περιοχές όπου δεν υποστηρίζεται καλώδιο κεραίας, συνδέστε πρώτα τον ακροδέκτη με την κεραία της τηλεόρασης.
Σε γενική κατάσταση ΠΗΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ρυθμίζεται σε FM RADIO, θέτοντας την οθόνη εκτός λειτουργίας.
- Η λειτουργία αυτή δεν διατίθεται για αυτήν την οθόνη.

23) **P.SIZE**

Πατήστε για να αλλάξετε το μέγεθος της οθόνης.

24) **SRS**

SRS

25) DUAL/MTS

DUAL-

Στερεοφωνικό/Μονοφωνικό, DUAL I / DUAL II και Μονοφωνικό/NICAM Μονοφωνικό/NICAM STEREO μπορούν να λειτουργήσουν ανάλογα με τον τύπο εκπομπής, αν πατήσετε το κουμπί DUAL του τηλεχειριστηρίου, ενώ παρακολουθείτε TV.

MTS-

Μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας MTS (Multichannel Television Στερεοφωνικό).

	Τύπος ήχου	MTS/S_Mode	Προεπιλογή
Στερεοφωνικό FM	Μονοφωνικό	Μονοφωνικό	Μη αυτόματη αλλαγή
	Στερεοφωνικό	Μονοφωνικό ↔ Στερεοφωνικό	
	SAP	Μονοφωνικό ↔ SAP	Μονοφωνικό

- Η λειτουργία αυτή δεν διατίθεται για αυτήν την οθόνη.

26) PIP

Πατήστε το κουμπί PIP για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε (On/Off) την οθόνη PIP.

27) SOURCE

Επιλέγει την πηγή εικόνας βίντεο.(PIP)

28) SWAP

Εναλλάσσει το περιεχόμενο της PIP και της κύριας οθόνης.
Η εικόνα του παραθύρου PIP θα εμφανιστεί στην κύρια οθόνη και η εικόνα της κύριας οθόνης θα εμφανιστεί στο παράθυρο PIP.

29) SIZE

Μπορείτε να εναλλάξετε το μέγεθος εικόνας.

30) REW

Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω

31) Διακοπή

Διακοπή

32) Αναπαραγωγή / Παύση

Αναπαραγωγή / Παύση

33) FF

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός

© 1995~2007 SAMSUNG. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

SyncMaster 400DXn

Διάταξη μηχανικών μερών | Κεφαλή οθόνης | Βάση | Ηχείο | Τρόπος εγκατάστασης στηρίγματος VESA | Εγκατάσταση του στηρίγματος τοίχου |

---

1. Διάταξη μηχανικών μερών

NETWORK MODEL SIZE

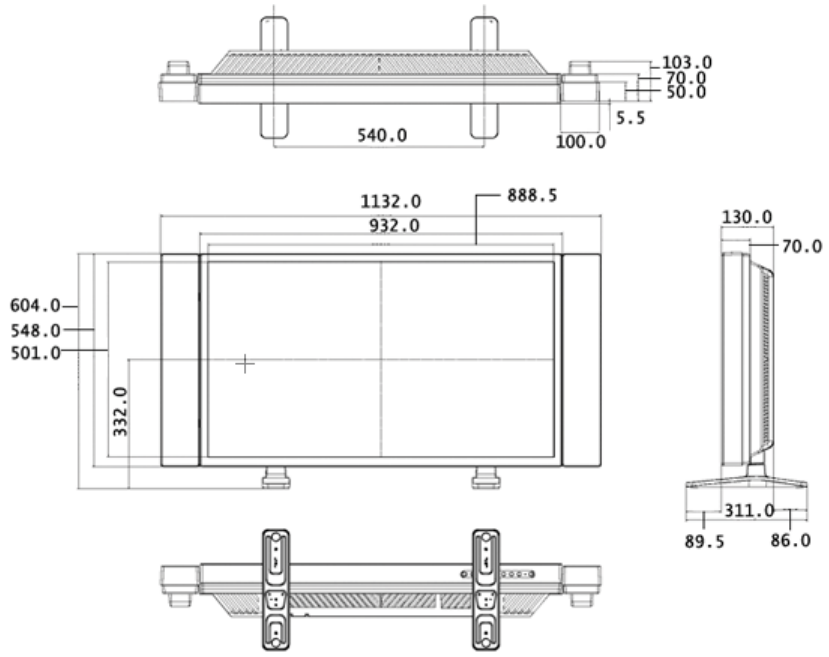

PROTECTION GLASS + NETWORK MODEL SIZE

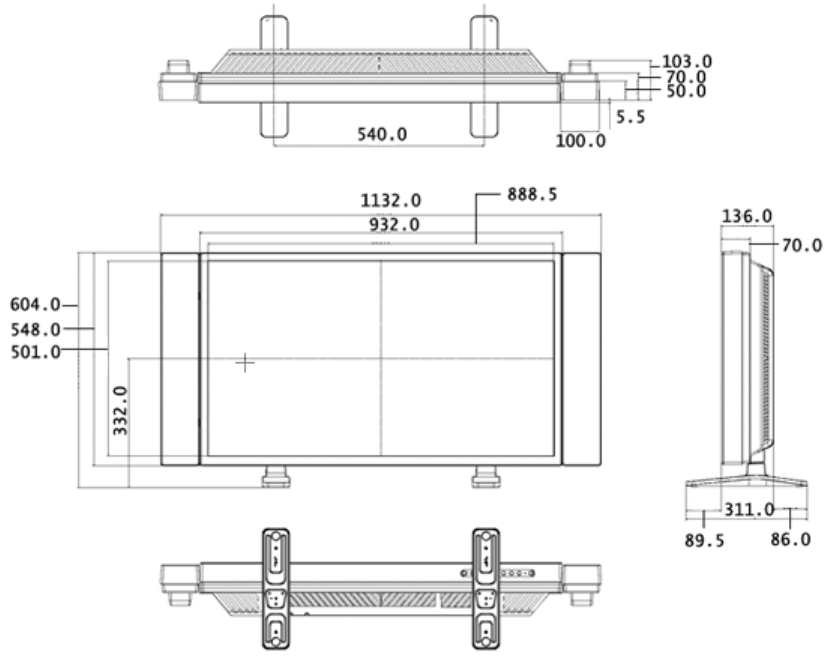

Βάρος

- Set
  - 25.0 kg (with Basic Stand)
  - 30.5 kg (with Basic Stand / option protection glass)

- Package
  - 28.5 kg (with Basic Stand)
  - 34.0 kg (with Basic Stand / option protection glass)

Up

---

2. Κεφαλή οθόνης

NETWORK MODEL SIZE

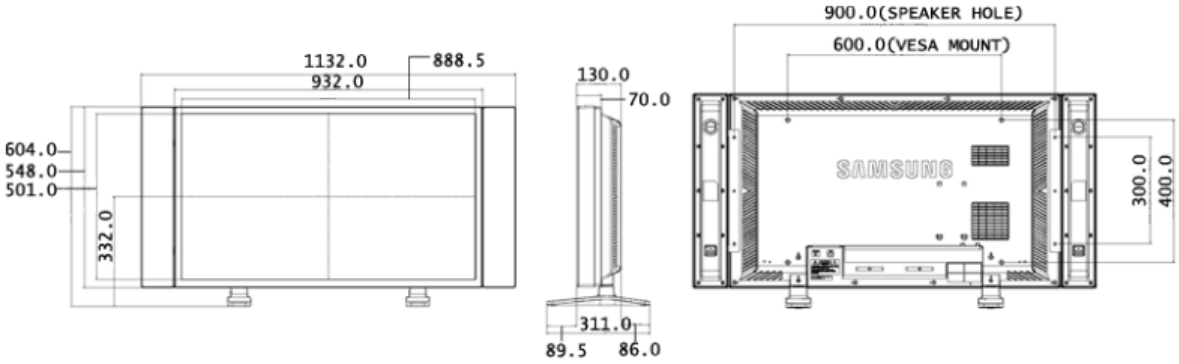

PROTECTION GLASS + NETWORK MODEL SIZE

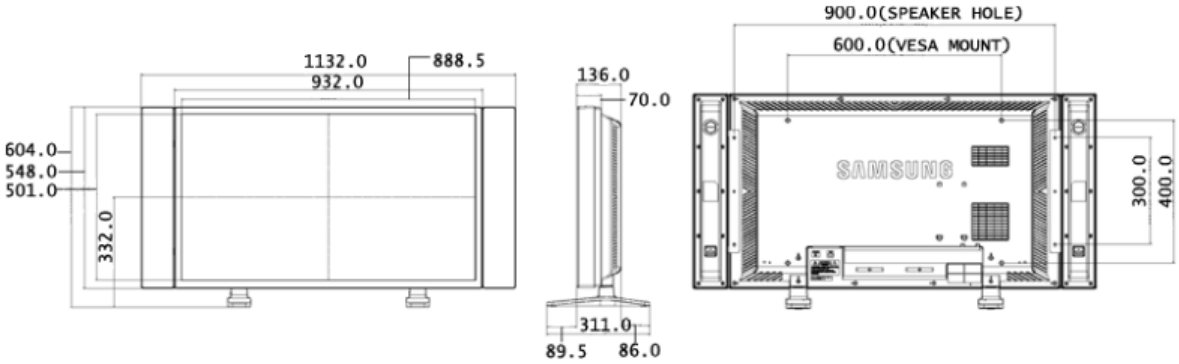

Up

---

3. Βάση

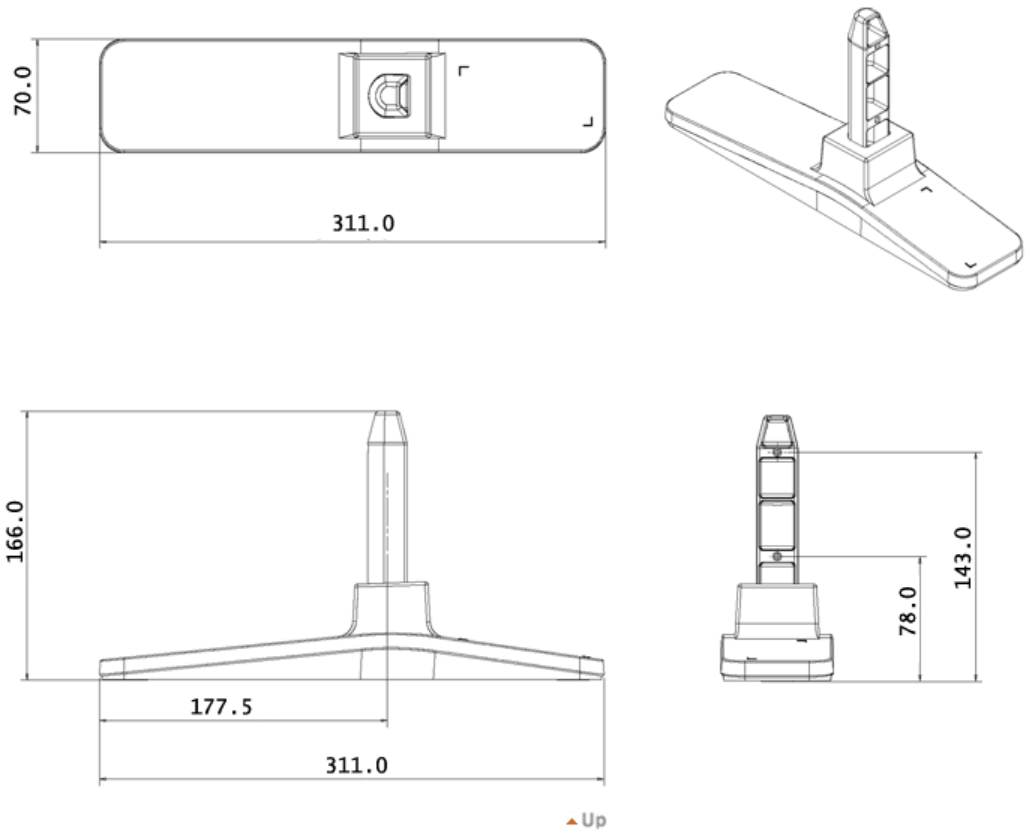

---

4. Ηχείο



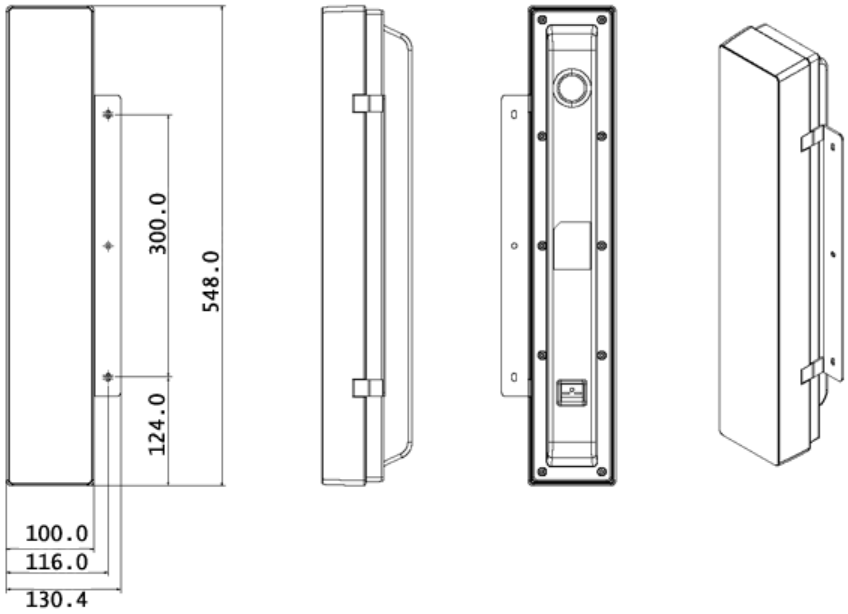

Up

5. Τρόπος εγκατάστασης στηρίγματος VESA

- Όταν εγκαθιστάτε προϊόντα VESA, βεβαιωθείτε ότι το κάνετε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα VESA.
- Πληροφορίες για την αγορά και την εγκατάσταση του στηρίγματος VESA: Για παραγγελίες, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Samsung. Αφού κάνετε την παραγγελία, θα σας επισκεφθούν ειδικευμένοι τεχνικοί, οι οποίοι θα τοποθετήσουν το στήριγμα.
- Για τη μετακίνηση της οθόνης LCD χρειάζονται τουλάχιστον 2 άτομα.
- Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για σωματικές βλάβες που θα προκληθούν στην περίπτωση όπου ο πελάτης θα επιχειρήσει να κάνει ο ίδιος την τοποθέτηση.

Διαστάσεις

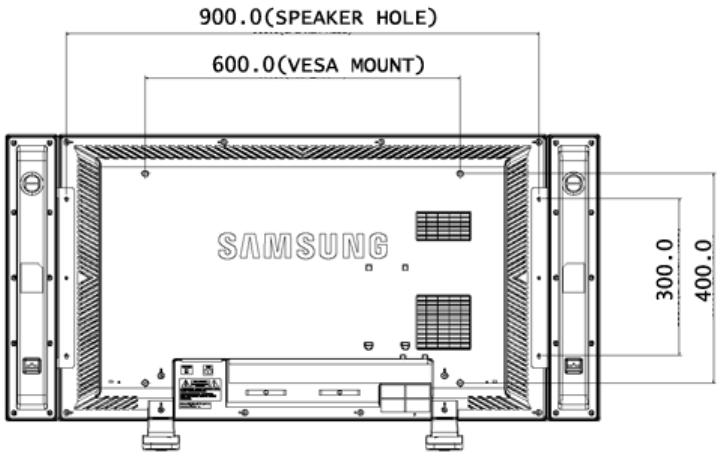

Για τη στερέωση του στηρίγματος στον τοίχο, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά βίδες με διάμετρο 6 mm και μήκος 8 - 12 mm.

Up

6. Εγκατάσταση του στηρίγματος τοίχου

- Απευθυνθείτε σε έναν τεχνικό για να εγκαταστήσει το στήριγμα τοίχου.
- Η Samsung Electronics δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές στο προϊόν ή τραυματισμούς των πελατών, όταν η εγκατάσταση γίνεται από τους ίδιους.
- Το προϊόν αυτό θα πρέπει να τοποθετείται σε τσιμεντένιους τοίχους. Το προϊόν μπορεί να μην είναι σταθερό αν εγκατασταθεί σε γύψινη ή ξύλινη επιφάνεια.

Μέρη

Χρησιμοποιήστε μόνο τα μέρη και τα εξαρτήματα που συνοδεύουν το προϊόν.

`

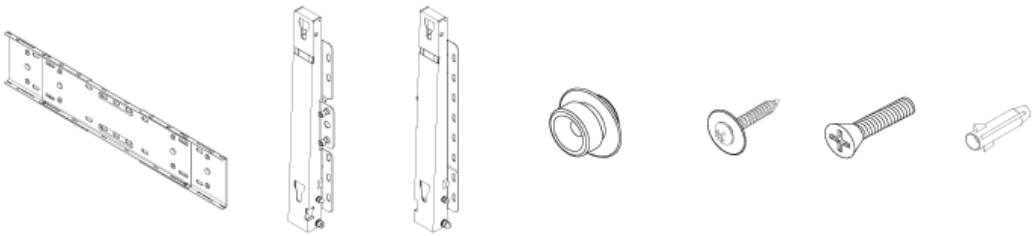

Στήριγμα τοίχου (1)	Άρθρωση (Αριστερή : 1, Δεξιά : 1)	Πλαστικό άγκιστρο (4)	Βίδες (**A**) (11)	Βίδες (**B**) (4)	Ούπα (11)

Συναρμολόγηση του στηρίγματος τοίχου

1

Βιδώστε τη βίδα στερέωσης προς την κατεύθυνση του βέλους.
Όταν τελειώσετε, τοποθετήστε το στήριγμα τοίχου.

A. Βίδα στερέωσης
B. Στήριγμα τοίχου
C. Άρθρωση (Αριστερή)
D. Άρθρωση (Δεξιά)

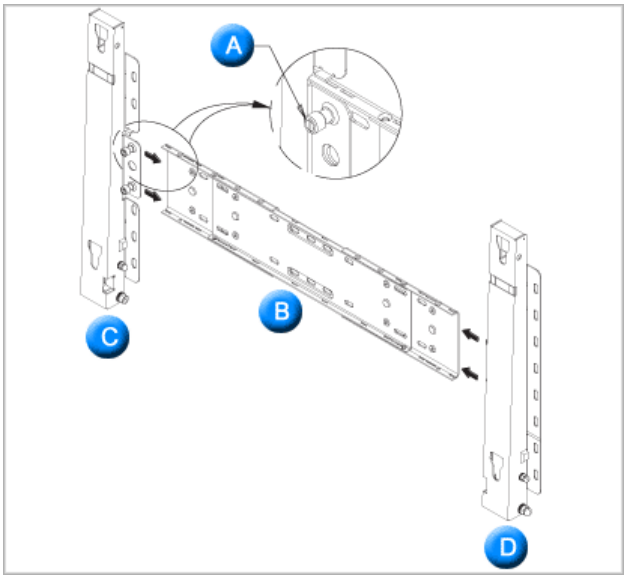

Υπάρχουν δύο αρθρώσεις (αριστερή και δεξιά).
Χρησιμοποιήστε τη σωστή.

2

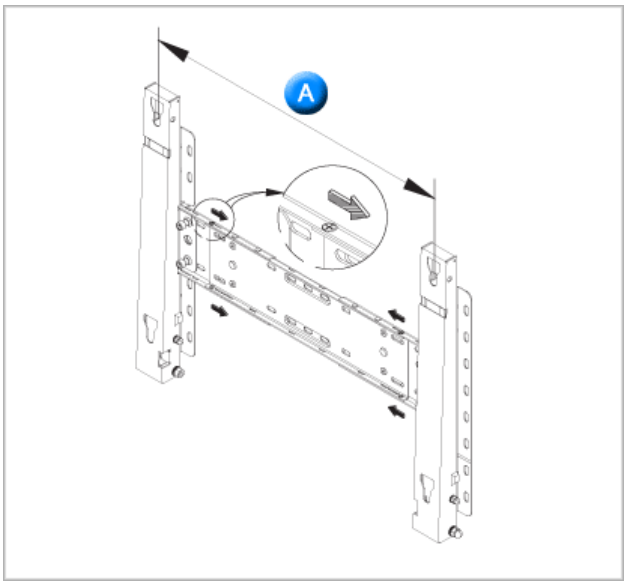

Πριν τρυπήσετε τον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ των δύο οπών ασφαλείας στο πίσω μέρος του προϊόντος είναι η σωστή.
Εάν η απόσταση είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη, χαλαρώστε όλες ή μερικές από τις 4 βίδες του στηρίγματος τοίχου για να την ρυθμίσετε.

A. Απόσταση μεταξύ των οπών ασφαλείας

3

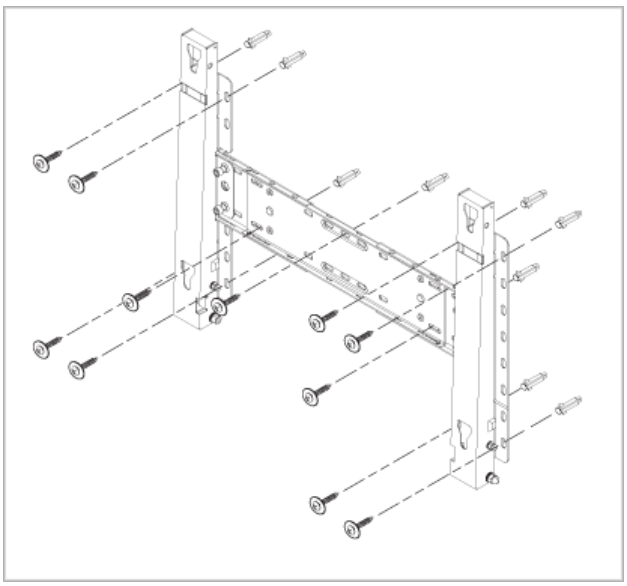

Ελέγξτε το διάγραμμα τοποθέτησης και σημειώστε τα σημεία στα οποία θα τρυπήσετε τον τοίχο.
Χρησιμοποιήστε το τρυπάνι των 5,0 mm για να ανοίξετε τρύπες βαθύτερες από 35 mm.
Τοποθετήστε το κάθε ούπα στην αντίστοιχη τρύπα.
Αντιστοιχίστε κάθε τρύπα των στηριγμάτων και των αρθρώσεων στην αντίστοιχη τρύπα με ούπα και βιδώστε στέρεα τις 11 βίδες **A**.

Τοποθέτηση του προϊόντος στο στήριγμα τοίχου

Το σχήμα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο. (Οι διατάξεις του πλαστικού αγκίστρου και της βίδας είναι οι ίδιες)

1

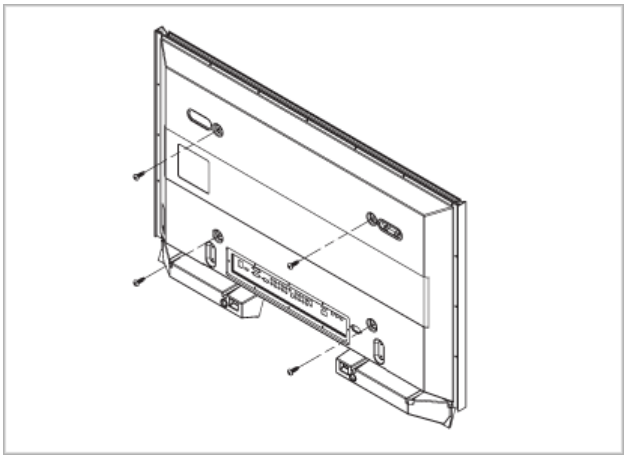

Αφαιρέστε τις 4 βίδες που υπάρχουν στο πίσω μέρος του προϊόντος.

2

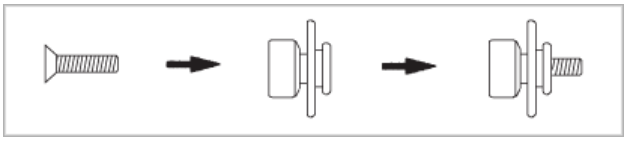

Τοποθετήστε τη βίδα **B** στο πλαστικό άγκιστρο.

1. Τοποθετήστε το προϊόν στο στήριγμα τοίχου και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένο στο αριστερό και το δεξιό πλαστικό άγκιστρο.
2. Να είστε προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση του προϊόντος, καθώς τα δάκτυλα σας μπορεί να εμπλακούν στις τρύπες.
3. Για την αποφυγή αποσταθεροποίησης του προϊόντος μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε πως το στήριγμα τοίχου είναι σωστά στερεωμένο στον τοίχο.

3

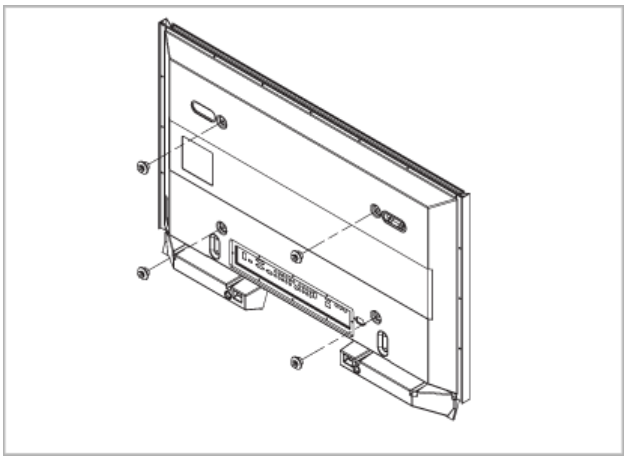

Βιδώστε τις 4 βίδες του βήματος 2 (πλαστικό άγκιστρο + βίδα **B**))), στις πίσω τρύπες του προϊόντος.

4

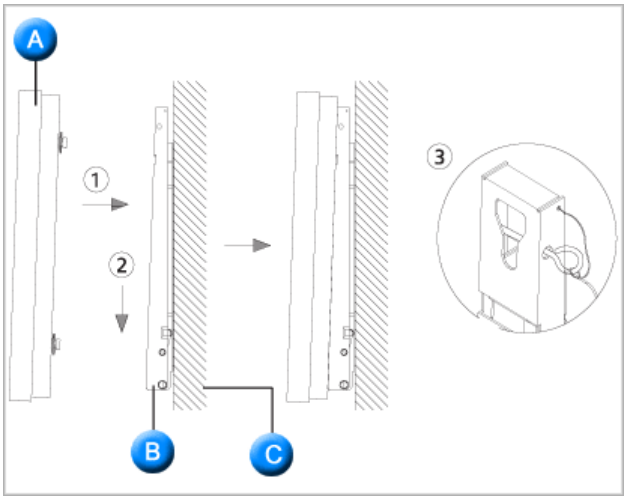

Αφαιρέστε τον πείρο ασφάλειας (**3**) και τοποθετήστε τα 4 στηρίγματα του προϊόντος στις αντίστοιχες τρύπες του στηρίγματος (**1**). Κατόπιν τοποθετήστε το προϊόν(**2**), έτσι ώστε να εφαρμόζει καλά στο στήριγμα. Τοποθετήστε ξανά και στερεώστε τον πείρο ασφαλείας (**3**) έτσι ώστε το προϊόν να στερεωθεί στο στήριγμα .

A. Monitori ja jalusta
B. Στήριγμα τοίχου
C. Τοίχος

Ρύθμιση γωνίας στηρίγματος τοίχου

Ρυθμίστε τη γωνία του στηρίγματος στις -2˚ πριν το εγκαταστήσετε στον τοίχο.

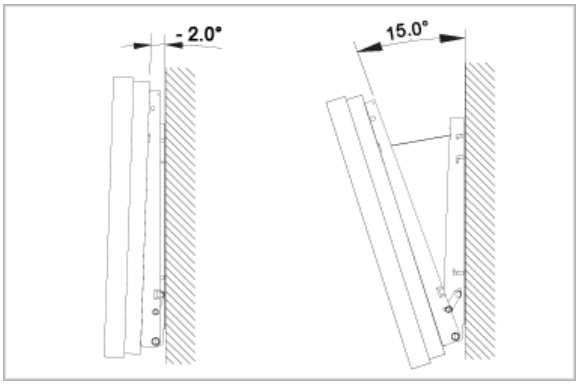

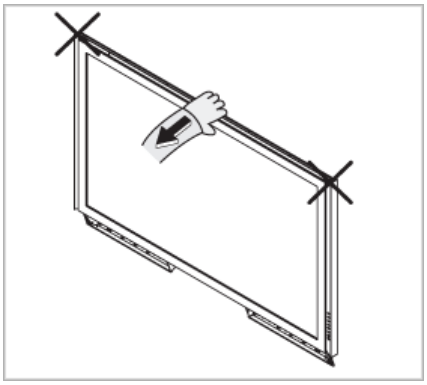

1. Εφαρμόστε το προϊόν στο στήριγμα τοίχου.
2. Για να ρυθμίσετε τη γωνία, κρατήστε το προϊόν από το μέσο της πάνω πλευράς και τραβήξτε το προς τα εμπρός (κατεύθυνση του βέλους). (Δείτε την εικόνα στα δεξιά).
3. Μπορείτε να ρυθμίσετε την γωνία του στηρίγματος μεταξύ -2˚ και 15 ˚.

Για να ρυθμίσετε τη γωνία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μέσο της πάνω πλευράς και όχι την αριστερή ή την δεξιά πλευρά του προϊόντος.

▲Up

SyncMaster 460DXn

Διάταξη μηχανικών μερών | Κεφαλή οθόνης | Βάση | Ηχείο | Τρόπος εγκατάστασης στηρίγματος VESA | Εγκατάσταση του στηρίγματος τοίχου |

---

1. Διάταξη μηχανικών μερών

NETWORK MODEL SIZE

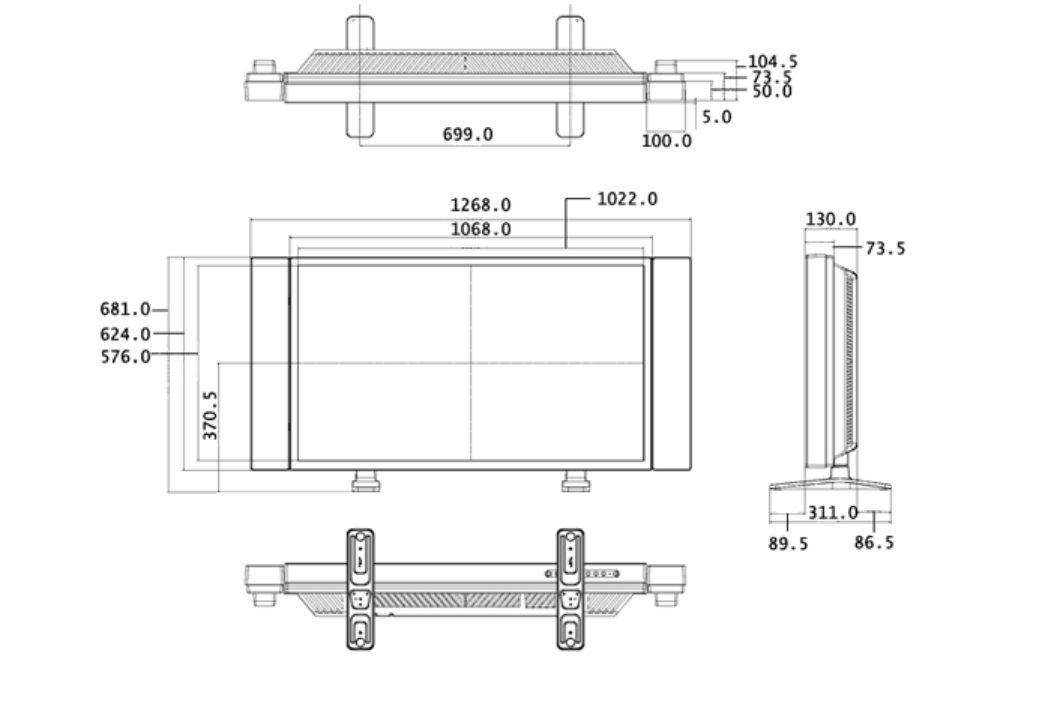

PROTECTION GLASS + NETWORK MODEL SIZE

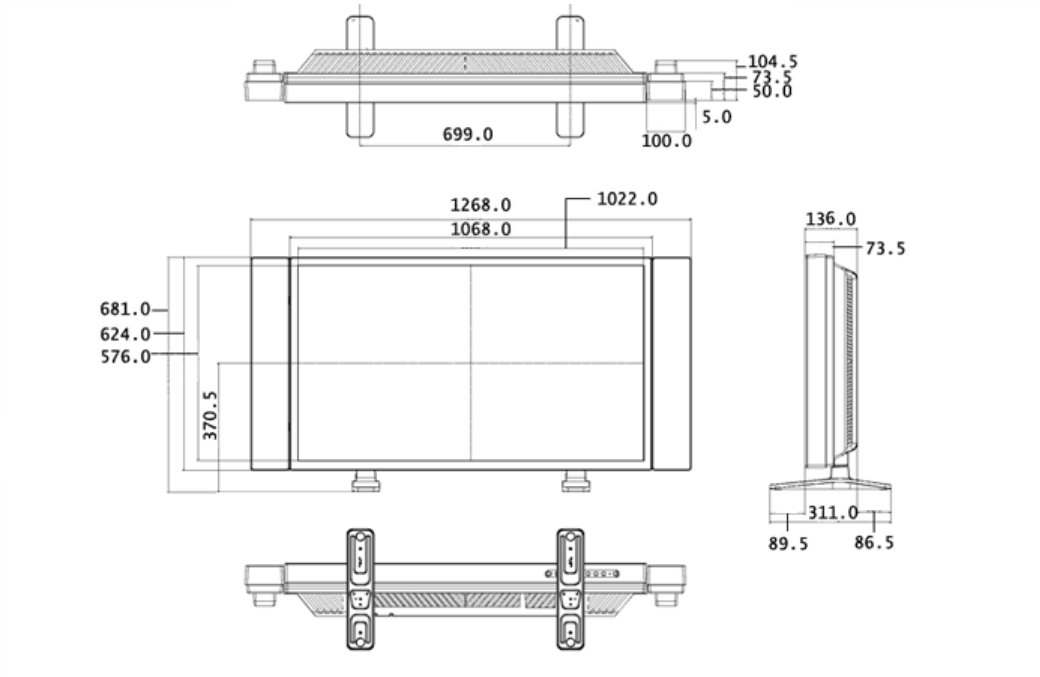

Βάρος

- Set
  - 31.30 kg (with Basic Stand)
  - 36.1 kg (with Basic Stand / option protection glass)

- Package
  - 37.6 kg (with Basic Stand)
  - 42.4 kg (with Basic Stand / option protection glass)

Up

---

2. Κεφαλή οθόνης

NETWORK MODEL SIZE

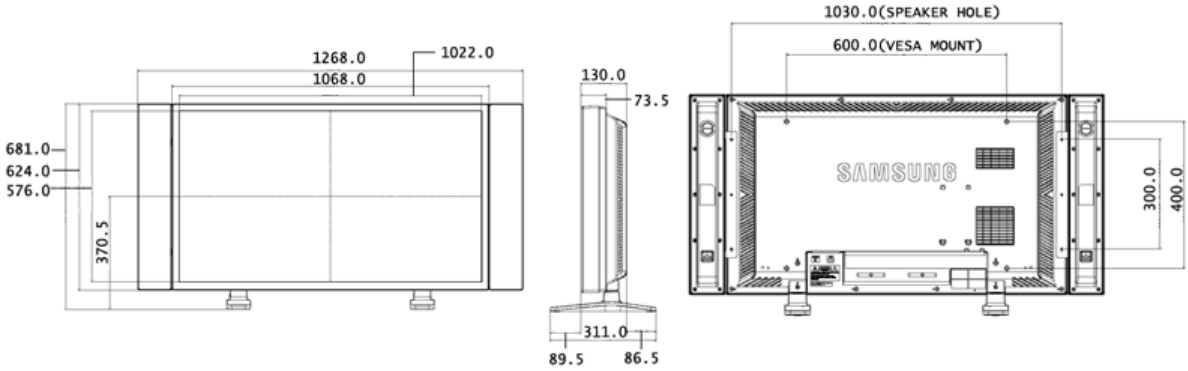

PROTECTION GLASS + NETWORK MODEL SIZE

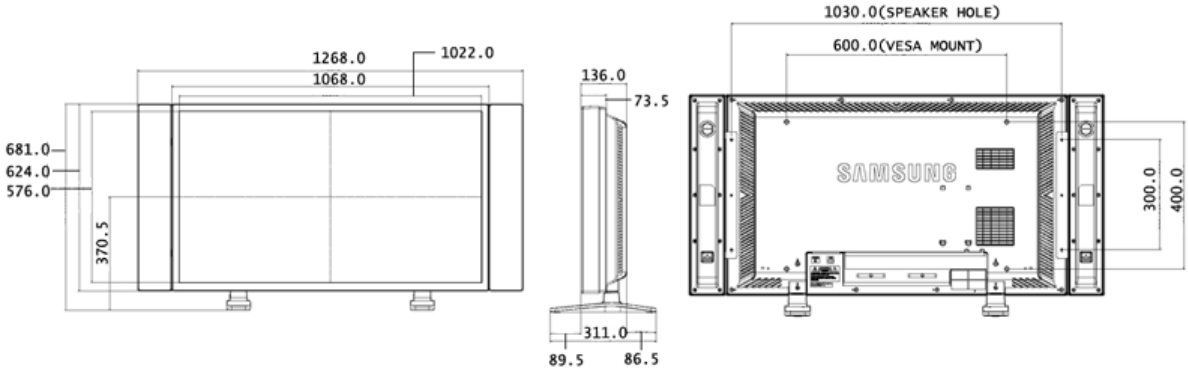

Up

---

3. Βάση

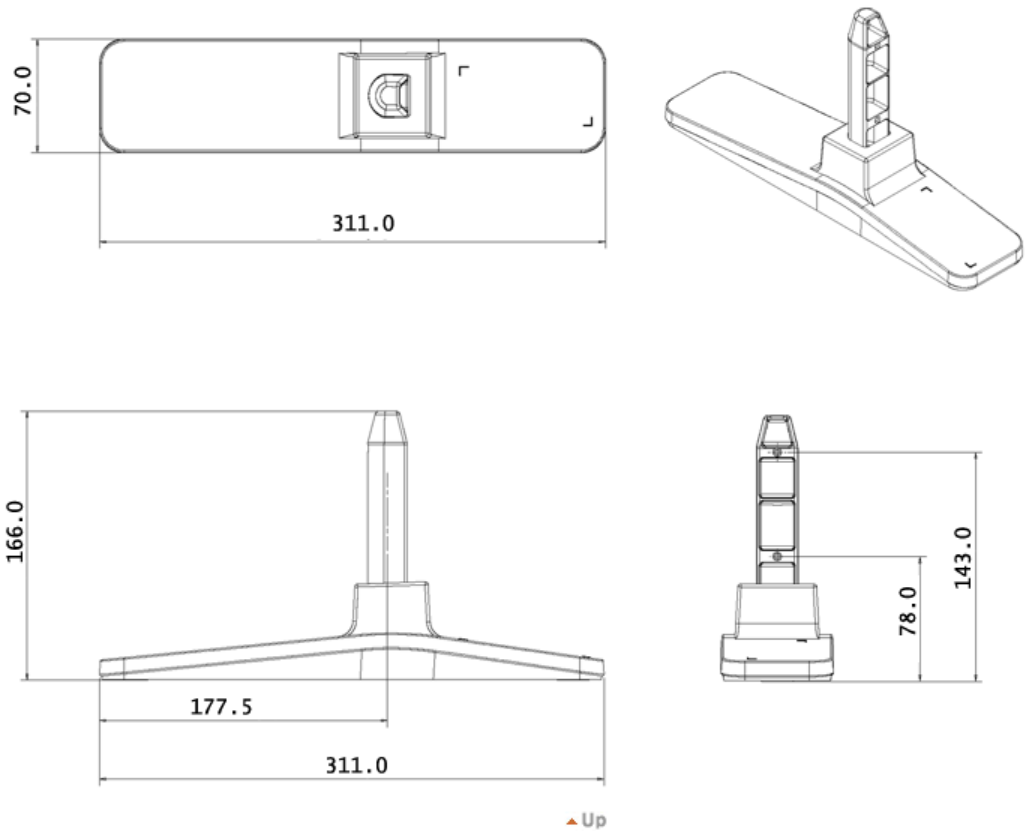

---

4. Ηχείο



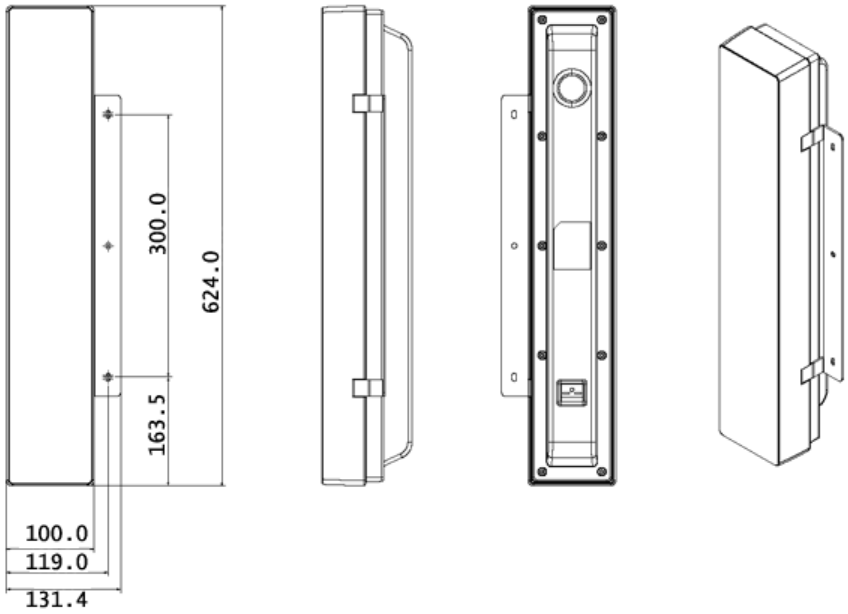

Up

5. Τρόπος εγκατάστασης στηρίγματος VESA

- Όταν εγκαθιστάτε προϊόντα VESA, βεβαιωθείτε ότι το κάνετε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα VESA.
- Πληροφορίες για την αγορά και την εγκατάσταση του στηρίγματος VESA: Για παραγγελίες, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Samsung. Αφού κάνετε την παραγγελία, θα σας επισκεφθούν ειδικευμένοι τεχνικοί, οι οποίοι θα τοποθετήσουν το στήριγμα.
- Για τη μετακίνηση της οθόνης LCD χρειάζονται τουλάχιστον 2 άτομα.
- Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για σωματικές βλάβες που θα προκληθούν στην περίπτωση όπου ο πελάτης θα επιχειρήσει να κάνει ο ίδιος την τοποθέτηση.

Διαστάσεις

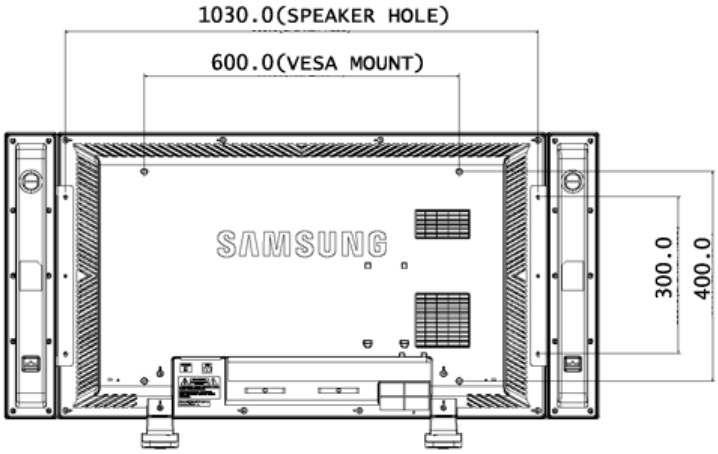

Για τη στερέωση του στηρίγματος στον τοίχο, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά βίδες με διάμετρο 6 mm και μήκος 8 - 12 mm.

Up

6. Εγκατάσταση του στηρίγματος τοίχου

- Απευθυνθείτε σε έναν τεχνικό για να εγκαταστήσει το στήριγμα τοίχου.
- Η Samsung Electronics δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές στο προϊόν ή τραυματισμούς των πελατών, όταν η εγκατάσταση γίνεται από τους ίδιους.
- Το προϊόν αυτό θα πρέπει να τοποθετείται σε τσιμεντένιους τοίχους. Το προϊόν μπορεί να μην είναι σταθερό αν εγκατασταθεί σε γύψινη ή ξύλινη επιφάνεια.

Μέρη

Χρησιμοποιήστε μόνο τα μέρη και τα εξαρτήματα που συνοδεύουν το προϊόν.

`

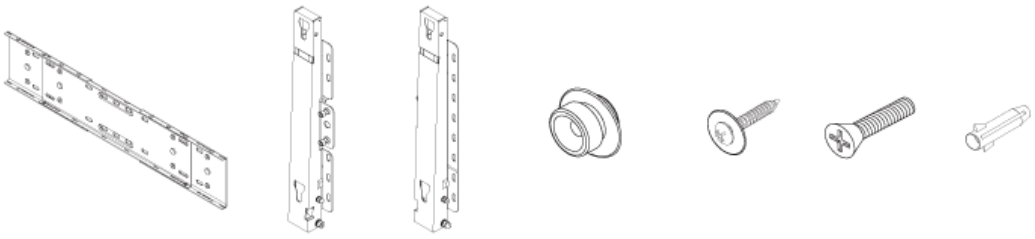

Στήριγμα τοίχου (1)	Άρθρωση (Αριστερή : 1, Δεξιά : 1)	Πλαστικό άγκιστρο (4)	Βίδες (**A**) (11)	Βίδες (**B**) (4)	Ούπα (11)

Συναρμολόγηση του στηρίγματος τοίχου

1

Βιδώστε τη βίδα στερέωσης προς την κατεύθυνση του βέλους.
Όταν τελειώσετε, τοποθετήστε το στήριγμα τοίχου.

A. Βίδα στερέωσης
B. Στήριγμα τοίχου
C. Άρθρωση (Αριστερή)
D. Άρθρωση (Δεξιά)

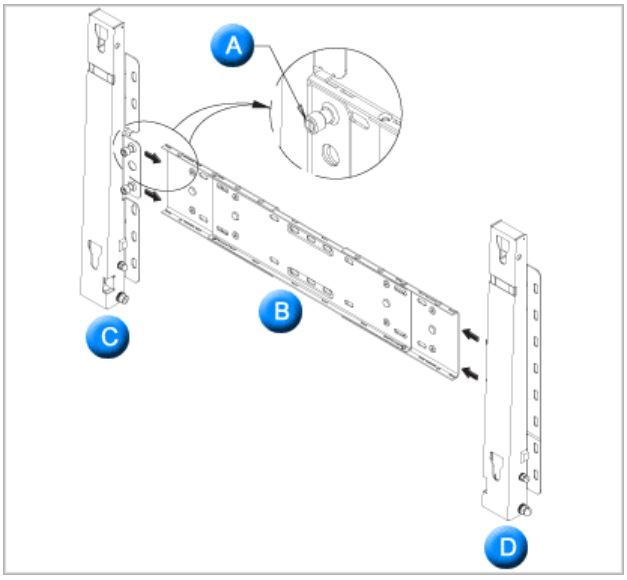

Υπάρχουν δύο αρθρώσεις (αριστερή και δεξιά).
Χρησιμοποιήστε τη σωστή.

2

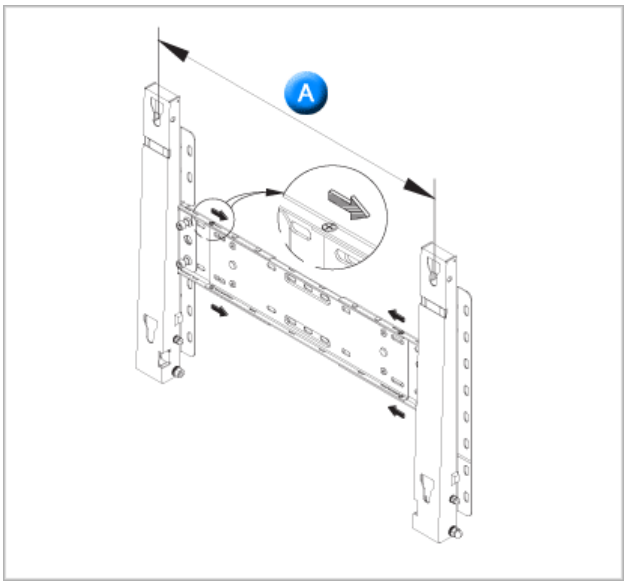

Πριν τρυπήσετε τον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ των δύο οπών ασφαλείας στο πίσω μέρος του προϊόντος είναι η σωστή.
Εάν η απόσταση είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη, χαλαρώστε όλες ή μερικές από τις 4 βίδες του στηρίγματος τοίχου για να την ρυθμίσετε.

A. Απόσταση μεταξύ των οπών ασφαλείας

3

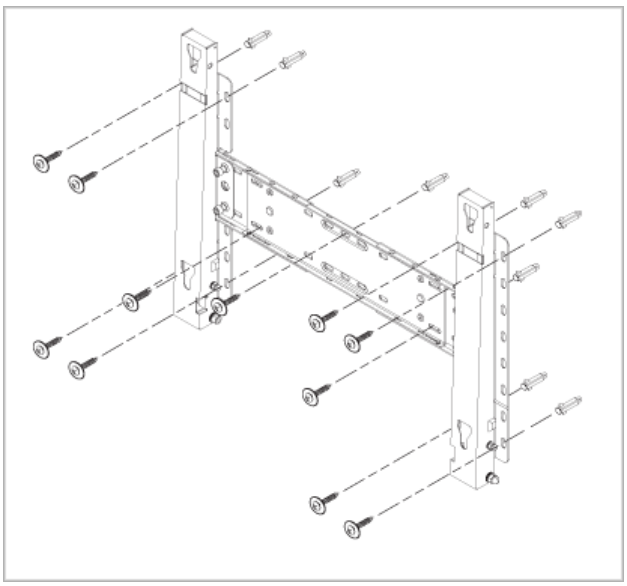

Ελέγξτε το διάγραμμα τοποθέτησης και σημειώστε τα σημεία στα οποία θα τρυπήσετε τον τοίχο.
Χρησιμοποιήστε το τρυπάνι των 5,0 mm για να ανοίξετε τρύπες βαθύτερες από 35 mm.
Τοποθετήστε το κάθε ούπα στην αντίστοιχη τρύπα.
Αντιστοιχίστε κάθε τρύπα των στηριγμάτων και των αρθρώσεων στην αντίστοιχη τρύπα με ούπα και βιδώστε στέρεα τις 11 βίδες **A**.

Τοποθέτηση του προϊόντος στο στήριγμα τοίχου

Το σχήμα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο. (Οι διατάξεις του πλαστικού αγκίστρου και της βίδας είναι οι ίδιες)

1

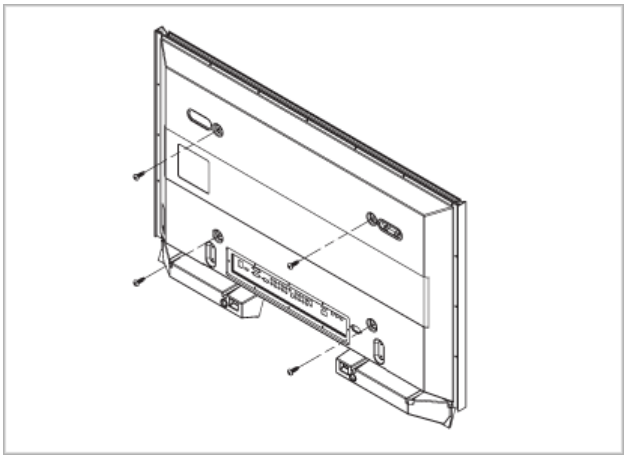

Αφαιρέστε τις 4 βίδες που υπάρχουν στο πίσω μέρος του προϊόντος.

2

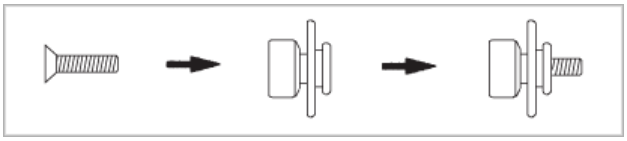

Τοποθετήστε τη βίδα **B** στο πλαστικό άγκιστρο.

1. Τοποθετήστε το προϊόν στο στήριγμα τοίχου και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένο στο αριστερό και το δεξιό πλαστικό άγκιστρο.
2. Να είστε προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση του προϊόντος, καθώς τα δάκτυλα σας μπορεί να εμπλακούν στις τρύπες.
3. Για την αποφυγή αποσταθεροποίησης του προϊόντος μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε πως το στήριγμα τοίχου είναι σωστά στερεωμένο στον τοίχο.

3

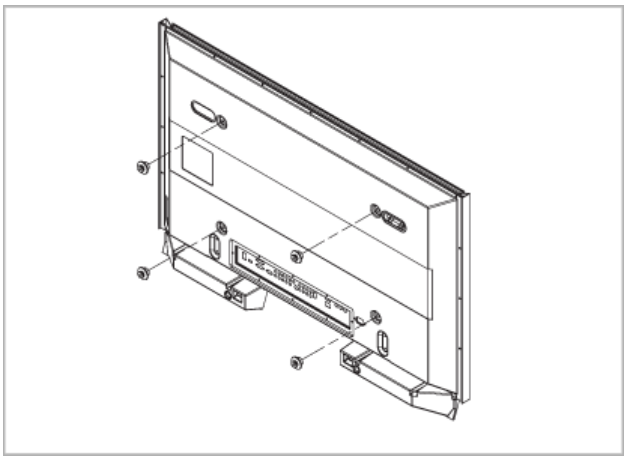

Βιδώστε τις 4 βίδες του βήματος 2 (πλαστικό άγκιστρο + βίδα **B**))), στις πίσω τρύπες του προϊόντος.

4

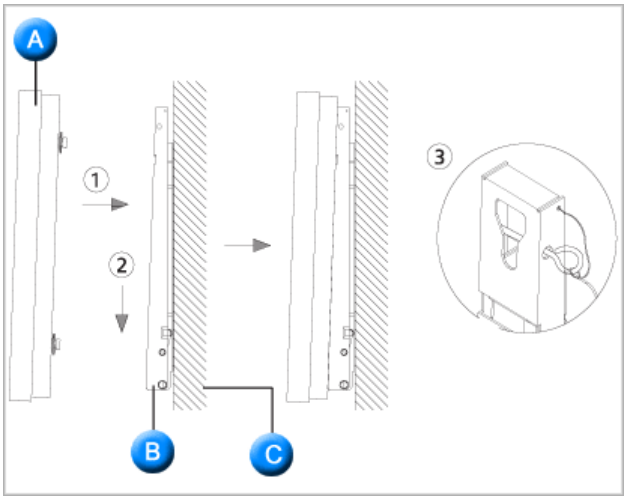

Αφαιρέστε τον πείρο ασφάλειας (**3**) και τοποθετήστε τα 4 στηρίγματα του προϊόντος στις αντίστοιχες τρύπες του στηρίγματος (**1**). Κατόπιν τοποθετήστε το προϊόν(**2**), έτσι ώστε να εφαρμόζει καλά στο στήριγμα. Τοποθετήστε ξανά και στερεώστε τον πείρο ασφαλείας (**3**) έτσι ώστε το προϊόν να στερεωθεί στο στήριγμα .

A. Monitori ja jalusta
B. Στήριγμα τοίχου
C. Τοίχος

Ρύθμιση γωνίας στηρίγματος τοίχου

Ρυθμίστε τη γωνία του στηρίγματος στις -2˚ πριν το εγκαταστήσετε στον τοίχο.

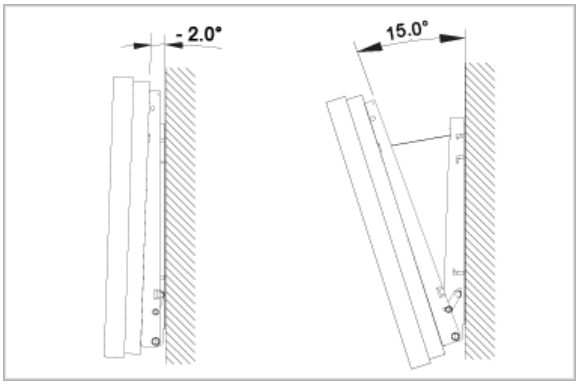

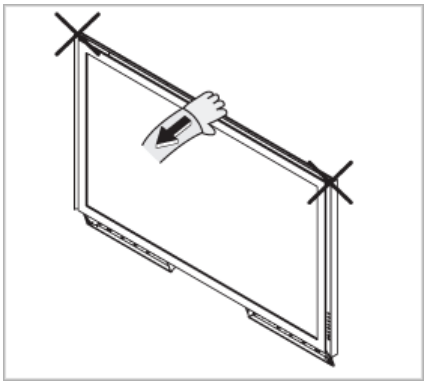

1. Εφαρμόστε το προϊόν στο στήριγμα τοίχου.
2. Για να ρυθμίσετε τη γωνία, κρατήστε το προϊόν από το μέσο της πάνω πλευράς και τραβήξτε το προς τα εμπρός (κατεύθυνση του βέλους). (Δείτε την εικόνα στα δεξιά).
3. Μπορείτε να ρυθμίσετε την γωνία του στηρίγματος μεταξύ -2˚ και 15 ˚.

Για να ρυθμίσετε τη γωνία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μέσο της πάνω πλευράς και όχι την αριστερή ή την δεξιά πλευρά του προϊόντος.

▲Up

Οδηγίες για την ασφάλεια
Εισαγωγή
Συνδέσεις
Τοποθέτηση εξοπλισμού στήριξης
Σύνδεση της οθόνης
Σύνδεση σε υπολογιστή
Ρύθμιση της οθόνης
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προδιαγραφές
Πληροφορίες
Παράρτημα

Μοντέλο

SyncMaster

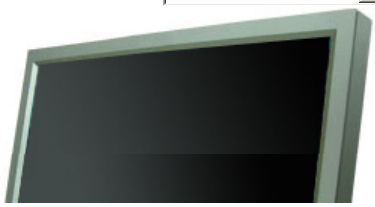

www.samsung.com

Το χρώμα και η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης.

Συνδέσεις

Τοποθέτηση εξοπλισμού στήριξης

☑ Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε μόνο τις βίδες που παρέχονται.

⚠ Προσοχή

Η Samsung Electronics δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση βάσης που δεν συνιστάται.

Εγκατάσταση του Προσωρινού Στηρίγματος

Αριστερό στήριγμα

δεξιό στήριγμα

⚠ Προσοχή

Τοποθετήστε την ετικέτα "CAUTION" προς τα πίσω.

1) Για προστασία του προϊόντος σας, περιλαμβάνεται Προστατευτικό υποδοχής ως πρόσθετο εξάρτημα. Αυτό προστατεύει την υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης, εκεί που τοποθετείται η βάση. Αν εγκαταστήσετε κιτ στερέωσης τοίχου, τοποθετήστε επάνω του το Προστατευτικό υποδοχής.

2) Τοποθετήστε το στην οπή που υπάρχει στη βάση της οθόνης. Τοποθετήστε τη βίδα που παρέχεται με το Προστατευτικό υποδοχής στο σημείο που είναι σημειωμένο και στερεώστε την καλά.

⚠ Προσοχή

Η ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει για κάθε μοντέλο προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καλύτερη ανάλυση της οθόνης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.

In case of Power cord with Earth

Σε περίπτωση βλάβης, ο μόλυβδος της γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Προτού συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα βεβαιωθείτε ότι συνδέσατε τη γείωση κατάλληλα . Διαφορετικά, προτού αποσυνδέσετε τη γείωση, φροντίστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

☑ Σημείωση

- Συσκευές εισόδου AV όπως είναι τα DVD, VCR ή Camcorders καθώς και ο ηλεκτρονικός σας υπολογιστής, μπορεί να συνδεθεί στην οθόνη. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συσκευές εισόδου AV, ανατρέξτε στην ενότητα Χειριστήρια στο κεφάλαιο Ρύθμιση της Οθόνης.

Σύνδεση με Υπολογιστή

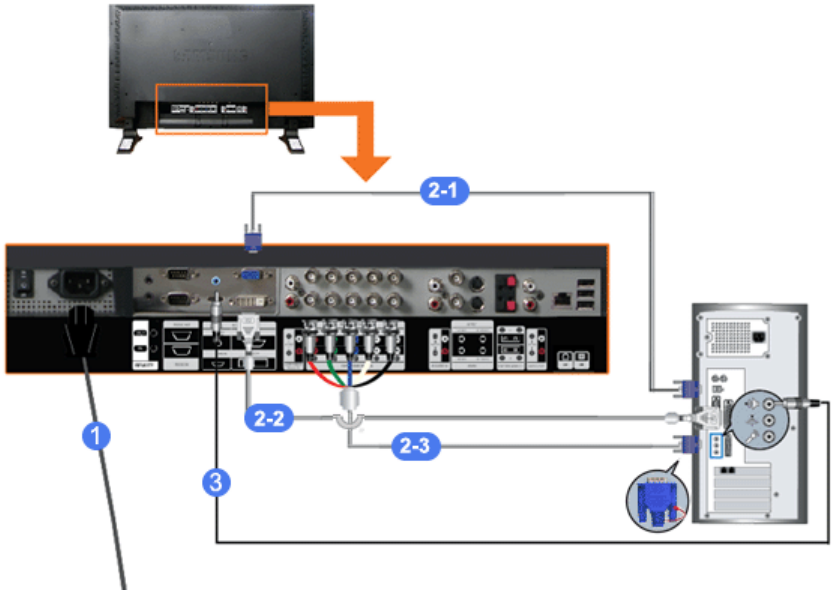

1) Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης σας στη θύρα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της οθόνης. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή.

2) Υπάρχουν 3 τρόποι για τη σύνδεση του καλωδίου σήματος με την οθόνη σας.
Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα :

2-1) Χρήση του (αναλογικού) ακροδέκτη D-sub στην κάρτα video.
Συνδέστε το καλώδιο σήματος στην υποδοχή 15 ακίδων RGB που βρίσκεται στο πίσω μέρος της οθόνης.

2-2) Χρήση του (ψηφιακού) ακροδέκτη DVI στην κάρτα video.
Συνδέστε το καλώδιο DVI στη θύρα DVI(HDCP) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της οθόνης.

2-3)
Χρήση του (αναλογικού) ακροδέκτη BNC στην κάρτα video.
Συνδέστε το Καλώδιο BNC στη Θύρα **BNC/COMPONENT IN: για σύνδεση σε θύρα B, G, R, H, V** στο πίσω τμήμα της Οθόνης σας.

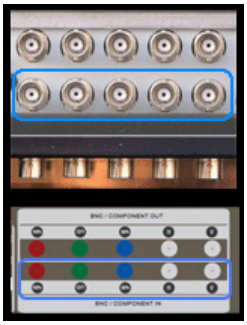

3) Συνδέστε το καλώδιο ήχου της οθόνης σας με τη θύρα ήχου που βρίσκεται στο πίσω μέρος του υπολογιστή σας.

☑ Σημείωση

- Ανοίξτε τον υπολογιστή και την οθόνη σας.

☑ Σημείωση

- Το καλώδιο DVI ή BNC είναι προαιρετικό.
  Επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπεία της Samsung Electronics για να αγοράσετε συμπληρωματικές συσκευές.

Σύνδεση με VCR

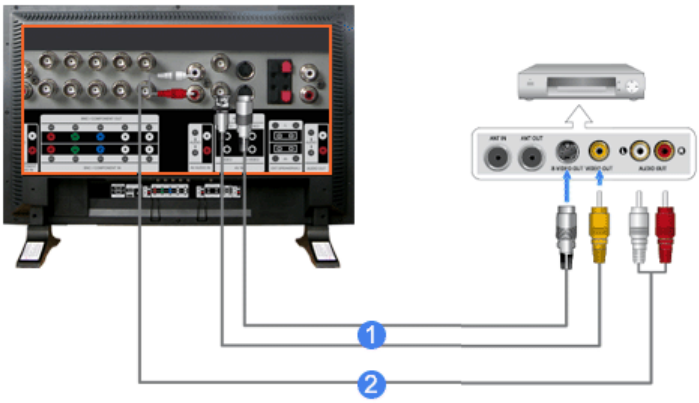

1) Οι συσκευές εισόδου AV όπως είναι τα τα VCR ή τα Camcorders συνδέονται με τον ακροδέκτη **AV IN [VIDEO]** ή **AV IN [S-VIDEO]** της οθόνης, μέσω καλωδίου S-VHS ή RCA. S-VHS or BNC cable is optional.
Το καλώδιο S-VHS ή BNC είναι προαιρετικό.

2) Συνδέστε τους ακροδέκτες Ήχου (L) και Εικόνας (R) ενός VCR ή Camcorders στους ακροδέκτες εισόδου L και R της οθόνης, χρησιμοποιώντας καλώδια ήχου.

☑ Σημείωση

- Επιλέξτε AV ή S-Video που είναι συνδεδεμένο με ένα VCR ή Camcorders χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Source (Πηγή) που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της οθόνης.
- Στη συνέχεια, εκκινήστε το VCR ή το Camcorders εισάγοντας έναν δίσκο.

☑ Σημείωση

- Το καλώδιο S-VHS ή BNC είναι προαιρετικό.

Σύνδεση με μια συσκευή DVD Player

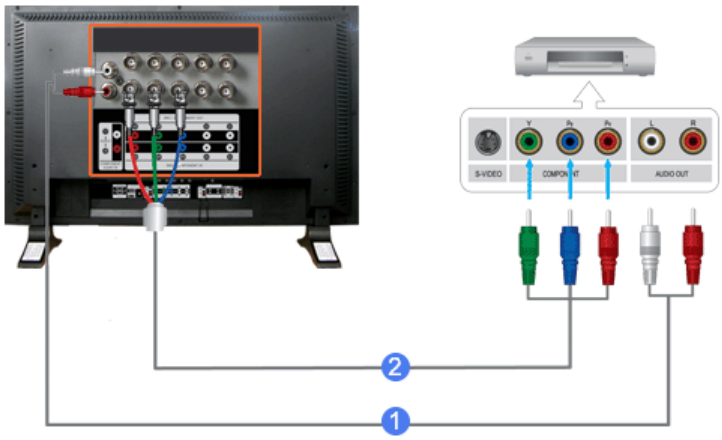

1) Συνδέστε ένα σετ καλωδίων ήχου μεταξύ της **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** της Οθόνης και των ακροδεκτών AUDIO OUT του DVD player.

2) Συνδέστε ένα καλώδιο video μεταξύ της **BNC/COMPONENT IN - για σύνδεση σε θύρα PR, Y, PB** της Οθόνης και των ακροδεκτών PR, Y, PB του DVD player.

☑ Σημείωση

- Επιλέξτε **Component** που είναι συνδεδεμένο με ένα DVD χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Source (Πηγή) που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της οθόνης.
- Στη συνέχεια, εκκινήστε το DVD εισάγοντας μια κασέτα DVD.

☑ Σημείωση

- Το καλώδιο Component είναι προαιρετικό.
  Για πληροφορίες σχετικά με τη Συσκευή video, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του DVD player.

Σύνδεση με Camcorder

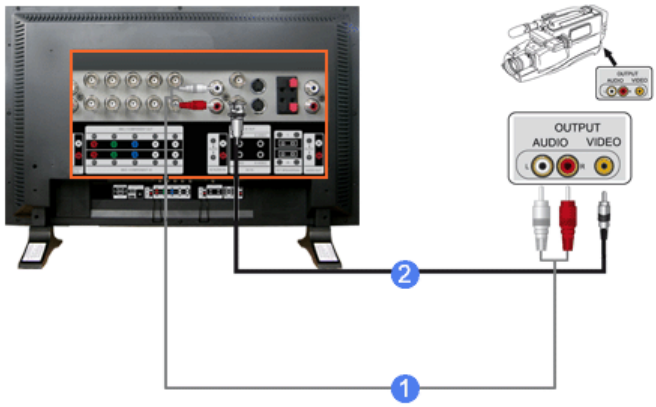

1) Εντοπίστε τους ακροδέκτες εξόδου A/V του camcorder. Κατά κανόνα βρίσκονται στο πλάι ή στην πίσω πλευρά του camcorder.
   Συνδέστε ένα σετ καλωδίων ήχου μεταξύ των ακροδεκτών AUDIO OUTPUT του camcorder και των ακροδεκτών **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** της Οθόνης.

2) Συνδέστε ένα καλώδιο video μεταξύ του ακροδέκτη **VIDEO OUTPUT** του camcorder και του ακροδέκτη **AV IN [VIDEO]** της Οθόνης.

☑ Σημείωση

- Επιλέξτε **AV** που είναι συνδεδεμένο με Camcorder χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Source (Πηγή) που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της οθόνης.
- Στη συνέχεια, εκκινήστε Camcorders εισάγοντας έναν δίσκο.

☑ Σημείωση

- Τα καλώδιο ήχου-εικόνας περιλαμβάνονται συνήθως στο Camcorder.
  (Σε αντίθετη περίπτωση, απευθυνθείτε σε κάποιο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών.)
  Εάν το camcorder που διαθέτετε είναι stereo, θα πρέπει να συνδέσετε ένα σύνολο δύο καλωδίων.

Σύνδεση ενός D-TV Set Top Box

☑ Σημείωση

- Οι συνδέσεις ενός τυπικού set-top box φαίνονται πιο κάτω.

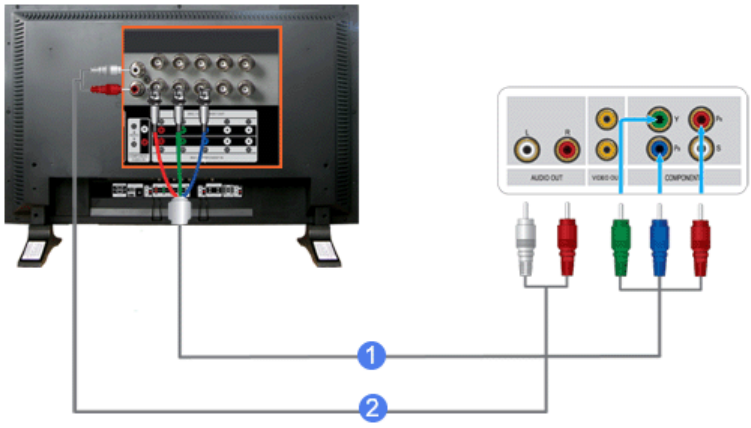

1) Συνδέστε ένα καλώδιο εικόνας μεταξύ της **BNC/COMPONENT IN - για σύνδεση σε θύρα PR, Y, PB** της Οθόνης και των ακροδεκτών PR, Y, PB του Set Top Box.

2) Συνδέστε ένα σετ καλωδίων ήχου μεταξύ της **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** της Οθόνης και των ακροδεκτών AUDIO OUT του DVD player.

☑ Σημείωση

- Επιλέξτε **Component** που είναι συνδεδεμένο με ενός D-TV Set Top Box χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Source (Πηγή) που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της οθόνης.

☑ Σημείωση

- Για πληροφορίες σχετικά με τη Συσκευή video, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του Set Top Box .

Σύνδεση ηχείων

☑ Σημείωση

- Στερεώστε το ηχείο επάνω στην οθόνη με τις βίδες.
  * Τοποθετήστε το σετ των ηχείων χωρίς τη βάση τους.

☑ Σημείωση

- Συνδέστε την υποδοχή ηχείου που βρίσκεται στο πίσω μέρος της οθόνης με την υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ηχείου, χρησιμοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης ηχείου.

☑ Σημείωση

- Όταν το ηχείο είναι συνδεδεμένο με την οθόνη, μην τη μετακινείτε συγκρατώντας την από το ηχείο.

Σύνδεση σε Ηχητικό Σύστημα

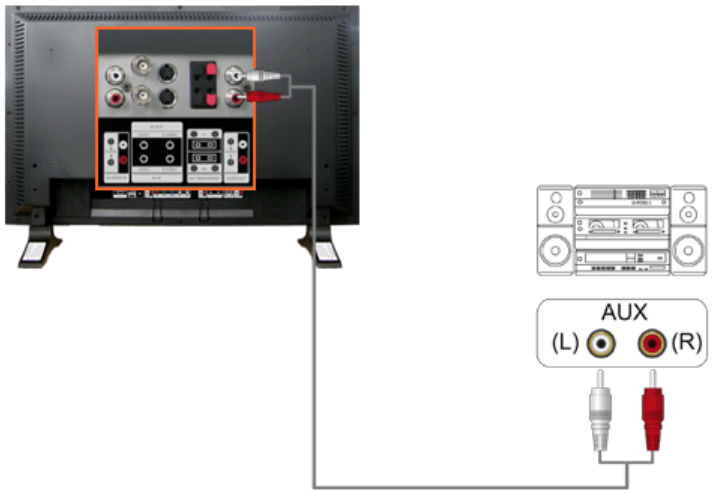

☑ Σημείωση

- Συνδέστε μία δέσμη καλωδίων ήχου μεταξύ των ακροδεκτών AUX L, των ακροδεκτών Rτου ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ και της ΕΞΟΔΟΥ AUDIO L, και των ακροδεκτών R της Οθόνης.

Σύνδεση ενός ενσύρματου τηλεχειριστηρίου

☑ Σημείωση

- Μπορείτε να ελέγξετε την οθόνη σας, επιτρέποντάς της να λαμβάνει σήματα τηλεχειριστηρίου από άλλες συσκευές μέσω της υποδοχής REMOTE OUT.
- Μπορείτε να ελέγξετε μια συσκευή, επιτρέποντάς της να λαμβάνει σήματα τηλεχειριστηρίου από άλλες συσκευές μέσω της υποδοχής REMOTE IN.

☑ Σημείωση

- Περιορισμοί: Ισχύει μόνον εάν οι άλλες συσκευές υποστηρίζουν τις υποδοχές I/O ενσύρματου τηλεχειρισμού.

Connecting HDMI

☑ Σημείωση

- Input devices such as digital DVD are connected to the HDMI IN terminal of the monitor using the HDMI cable.

☑ Σημείωση

- You cannot connect a PC to the HDMI IN terminal.

Connecting Using a DVI to HDMI Cable

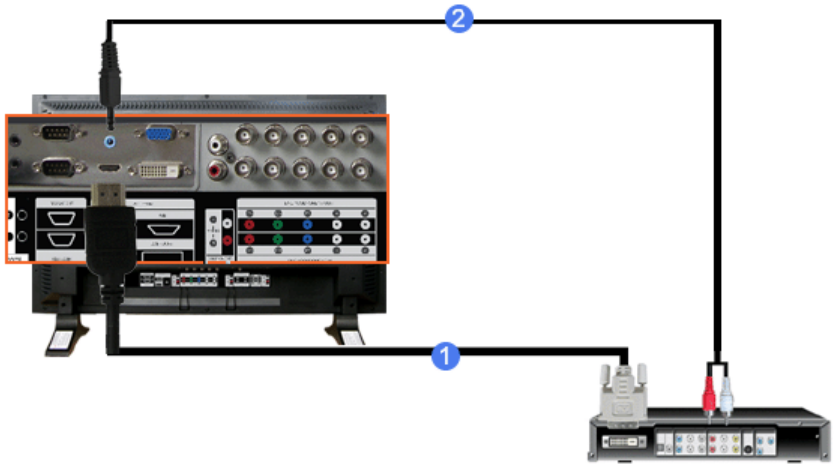

1) Connect the DVI output terminal of a digital output device to the HDMI IN terminal of the monitor using a DVI to HDMI cable.
2) Connect the red and white jacks of an RCA to stereo (for PC) cable to the same colored audio output terminals of the digital output device, and connect the opposite jack to the HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN terminal of the monitor.

Σύνδεση HDMI

☑ Σημείωση

- Συσκευές εισόδου όπως είναι οι συσκευές DVD, συνδέονται στην υποδοχή HDMI IN με χρήση του καλωδίου HDMI.

☑ Σημείωση

- Δεν μπορείτε να συνδέσετε υπολογιστή στην υποδοχή HDMI IN.

Σύνδεση με χρήση ενός καλωδίου DVI to HDMI

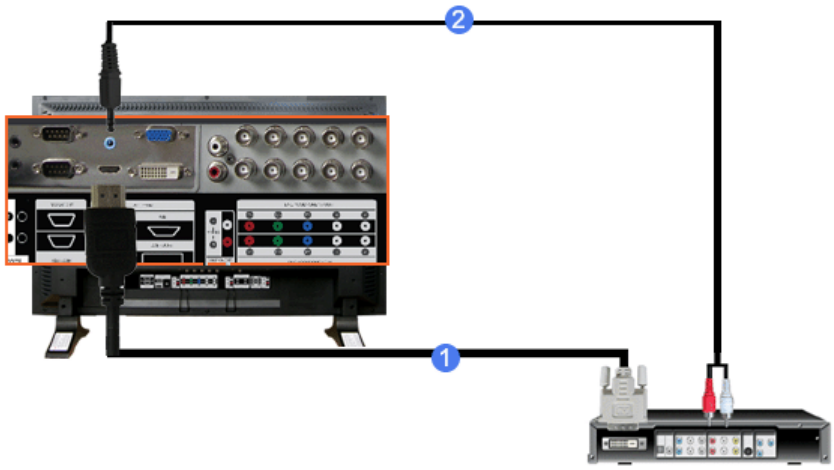

1) Συνδέστε την έξοδο DVI μιας ψηφιακής συσκευής στην υποδοχή HDMI IN της οθόνης χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο DVI to HDMI
2) Συνδέστε το κόκκινο και το λευκό βύσμα του στερεοφωνικού καλωδίου RCA (για τον υπολογιστή) στις υποδοχές της ψηφιακής συσκευής που έχουν αντίστοιχο χρωματισμό και συνδέστε το βύσμα της άλλης άκρης του καλωδίου στην υποδοχή HDMI/PC DVI-D AUDIO IN της οθόνης.

Συνδέστε το καλώδιο LAN.

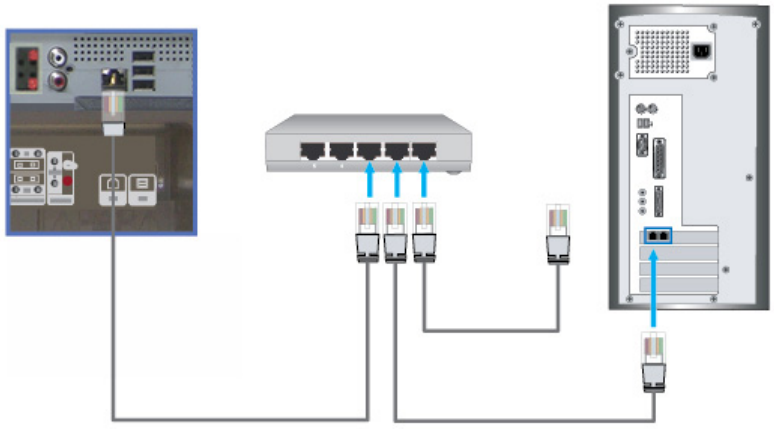

1) Συνδέστε το καλώδιο LAN.

Σύνδεση USB

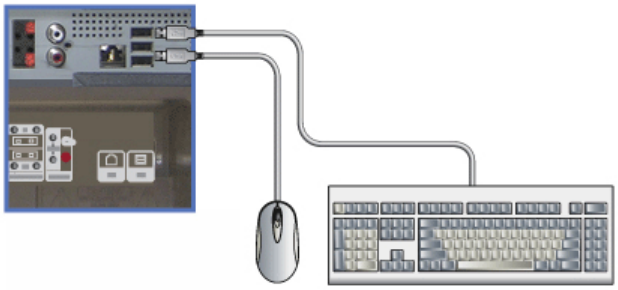

1) Μπορείτε να συνδέσετε συσκευές USB, όπως το ποντίκι και το πληκτρολόγιο.

Χρήση της θήκης USB

Όταν χρησιμοποιείτε μια μικρή εξωτερική συσκευή όπως ένα φορητό memory stick και είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή USB στο πίσω μέρος της οθόνης, υπάρχει η πιθανότητα να κλαπεί ή να χαθεί. Με την εγκατάσταση μιας θήκης USB μετά από την εγκατάσταση μιας εξωτερικής συσκευής, μπορείτε να αποτρέψετε την κλοπή και την απώλεια.

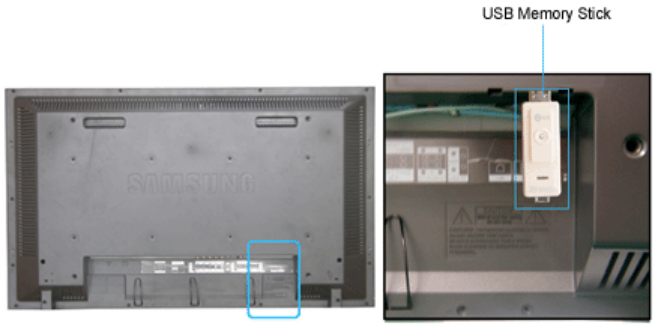

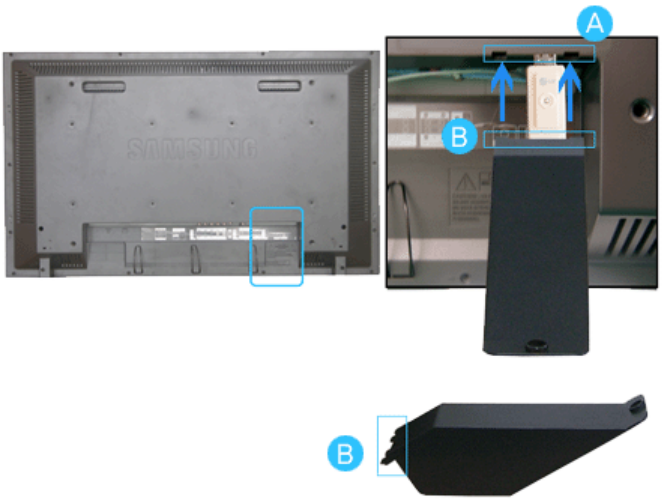

1) Εισαγάγετε το σημείο B της θήκης USB στην εγκοπή στο σημείο A στο πίσω μέρος της οθόνης.

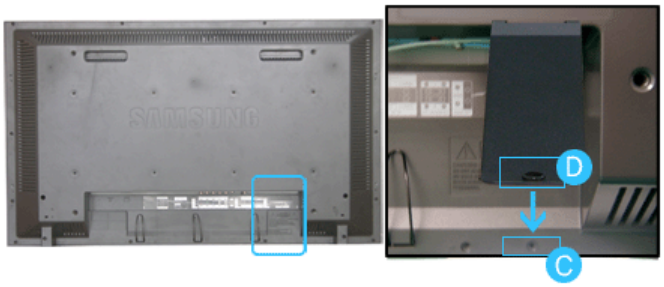

2) Ευθυγραμμίστε το σημείο D της θήκης USB με την εγκοπή στο κάτω μέρος του σημείου C, στο πίσω μέρος της οθόνης.
Ευθυγραμμίστε το σημείο D της θήκης USB με το κάτω μέρος του σημείου C στο πίσω μέρος της οθόνης.

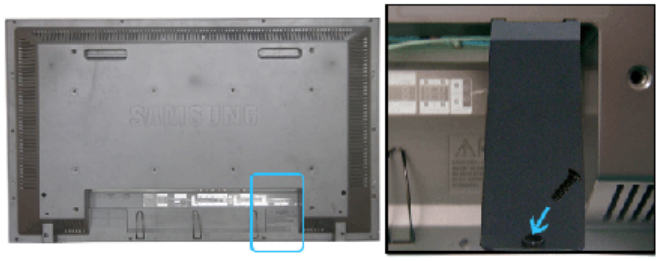

3) Εισαγάγετε μια βίδα στην εγκοπή που ευθυγραμμίσατε στο βήμα [2] και, στη συνέχεια, βιδώστε την.
Ευθυγραμμίστε το C με το D και χρησιμοποιήστε μια βίδα για να τα στερεώσετε.

© 1995~2007 SAMSUNG. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μοντέλο

Οδηγίες για την ασφάλεια
Εισαγωγή
Συνδέσεις
Σύνδεση σε υπολογιστή
Εγκατάσταση του MagicNet
MDC
MagicNet
Ρύθμιση της οθόνης
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προδιαγραφές
Πληροφορίες
Παράρτημα

SyncMaster

www.samsung.com

Το χρώμα και η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης.

Σύνδεση σε υπολογιστή

Εγκατάσταση του MagicNet

Εγκατάσταση

1. ΕγκατάστασηΕισάγετε το CD εγκατάστασης στη μονάδα CD -ROM.
2. Επιλέξτε το αρχείο εγκατάστασης MagicNet.
3. Επιλέξτε γλώσσα εγκατάστασης, κάντε κλικ στο "Next" (Επόμενο).Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Preparing installation" (Προετοιμασία εγκατάστασης).Όταν εμφανιστεί το παράθυρο Οδηγού InstallShield, πατήστε "Next" (Επόμενο).

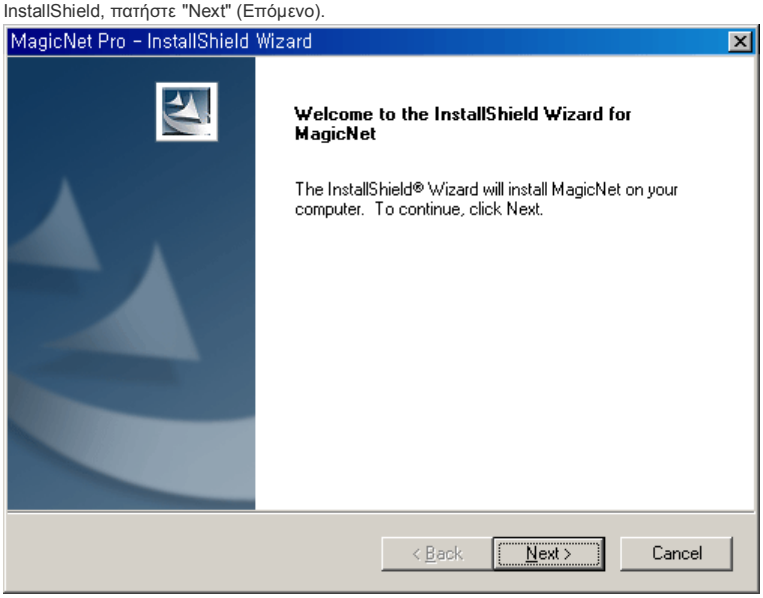

4. λέξτε "I accept the terms of the license agreement" (Αποδέχομαι τους όρους της άδειας χρήσης) για να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης.

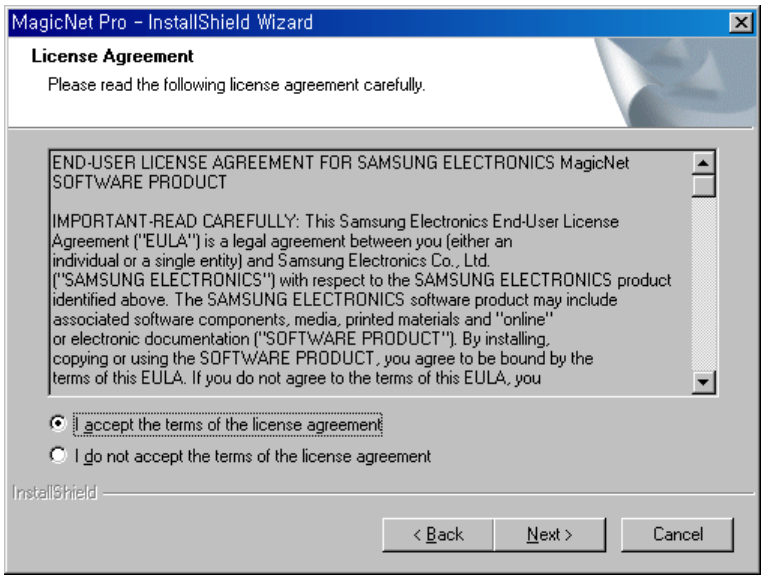

5. Θα πρέπει να συνδεθείτε στο πρόγραμμα διακομιστή MagicNet. Παρακαλώ πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε. Ο κωδικός πρόσβασης δεν μπορεί να αλλάξει ενόσω είστε συνδεδεμένος στο διακομιστή.

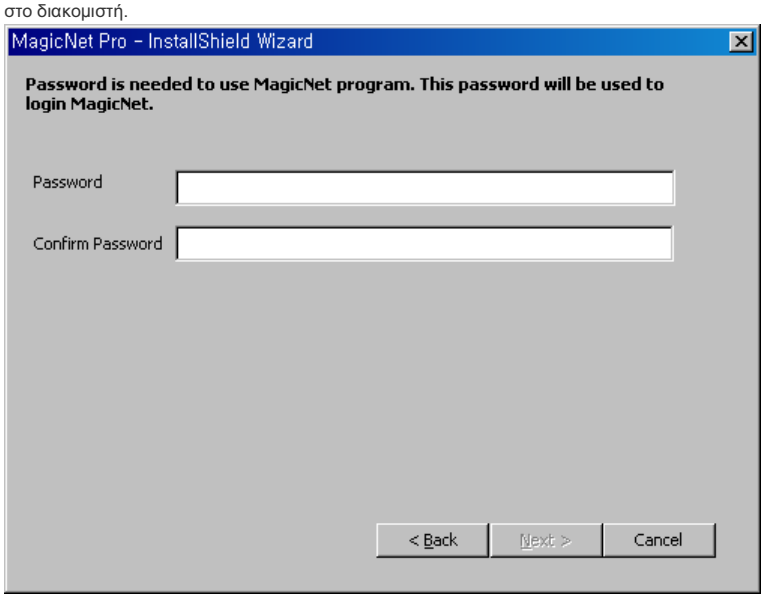

6. Επιλέξτε ένα φάκελο για την εγκατάσταση το προγράμματος MagicNet.

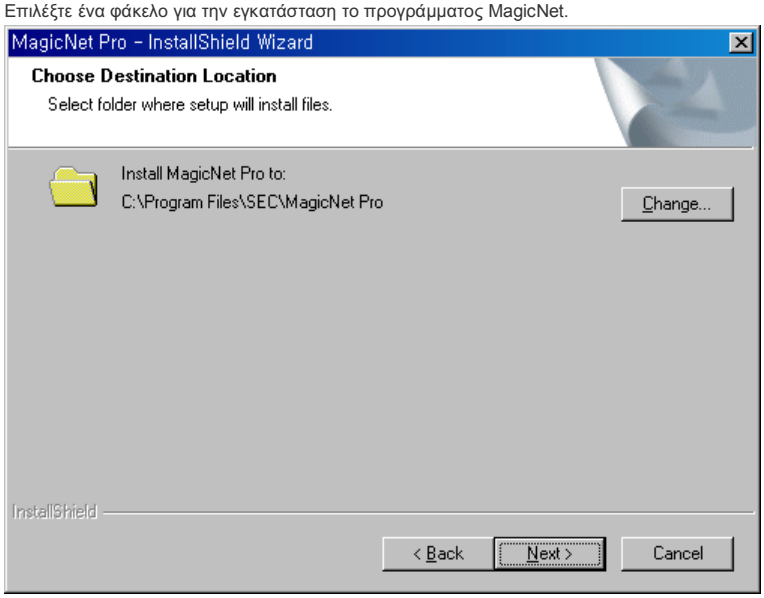

7. Πατήστε "Install" (Εγκατάσταση).

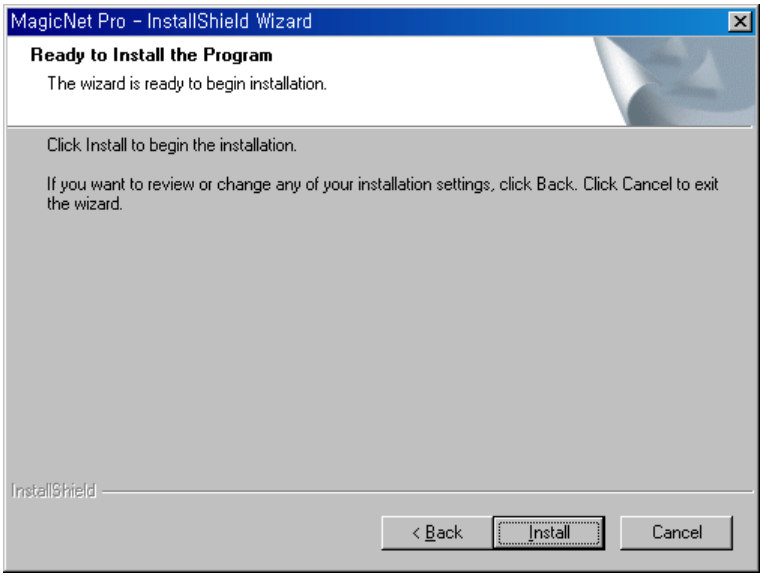

8. Εμφανίζεται το παράθυρο "Κατάσταση της Εγκατάστασης".

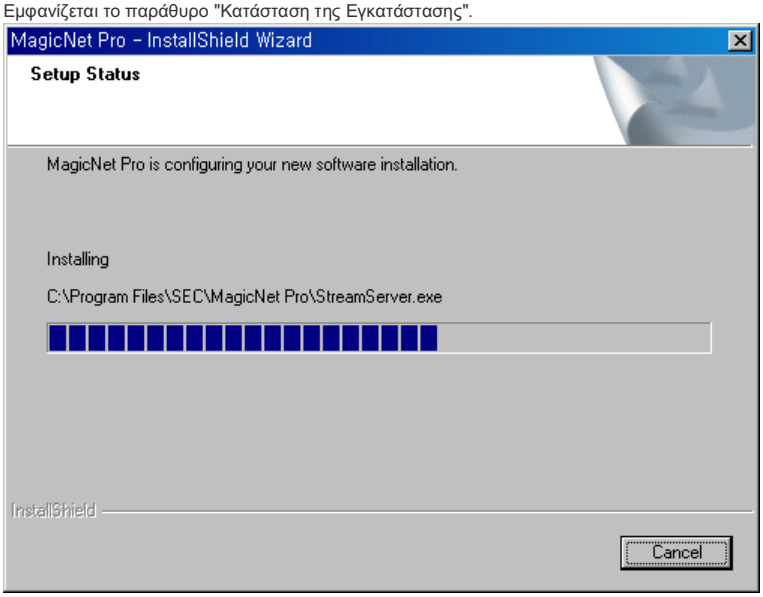

9. Συνιστάται να γίνεται επανεκκίνηση του συστήματος για να λειτουργήσει κανονικά το πρόγραμμα διακομιστή MagicNet.
   Πατήστε "Finish" (Ολοκλήρωση).

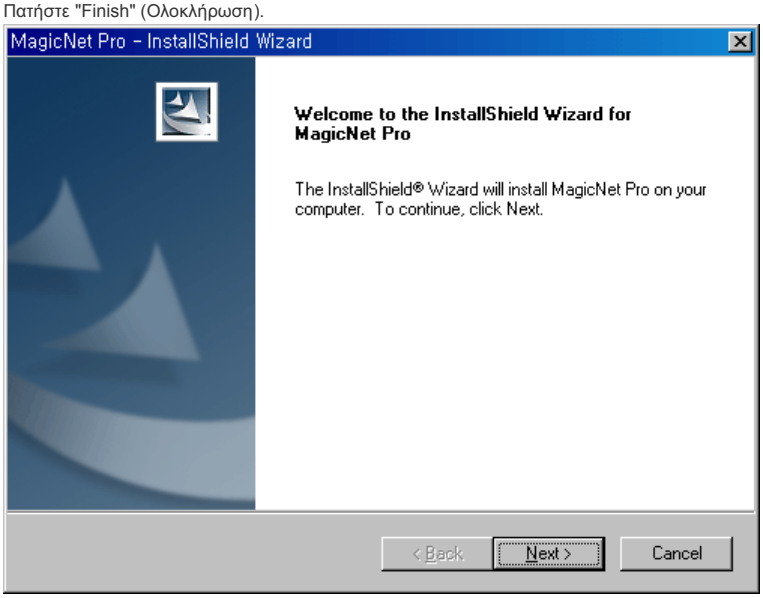

10. Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, τότε εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας σας το εκτελέσιμο εικονίδιο MagicNet.

11. Κάντε διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

Απαιτήσεις συστήματος διακομιστή

	CPU	Μνήμη RAM	Δίκτυο	Λειτουργικό σύστημα	Εφαρμογή
Ελάχιστες	P1.8 GHz	256M	100M/1G	Windows XP Windows 2000 (Service Pack 4)	WMP 9 ή μεταγενέστερη
Συνιστώμενες	P3.0GHz	512M			

© 1995~2007 SAMSUNG. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Τι είναι το MagicNet;

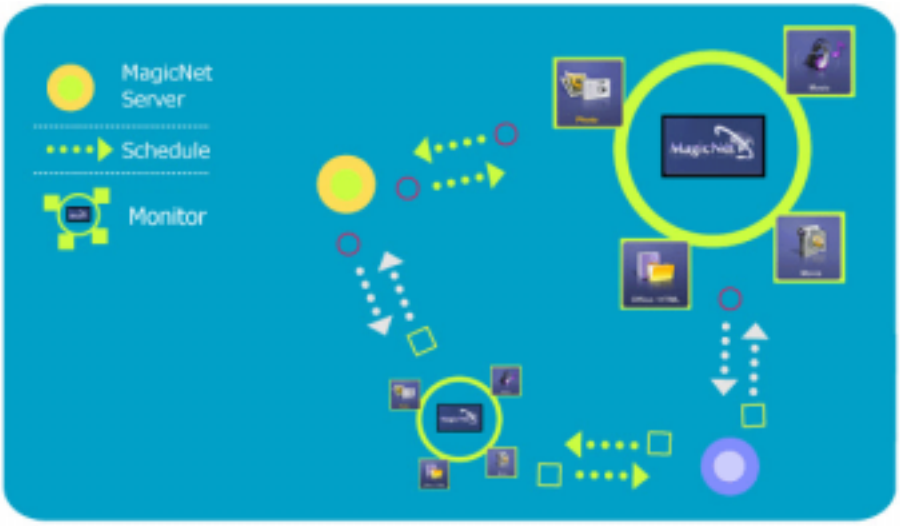

Το MagicNet χρησιμοποιεί ένα δίκτυο Ethernet για διακομιστές και οθόνες για να μεταφέρει αρχεία μέσων (αρχεία εικόνων, μουσικής και ταινιών) και αρχεία γραφείου (HTML, PDF) από το διακομιστή στις οθόνες του δικτύου. Πολλαπλές οθόνες συνδέονται σε ένα διακομιστή μέσω ενός δικτύου και ο διακομιστής μπορεί να μεταφέρει αρχεία σε όλες τις οθόνες συγχρόνως ή ένα αρχείο σε μία οθόνη. Υπάρχουν δύο τρόποι μεταφοράς αρχείων. Ο πρώτος είναι ο διακομιστής να καταχωρίσει ένα χρονοδιάγραμμα στις οθόνες και, στη συνέχεια, να μεταφέρει τα αρχεία σύμφωνα με το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ο δεύτερος είναι μια οθόνη να αναζητήσει τα αρχεία που είναι καταχωρισμένα στον κατάλογο βιβλιοθήκης του διακομιστή, να τα κάνει λήψη και να τα αναπαράγει. Εάν είναι συνδεδεμένοι περισσότεροι από ένας διακομιστές, η οθόνη μπορεί να επιλέξει έναν διακομιστή και να κάνει λήψη ενός χρονοδιαγράμματος από αυτόν. Η οθόνη διαθέτει μια ενσωματωμένη λειτουργία σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Οι διακομιστές και οι οθόνες είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο. Κάθε διακομιστής ή οθόνη έχει ένα μοναδικό όνομα, με το οποίο αναγνωρίζεται στο δίκτυο. Ένας διακομιστής και μια οθόνη μπορούν να είναι συνδεθούν μόνον αν έχουν το ίδιο όνομα διακομιστή. Για παράδειγμα, εάν το όνομα ενός διακομιστή είναι 'MagicNet', μόνον οι οθόνες με όνομα διακομιστή 'MagicNet' μπορούν να λαμβάνουν χρονοδιαγράμματα από αυτόν. Εάν μια οθόνη δεν μπορεί να εντοπίσει κανένα διακομιστή με όνομα ίδιο με το όνομα διακομιστή που έχει διαμορφωθεί σε αυτήν, περιμένει έως ότου εμφανιστεί ένας διακομιστής με το συγκεκριμένο όνομα. Ωστόσο, εάν είναι ενεργοποιημένο το Auto Connection (Αυτόματη σύνδεση), η οθόνη προσπαθεί να συνδεθεί σε άλλους διακομιστές και συνδέεται στον πρώτο διακομιστή που αποκρίνεται.

Κύριες λειτουργίες του MagicNet

1. Ελεύθερη σχεδίαση προβολών
   → Μπορείτε να διαμορφώσετε τις προβολές που θα εμφανίζονται στην οθόνη, δημιουργώντας και αναπαράγοντας ελεύθερα πολλαπλές περιοχές σε αυτές, καθώς και αλλάζοντας τις ιδιότητες της περιοχής.

2. Λήψη ή ροή περιεχομένου
   → Μπορείτε να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας μεταφοράς Stream (Ροή) ή Download (Λήψη) για να αναπαράγετε περιεχόμενο στις προβολές και με αυτόν τον τρόπο να αναπαράγετε τις προβολές σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Οι προβολές που κάνατε λήψη αναπαράγονται στις οθόνες την προγραμματισμένη ώρα, ακόμη και αν οι οθόνες δεν είναι συνδεδεμένες στο διακομιστή.

3. Διακομιστής διαχείρισης αρχείων μέσων βιβλιοθήκης και περιεχομένου
   → Μπορείτε να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά το καταχωρισμένο περιεχόμενο στη βιβλιοθήκη,

δημιουργώντας φακέλους. Μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο στις προβολές σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, χρησιμοποιώντας το διακομιστή περιεχομένου σε συμφωνία με την κατάσταση του δικτύου.

4. Δίκτυο/Τοπικά χρονοδιαγράμματα και δημοσίευση
   → Μπορείτε να μεταφέρετε τις επεξεργασμένες προβολές σε επιλεγμένες οθόνες, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα δημοσίευσης. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε προβολές στις οθόνες που δεν είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο, χρησιμοποιώντας τα τοπικά χρονοδιαγράμματα.

5. Άμεσο μήνυμα
   → Μπορείτε να εμφανίσετε ένα μήνυμα σε επιλεγμένες οθόνες, ανεξάρτητα χρονοδιαγραμμάτων.

6. MDC και System
   → Οι λειτουργίες MDC και System (Σύστημα) επιτρέπουν τον έλεγχο, την εμφάνιση της κατάστασης και τη διάγνωση των οθονών.

7. VNC
   → Η λειτουργία VNC επιτρέπει την απομακρυσμένη σύνδεση σε μια οθόνη για την εμφάνιση της κατάστασης, τον έλεγχο και τη διάγνωσή της.

8. Update και PXE
   → Η λειτουργία Update (Ενημέρωση) επιτρέπει την εύκολη ενημέρωση των προγραμμάτων στην οθόνη. Η λειτουργία PXE επιτρέπει την ανάκτηση της εικόνας του λειτουργικού συστήματος για μια οθόνη.

Χρήση του MagicNet

Εκτέλεση του MagicNet

1. Κάντε κλικ στα Προγράμματα -> MagicNetPro -> MagicNetPro.
2. Όταν ανοίξει το MagicNetPro, επιλέξτε Log In (Σύνδεση χρήστη) από το μενού File (Αρχείο).

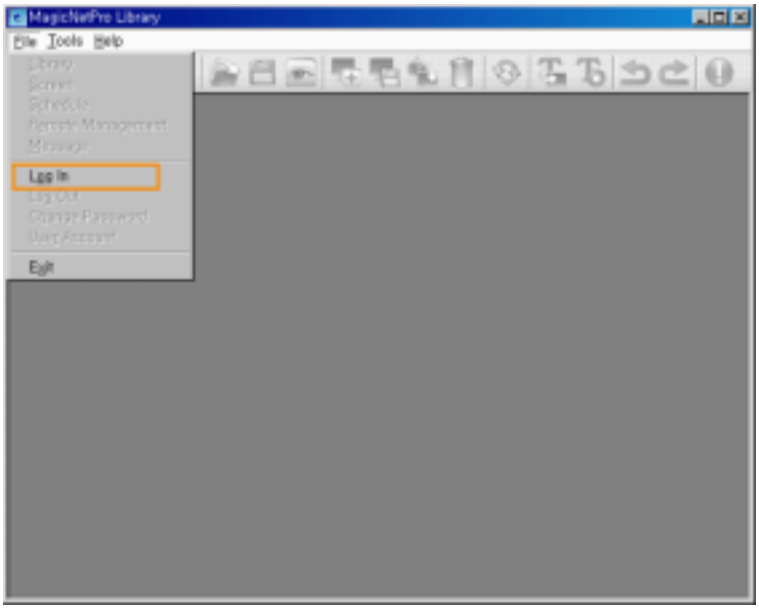

3. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο OK.

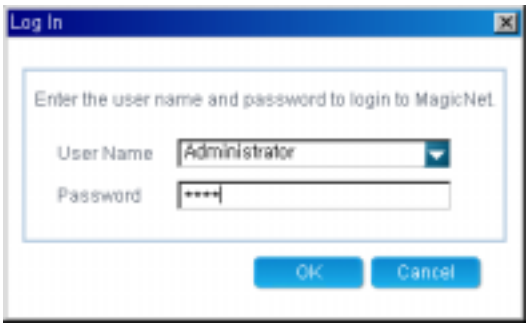

Εάν συνδέεστε για πρώτη φορά, επιλέξτε το όνομα χρήστη 'Administrator' και τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε κατά την εγκατάσταση του προγράμματος. (Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του MagicNet, ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση του MagicNet, Χρήση του λογισμικού).

Σύνδεση μιας οθόνης σε έναν διακομιστή

Ρύθμιση ενός διακομιστή

1. Κάντε κλικ στο Option (Επιλογές) από το μενού Tools (Εργαλεία) για να ανοίξετε το παράθυρο Server Setup (Ρύθμιση διακομιστή).

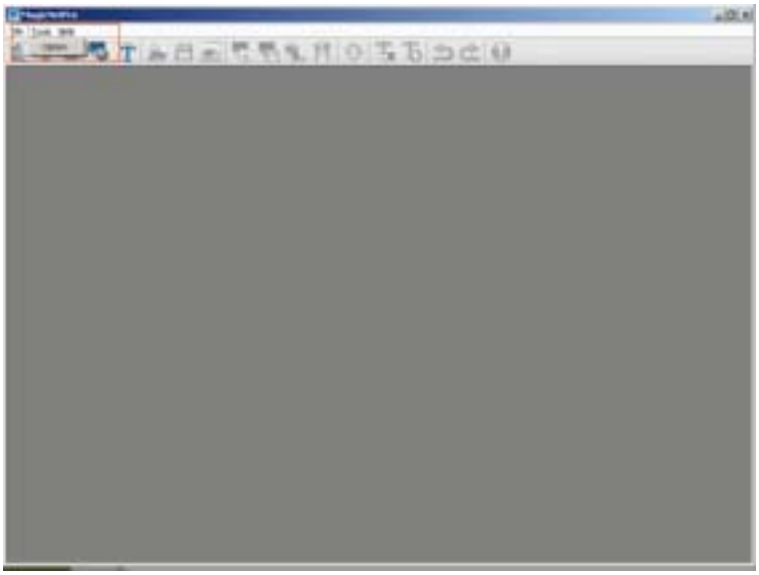

2. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του Network Connection (Σύνδεση δικτύου) στην καρτέλα General (Γενικά). Εισαγάγετε ως όνομα διακομιστή στην οθόνη το ακριβές όνομα του διακομιστή. Για να αλλάξετε το όνομα διακομιστή, κάντε διπλό κλικ στο πεδίο Value (Τιμή) του στοιχείου Server Name (Όνομα διακομιστή).

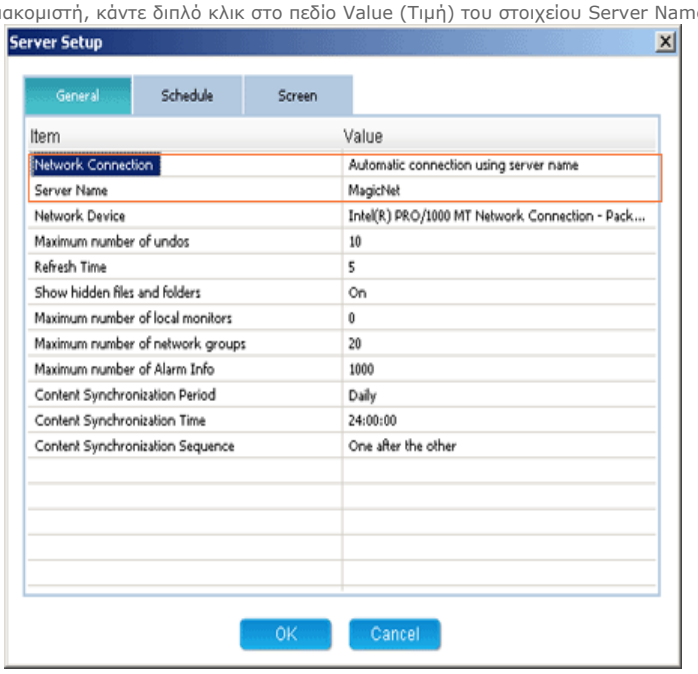

3. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία κάρτες δικτύου στο διακομιστή, επιλέξτε μια κάρτα δικτύου στο στοιχείο Network Device (Συσκευή δικτύου).

4. Εάν ο διακομιστής και η οθόνη βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο, φροντίστε να επιλέξετε ¡®Automatic connection using a server name¡¯ (Αυτόματη σύνδεση με χρήση ενός ονόματος διακομιστή) στο πεδίο Value (Τιμή) του στοιχείου Network Connection (Σύνδεση δικτύου) ως τη μέθοδο σύνδεσης. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες ρυθμίσεις κατά τη ρύθμιση της οθόνης.

5. Εάν ο διακομιστής και η οθόνη βρίσκονται σε διαφορετικά δίκτυα, φροντίστε να επιλέξετε ¡®Direct connection using an IP address¡¯ (Απευθείας σύνδεση με χρήση μιας διεύθυνσης IP) στο πεδίο Value (Τιμή) του στοιχείου Network Connection (Σύνδεση δικτύου) ως τη μέθοδο σύνδεσης. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες ρυθμίσεις κατά τη ρύθμιση της οθόνης.

Η διεύθυνση IP του διακομιστή στον οποίον θα συνδεθεί η οθόνη πρέπει να είναι μια δημόσια διεύθυνση IP. Φροντίστε να εισαγάγετε αυτή τη διεύθυνση IP στο στοιχείο Server IP Address (Διεύθυνση IP διακομιστή) κατά τη ρύθμιση της οθόνης.

Εάν ο διακομιστής χρησιμοποιεί ένα τείχος προστασίας, φροντίστε να συμπεριλάβετε τη διεύθυνση IP της οθόνης στη λίστα εξαιρέσεων του τείχους προστασίας.

Ρύθμιση της οθόνης

1. Ορίστε ως πηγή της οθόνης το MagicNet και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τη διεύθυνση IP και το όνομα διακομιστή χρησιμοποιώντας το μενού Setup (Ρύθμιση) ή το στοιχείο Network Connection (Σύνδεση δικτύου). Θα πρέπει να είναι ίδια με τη διεύθυνση IP και το όνομα του διακομιστή στον οποίον θα γίνει σύνδεση. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην περιγραφή της ρύθμισης του MagicNet στις σελίδες OSD.)

2. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι η οθόνη συνδέθηκε με επιτυχία στο διακομιστή.

Υπομενού επιλογής File (Αρχείο)

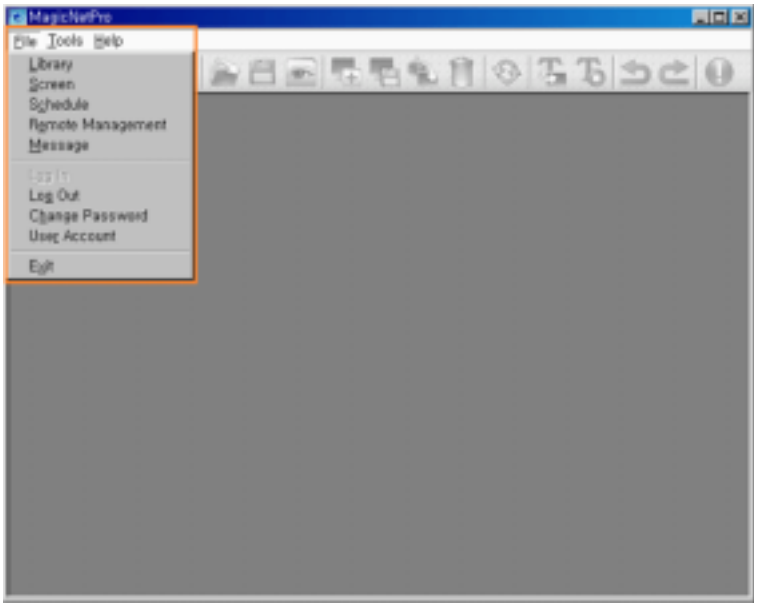

Καταχώριση μιας βιβλιοθήκης

1. Επιλέξτε Library (Βιβλιοθήκη) από το μενού File (Αρχείο) για να ανοίξετε την Απεικόνιση βιβλιοθήκης.

2. Επιλέξτε ένα αρχείο φωτογραφίας, μουσικής, ταινίας, εγγράφου ή Flash κλπ. στο διακομιστή.

3. Κάντε δεξί κλικ στο επιλεγμένο αρχείο και επιλέξτε Send To Library (Αποστολή στη βιβλιοθήκη) από το μενού που εμφανίζεται για να το καταχωρίσετε στη βιβλιοθήκη.

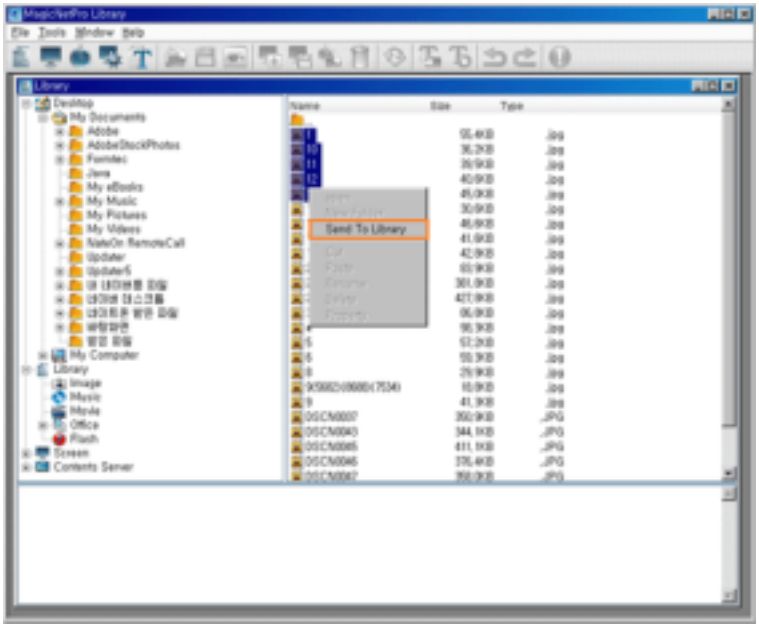

4. Τα καταχωρισμένα αρχεία βιβλιοθήκης χρησιμοποιούνται από την οθόνη όταν το Operating Mode (Τρόπος λειτουργίας) της οθόνης έχει ρυθμιστεί σε Player (Συσκευή αναπαραγωγής) ή χρησιμοποιούνται κατά την καταχώριση μιας προβολής.

Καταχώριση μιας προβολής

1. Επιλέξτε Screen (Προβολή) από το μενού File (Αρχείο) για να ανοίξετε μια Απεικόνιση προβολής.

2. Κάντε δεξί κλικ στο φόντο. Κάντε κλικ στο Area (Περιοχή) και κάντε κλικ σε ένα από τα Photo (Φωτογραφία), Movie (Ταινία), Flash, Web (Διαδίκτυο), Text (Κείμενο) ή Source (Πηγή) στο μενού που εμφανίζεται.

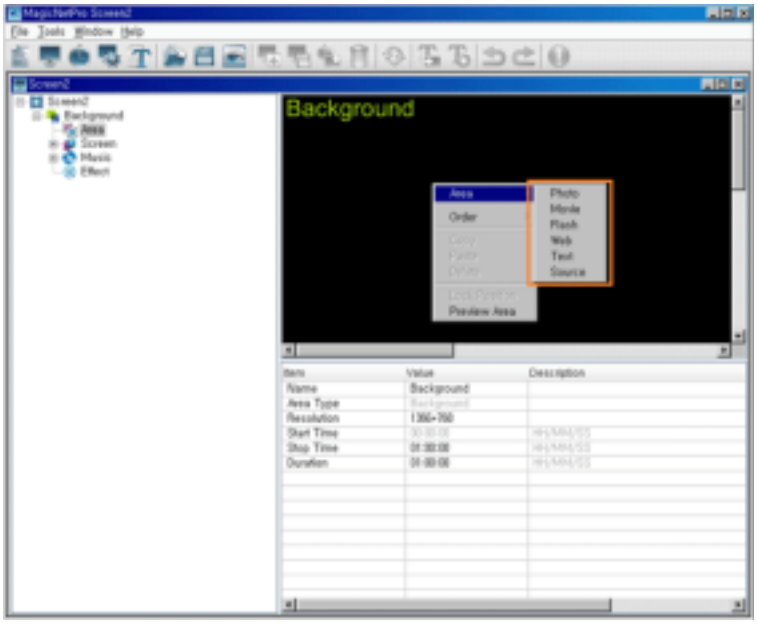

3. Όταν ο δείκτης του ποντικιού γίνει ένα εικονίδιο (+), σύρετέ τον στην Απεικόνιση επεξεργασίας για να ορίσετε την περιοχή στην οποία θα εμφανίζεται το αρχείο.

4. Όταν οριστεί μια περιοχή, στοιχεία δέντρου προστίθενται στη Δενδροειδή απεικόνιση, με την ίδια σειρά που εμφανίζονται στο στοιχείο φόντου. Τα στοιχεία δέντρου που προσθέτονται διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο αρχείου που επιλέξατε στο βήμα 2. Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο, επιλέγοντας ένα στοιχείο προβολής και, στη συνέχεια, επιλέγοντας ένα στοιχείο κάτω από το στοιχείο Background (Φόντο).

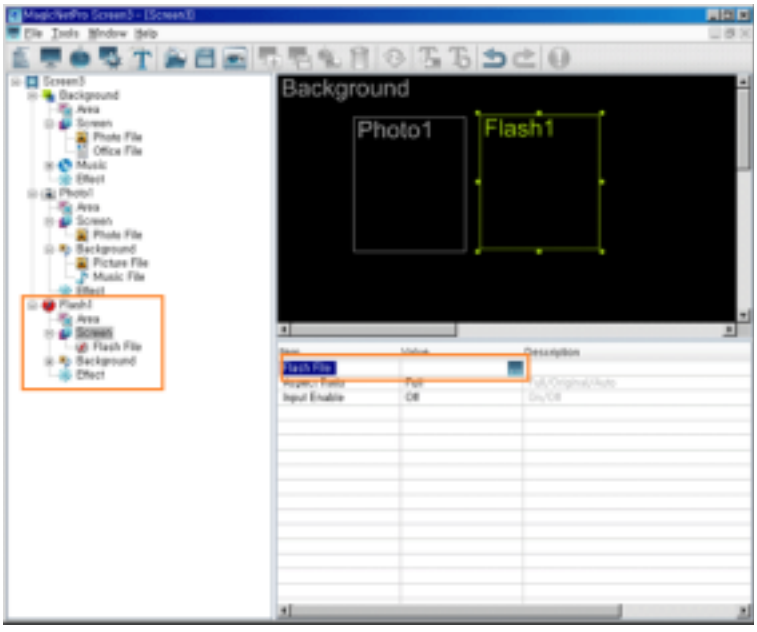

5. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 για να καταχωρίσετε και άλλες περιοχές σε μια προβολή.

6. Αφού ολοκληρώσετε την καταχώριση των περιοχών, επιλέξτε Save (Αποθήκευση) από το μενού File (Αρχείο) για να αποθηκεύσετε την προβολή.

7. Καταχωρίστε ένα χρονοδιάγραμμα για την εμφάνιση της αποθηκευμένης προβολής σε κάποια οθόνη (ες).

Καταχώριση ενός χρονοδιαγράμματος

1. Επιλέξτε Schedule (Χρονοδιάγραμμα) από το μενού File (Αρχείο) για να ανοίξετε την Απεικόνιση χρονοδιαγράμματος.

2. Επιλέξτε τις οθόνες στις οποίες θα καταχωριστεί το χρονοδιάγραμμα από τη Δενδροειδή απεικόνιση στα αριστερά. Ο τρόπος λειτουργίας (Operating Mode) των επιλεγμένων οθονών θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί σε Schedule (Χρονοδιάγραμμα) για να μπορέσουν να εμφανίσουν το χρονοδιάγραμμα που είναι καταχωρισμένο στο διακομιστή.

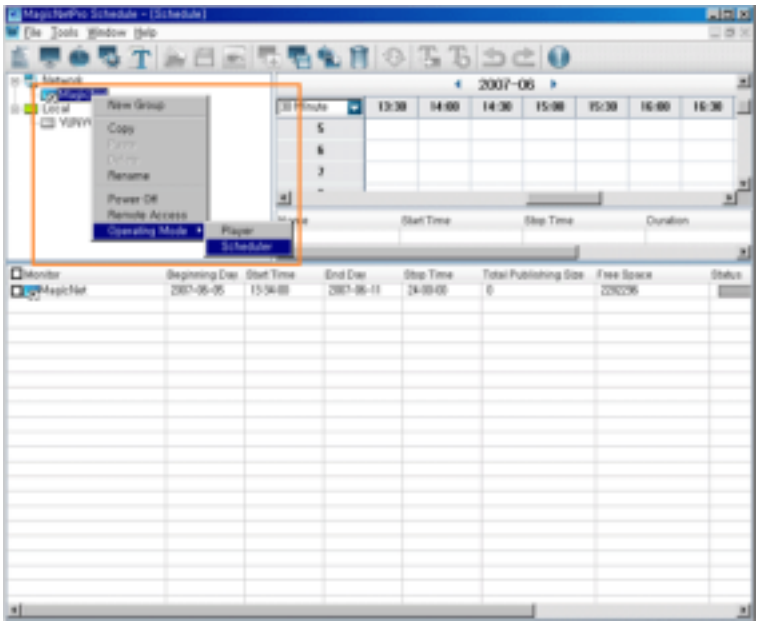

3. Κάντε κλικ σε μία ημερομηνία και σε μία ώρα στην Απεικόνιση επεξεργασίας στα δεξιά για να επιλέξετε την ημερομηνία και την ώρα που το χρονοδιάγραμμα θα εκτελεστεί. Κάντε δεξί κλικ στην Απεικόνιση επεξεργασίας και επιλέξτε Add (Προσθήκη) από το μενού που εμφανίζεται. Αυτή τη στιγμή, μπορείτε να επιλέξετε μόνον τα χρονοδιαγράμματα των προβολών που αποθηκεύσατε χρησιμοποιώντας το μενού Screen (Προβολή).

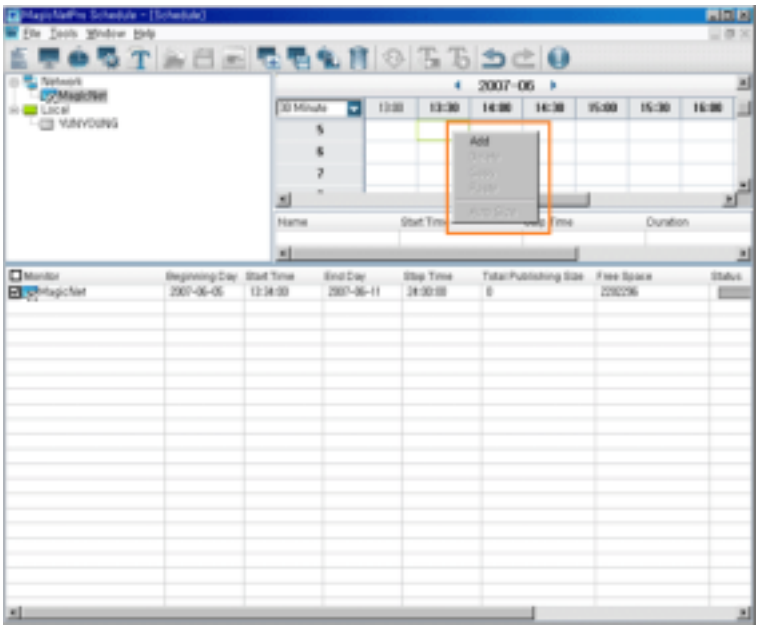

4. Εάν θέλετε να αλλάξετε την ημερομηνία ή την ώρα του χρονοδιαγράμματος, σύρετέ το σε μια

διαφορετική ημερομηνία ή ώρα.

5. Επιλέξτε Publish (Δημοσίευση) από το μενού Tools (Εργαλεία). Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου πλάι στις οθόνες για τις οποίες θέλετε να καταχωρίσετε το επιλεγμένο χρονοδιάγραμμα.

Αποστολή ενός μηνύματος

1. Επιλέξτε Message (Μήνυμα) από το μενού File (Αρχείο) για να ανοίξετε την Απεικόνιση μηνύματος.
2. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου πλάι στις οθόνες για τις οποίες θέλετε να καταχωρίσετε ένα μήνυμα.
3. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για το μήνυμα στην Απεικόνιση λίστας κάτω δεξιά. Το κείμενο που εισάγετε εδώ θα εμφανίζεται στις επιλεγμένες οθόνες.

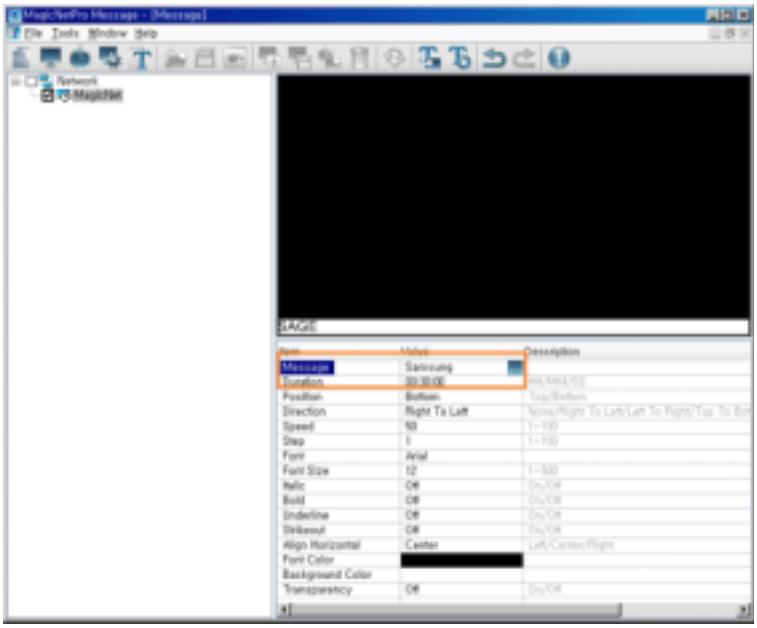

4. Για να εμφανίσετε το μήνυμα στις επιλεγμένες οθόνες, κάντε κλικ στο εικονίδιο Send Message (Αποστολή μηνύματος) στη γραμμή εργαλείων κάτω από τη γραμμή μενού.
Για απόκρυψη του μηνύματος που θα εμφανίζεται στις επιλεγμένες οθόνες, κάντε κλικ στο εικονίδιο Stop Message (Διακοπή μηνύματος) στη γραμμή εργαλείων.

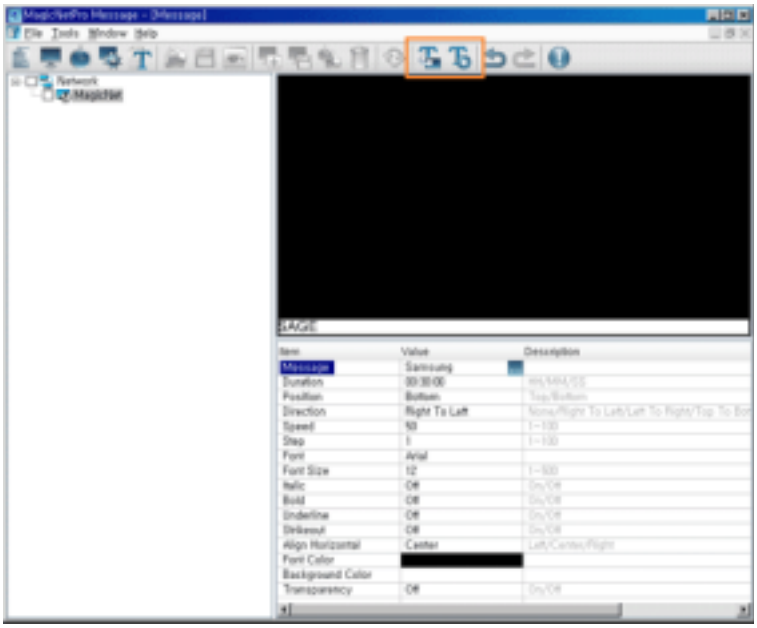

Βιβλιοθήκη

Μενού File (Αρχείο)

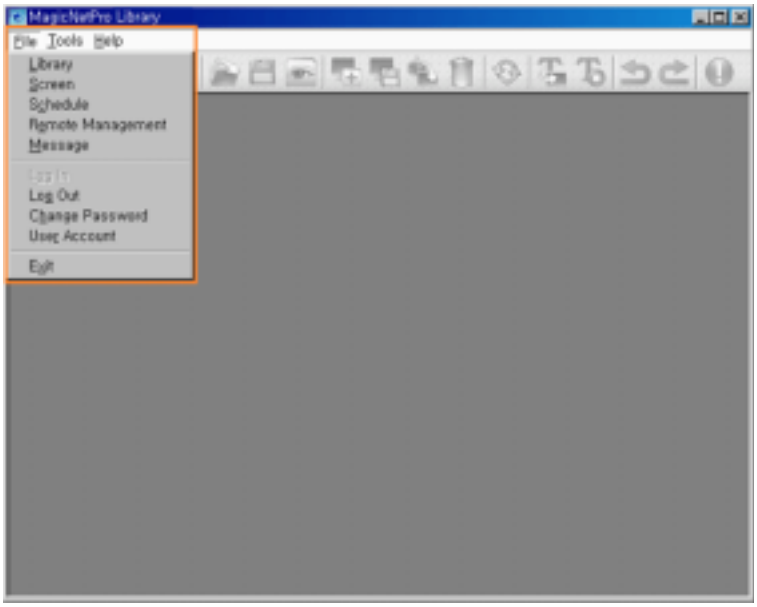

- **Library / Screen / Schedule / Remote Management / Message**
  - Δημιουργεί μια απεικόνιση ή επιλέγει μια υπάρχουσα απεικόνιση για κάθε στοιχείο μενού, έτσι ώστε να μπορείτε να εκτελείτε ένα χρονοδιάγραμμα προβολής και εκτελεί το βασικό έλεγχο των οθονών από το διακομιστή.
- **Close**
  - Κλείνει την απεικόνιση προβολής στην οποία εργάζεστε. Εάν υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο για να μπορέσετε να τις αποθηκεύσετε.
- **Log In**
  - Προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του, θα πρέπει να συνδεθείτε στο διακομιστή. Μπορείτε να συνδεθείτε στο διακομιστή για να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα διακομιστή. Ο κωδικός πρόσβασης που εισάγετε κατά την εγκατάσταση του MagicNet Pro γίνεται ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού Administrator (Διαχειριστής).
- **Log Out**
  - Αφού συνδεθείτε στο διακομιστή, μπορείτε να αποσυνδεθείτε. Εάν αποσυνδεθείτε από το διακομιστή, όλες οι απεικονίσεις που δημιουργήθηκαν κλείνουν και, εάν υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο για να μπορέσετε να τις αποθηκεύσετε.
- **Change Password**
  - Αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης του τρέχοντος συνδεδεμένου λογαριασμού.
- **User Account**
  - Δημιουργεί, διαγράφει και αλλάζει τους λογαριασμούς χρηστών που μπορούν να συνδεθούν στο διακομιστή. Υπάρχουν δύο τύποι λογαριασμών που μπορείτε να δημιουργήσετε: Λογαριασμοί Administrator (Διαχειριστής) και λογαριασμοί User (Χρήστης)
    - Administrator : Διαθέτει δικαιώματα για όλες τις λειτουργίες του διακομιστή.
    - User : Διαθέτει δικαιώματα για όλες τις λειτουργίες, εκτός από την αλλαγή των επιλογών του διακομιστή και των δυνατοτήτων του λογαριασμού χρήστη.
- **Exit**
  - Κλείνει το πρόγραμμα. Εάν υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο για να μπορέσετε να τις αποθηκεύσετε.

Μενού Tools (Εργαλεία)

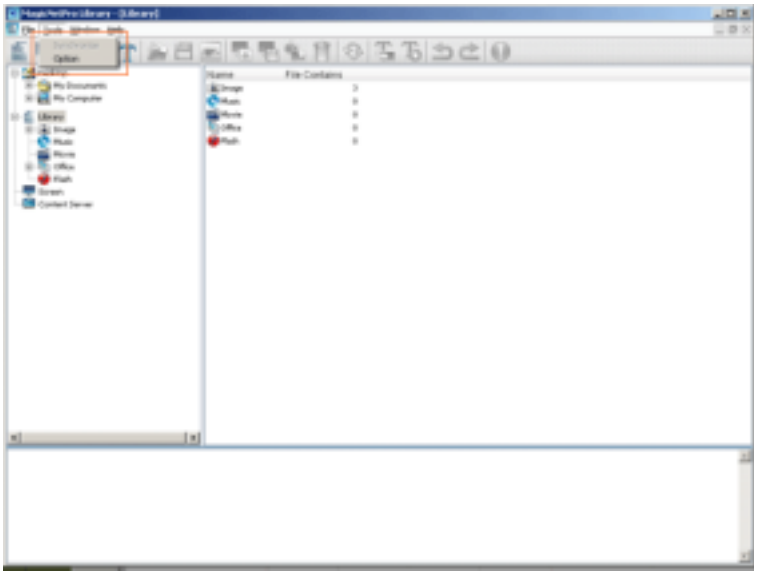

- **Synchronize**
  - Συγχρονίζει τα αρχεία βιβλιοθήκης του κύριου διακομιστή με τα αρχεία του διακομιστή περιεχομένου.
- **Option**
  - Αλλαγή των ρυθμίσεων του διακομιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές.

Βιβλιοθήκη

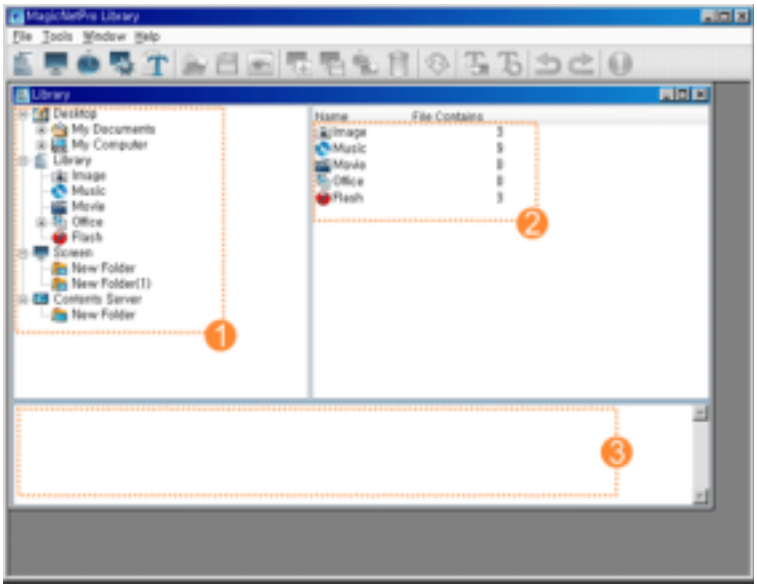

1. Δενδροειδής απεικόνιση
2. Απεικόνιση λίστας
3. Απεικόνιση εξόδου

Δενδροειδής απεικόνιση

Όλοι οι φάκελοι κάτω από το στοιχείο Ο Υπολογιστής μου στην επιφάνεια εργασίας των Windows, καθώς και τα library, screen και content server προβάλλονται σε μια δενδροειδή απεικόνιση. Εάν επιλέξετε ένα φάκελο, οι υποφάκελοί του και μια λίστα αρχείων εμφανίζονται στην απεικόνιση λίστας στο δεξί τμήμα του παραθύρου.

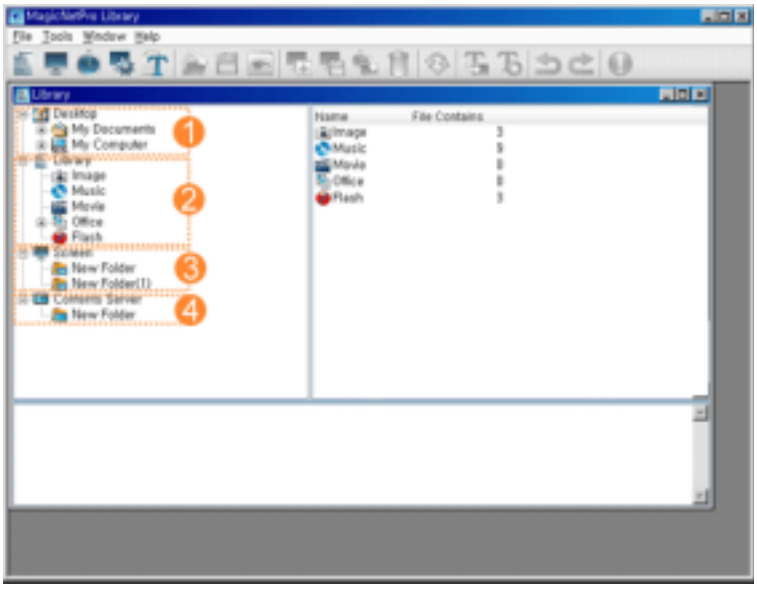

1. Περιήγηση σε τυπικά αρχεία
2. Περιήγηση σε βιβλιοθήκες
3. Περιήγηση σε αρχεία προβολής
4. Περιήγηση σε διακομιστές περιεχομένου

Περιήγηση σε τυπικά αρχεία

- Εμφανίζονται όλοι οι φάκελοι του υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί ένας διακομιστής, σε μια δενδροειδή απεικόνιση.
- Λειτουργία: Εάν επιλέξετε ένα φάκελο κάτω από την Επιφάνεια εργασίας, οι υποφάκελοί του και τα αρχεία που μπορείτε να καταχωρίσετε σε μια βιβλιοθήκη εμφανίζονται στην απεικόνιση λίστας στο δεξί τμήμα του παραθύρου.

Περιήγηση σε βιβλιοθήκες

- Εμφανίζονται όλοι οι φάκελοι που έχουν δημιουργηθεί στις library σε μια δενδροειδή απεικόνιση.
- Λειτουργία: Εάν επιλέξετε ένα φάκελο κάτω από την Επιφάνεια εργασίας, οι υποφάκελοί του και τα αρχεία που μπορούν να καταχωριστούν σε μια βιβλιοθήκη εμφανίζονται στην απεικόνιση λίστας στο δεξί τμήμα του παραθύρου.
  - Εάν επιλέξετε ένα φάκελο, οι υποφάκελοί του και μια λίστα αρχείων βιβλιοθήκης εμφανίζονται στην απεικόνιση λίστας στο δεξί τμήμα του παραθύρου.
  - Πλήκτρο συντόμευσης
    - Πλήκτρο F2: Μετονομασία του επιλεγμένου φακέλου.
    - Πλήκτρο Delete: Διαγραφή του επιλεγμένου φακέλου και των αρχείων του, καθώς και τυχόν υποφακέλων.
  - Μεταφορά και απόθεση
    - Αρχείο επιφάνειας εργασίας: Εάν εκτελέσετε μεταφορά και απόθεση ενός αρχείου από την απεικόνιση λίστας σε μια βιβλιοθήκη, ελέγχεται εάν είναι δυνατή η καταχώρισή του στη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη και, εάν είναι, καταχωρίζεται.
    - Αρχείο Library: Εάν εκτελέσετε μεταφορά και απόθεση ενός αρχείου από την απεικόνιση λίστας σε μια βιβλιοθήκη, αυτό μετακινείται στη βιβλιοθήκη εάν ο τύπος περιεχομένου του αρχείου είναι ίδιος με της βιβλιοθήκης.

Περιήγηση σε αρχεία προβολής

- Εμφανίζει τους φακέλους διαχείρισης προβολών που έχουν δημιουργηθεί από το μενού Προβολή σε μια δενδροειδή απεικόνιση.

- Λειτουργία:
  - Επιλέγοντας έναν φάκελο, εμφανίζονται οι υποφάκελοι και τα αρχεία προβολών κάτω από τον επιλεγμένο φάκελο στη λίστα στα δεξιά του παραθύρου.
  - Πλήκτρο συντόμευσης
    - Πλήκτρο F2: Μετονομασία του επιλεγμένου φακέλου.
    - Πλήκτρο Delete: Διαγραφή του επιλεγμένου φακέλου και των αρχείων του καθώς και τυχόν υποφακέλων και των αρχείων τους.
  - Μεταφορά και απόθεση
    - Αρχείο προβολής: Εάν εκτελέσετε μεταφορά και απόθεση αρχείων προβολής στην απεικόνιση λίστας, μετακινούνται στο συγκεκριμένο φάκελο.

Περιήγηση σε διακομιστές περιεχομένου

- Εμφανίζει τους φακέλους διαχείρισης των διακομιστών περιεχομένου σε μια δενδροειδή απεικόνιση.
- Λειτουργία:
  - Εάν επιλέξετε ένα φάκελο, οι υποφάκελοί του και μια λίστα διακομιστών περιεχομένου εμφανίζονται στην απεικόνιση λίστας στο δεξί τμήμα του παραθύρου.
  - Πλήκτρο συντόμευσης
    - Πλήκτρο F2: Μετονομασία του επιλεγμένου φακέλου.
    - Πλήκτρο Delete: Διαγραφή του επιλεγμένου φακέλου και των αρχείων του καθώς και τυχόν υποφακέλων και των αρχείων τους.
  - Μεταφορά και απόθεση
    - Διακομιστής περιεχομένου: Εάν εκτελέσετε μεταφορά και απόθεση των διακομιστών περιεχομένου σε έναν φάκελο διακομιστών περιεχομένου στη δενδροειδή απεικόνιση, αυτοί μεταφέρονται στο συγκεκριμένο φάκελο.

Απεικόνιση λίστας

Εμφανίζει σε μορφή λίστας όλους τους φακέλους και τα αρχεία ή τους διακομιστές περιεχομένου που υπάρχουν σε έναν φάκελο που είναι επιλεγμένος στο παράθυρο της δενδροειδούς απεικόνισης. Μπορείτε να εκτελέσετε μεταφορά και απόθεση στοιχείων, να χρησιμοποιήσετε πλήκτρα συντομεύσεων, καθώς και να μετακινήσετε, να διαγράψετε και να μετονομάσετε ένα στοιχείο με χρήση του παρεχόμενου μενού περιεχομένων.

Περιήγηση σε τυπικά αρχεία

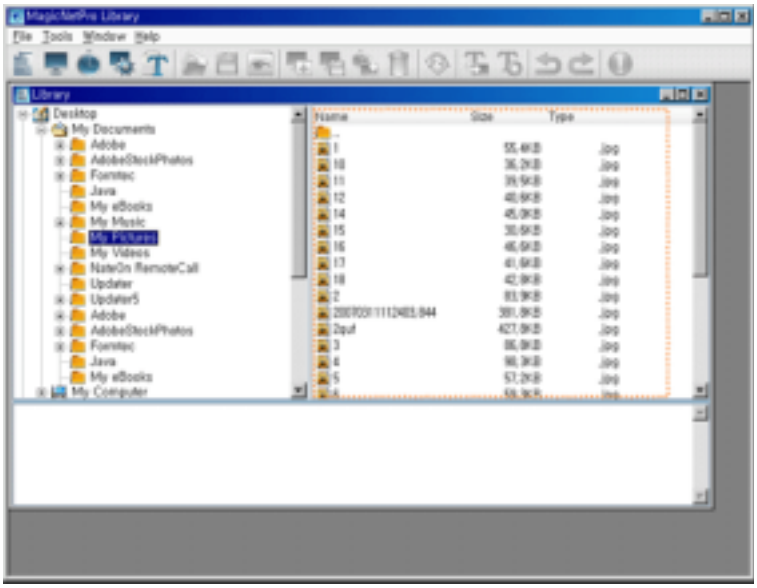

- Εμφανίζει τους υποφακέλους και τα αρχεία που υπάρχουν στον επιλεγμένο φάκελο.
- Λειτουργία:
  - Διπλό κλικ
    - Κάντε διπλό-κλικ στο εικονίδιο για μετακίνηση στο φάκελο του αμέσως ανώτερου

επιπέδου.
- Κάντε διπλό-κλικ στο εικονίδιο για μετακίνηση στο φάκελο του αμέσως κατώτερου επιπέδου.
- Κάντε διπλό κλικ σε ένα αρχείο για να το εκτελέσετε.

Μεταφορά και απόθεση

- Εάν εκτελέσετε μεταφορά και απόθεση ενός αρχείου από την απεικόνιση λίστας σε μια βιβλιοθήκη, τότε καταχωρείται στη βιβλιοθήκη αυτήν. Ωστόσο, η λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης δεν υποστηρίζεται για φακέλους.

Μενού περιεχομένων

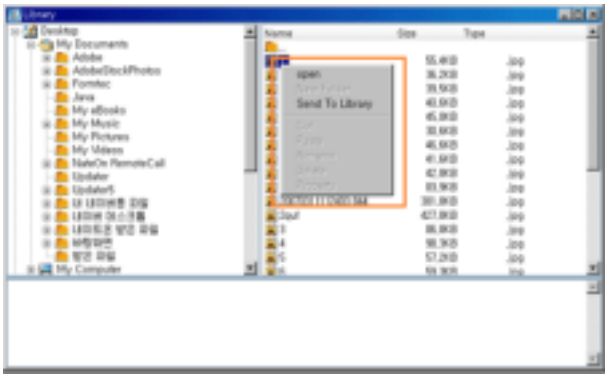

- Open (Άνοιγμα): Εάν κάνετε κλικ στο Open (Άνοιγμα) για έναν φάκελο, μετακινείστε στο συγκεκριμένο φάκελο. Εάν κάνετε κλικ στο Open (Άνοιγμα) για ένα αρχείο, το αρχείο εκτελείται.
- Send To Library (Αποστολή στη βιβλιοθήκη): Εάν κάνετε κλικ στο Send To Library (Αποστολή στη βιβλιοθήκη) για τα επιλεγμένα αρχεία, αυτά καταχωρίζονται στη βιβλιοθήκη.

Περιήγηση σε βιβλιοθήκες

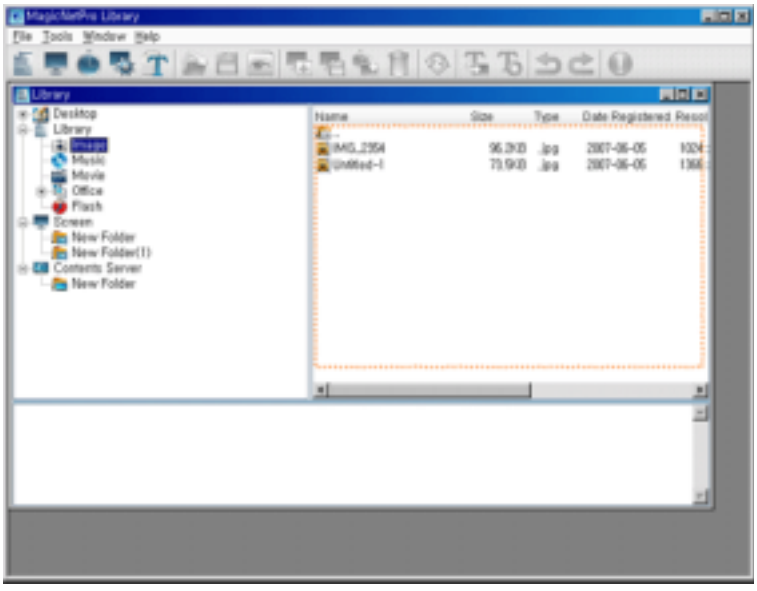

Εμφανίζει τους υποφακέλους και τα αρχεία που υπάρχουν στον επιλεγμένο φάκελο.

Λειτουργία:

Διπλό κλικ

- Κάντε διπλό-κλικ στο εικονίδιο για μετακίνηση στο φάκελο του αμέσως ανώτερου επιπέδου.
- Κάντε διπλό-κλικ στο εικονίδιο για μετακίνηση στο φάκελο του αμέσως κατώτερου επιπέδου.
- Κάντε διπλό κλικ σε ένα αρχείο για να το εκτελέσετε.

Μεταφορά και απόθεση

- Εάν κάνετε μεταφορά και απόθεση αρχείων βιβλιοθήκης σε έναν φάκελο βιβλιοθήκης στη δενδροειδή απεικόνιση ή στην απεικόνιση λίστας, αυτά μεταφέρονται στο συγκεκριμένο φάκελο εάν ο τύπος περιεχομένου των αρχείων βιβλιοθήκης είναι ίδιος με αυτόν του φακέλου βιβλιοθήκης. Ωστόσο, η λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης δεν υποστηρίζεται για φακέλους.

Μενού περιεχομένων

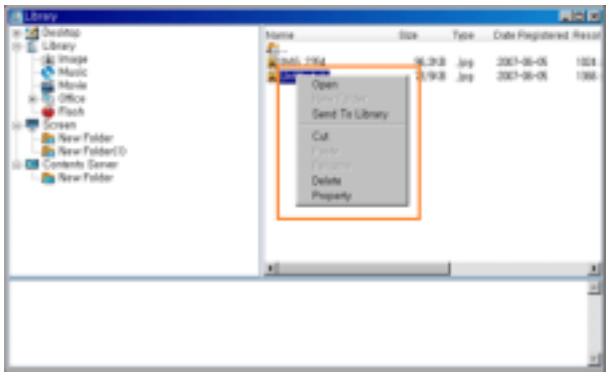

- Open (Άνοιγμα): Εάν κάνετε κλικ στο Open (Άνοιγμα) για έναν φάκελο, μετακινείστε στο συγκεκριμένο φάκελο. Εάν κάνετε κλικ στο Open (Άνοιγμα) για ένα αρχείο, το αρχείο εκτελείται.
- Send To Library (Αποστολή στη βιβλιοθήκη): Μετακίνηση των επιλεγμένων αρχείων βιβλιοθήκης στον ανώτατο ιεραρχικά φάκελο για κάθε στοιχείο περιεχομένου.
  Ωστόσο, αυτό το στοιχείο μενού είναι απενεργοποιημένο όταν έχει επιλεγεί ένας φάκελος.
- Cut (Αποκοπή): Αποκοπή των επιλεγμένων αρχείων βιβλιοθήκης στο πρόχειρο, έτσι ώστε να μπορέσετε να τα επικολλήσετε σε μια άλλη θέση.
  Ωστόσο, αυτό το στοιχείο μενού είναι απενεργοποιημένο όταν έχει επιλεγεί ένας φάκελος.
- Paste (Επικόλληση): Επικόλληση των αρχείων που είχαν αποκοπεί στο πρόχειρο, στην επιλεγμένη θέση.
  Ωστόσο, αυτό το στοιχείο μενού είναι απενεργοποιημένο όταν ο επιλεγμένος φάκελος στην δενδροειδή απεικόνιση είναι φάκελος βιβλιοθήκης ή γραφείου.
- Rename (Μετονομασία): Μετονομασία του επιλεγμένου φακέλου.
  Ωστόσο, αυτό το στοιχείο μενού είναι απενεργοποιημένο όταν ο επιλεγμένος φάκελος στην δενδροειδή απεικόνιση είναι φάκελος βιβλιοθήκης ή γραφείου. Αυτό το στοιχείο του μενού δεν υποστηρίζεται για αρχεία βιβλιοθήκης.
- Delete (Διαγραφή): Διαγραφή των επιλεγμένων φακέλων και αρχείων βιβλιοθήκης.
  Ωστόσο, αυτό το στοιχείο μενού είναι απενεργοποιημένο όταν ένας φάκελος βιβλιοθήκης ή γραφείου έχει επιλεγεί στη δενδροειδή απεικόνιση και η επιλογή περιλαμβάνει τους χαρακτήρες ".." που αναφέρονται σε φάκελο ανώτερου επιπέδου.
- Property (Ιδιότητες): Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών για το επιλεγμένο αρχείο βιβλιοθήκης. Μπορείτε να εισαγάγετε κάποιο σχόλιο για αυτό.

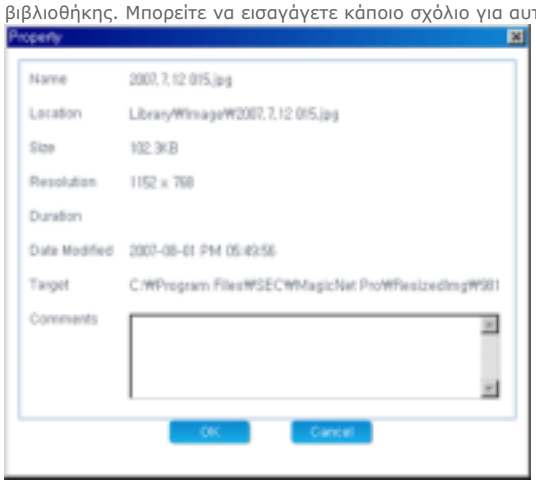

- Name (Όνομα): Όνομα του επιλεγμένου αρχείου
- Location (Θέση): Η θέση όπου καταγράφεται το επιλεγμένο αρχείο
- Size (Μέγεθος): Μέγεθος του επιλεγμένου αρχείου
- Resolution (Ανάλυση): Η ανάλυση του επιλεγμένου αρχείου
- Duration (Διάρκεια): Ο χρόνος αναπαραγωγής του επιλεγμένου αρχείου
- Date Modified (Ημερομηνία τροποποίησης): Η ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης του επιλεγμένου αρχείου
- Target (Προορισμός): Η πραγματική θέση του επιλεγμένου αρχείου.
- Comments (Σχόλια): Σχόλια που εισάγονται από το χρήστη για το επιλεγμένο αρχείο βιβλιοθήκης. Μπορείτε να τα επεξεργαστείτε.

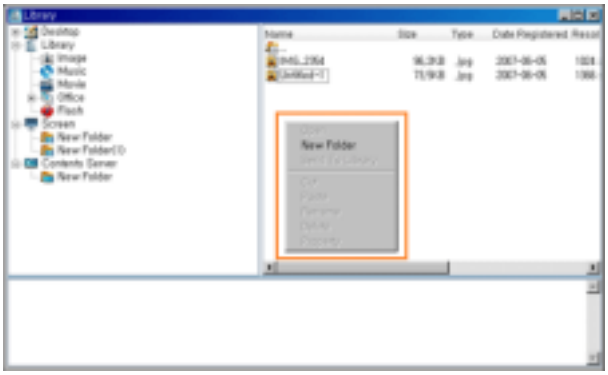

- New Folder (Νέος φάκελος): Αυτό το στοιχείο μενού ενεργοποιείται μόνον όταν δεν έχει επιλεγεί κάποιος φάκελος ή κάποιο αρχείο. Εάν επιλέξετε αυτό το στοιχείο μενού, θα δημιουργηθεί ένας καινούριος φάκελος. Ωστόσο, είναι απενεργοποιημένο όταν ένας φάκελος βιβλιοθήκης ή γραφείου έχει επιλεγεί στη δενδροειδή απεικόνιση.

Πλήκτρο συντόμευσης

- Πλήκτρο F2: Μετονομασία του επιλεγμένου φακέλου. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η μετονομασία ενός αρχείου.
- Πλήκτρο Delete: Διαγραφή των επιλεγμένων φακέλων, υποφακέλων και αρχείων βιβλιοθήκης.
- Συνδυασμός πλήκτρων Ctrl + X: Αποκοπή των επιλεγμένων αρχείων βιβλιοθήκης στο πρόχειρο, έτσι ώστε να μπορέσετε να τα επικολλήσετε σε μια άλλη θέση. Ωστόσο, αυτός ο συνδυασμός πλήκτρων δεν υποστηρίζεται για φακέλους.
- Συνδυασμός πλήκτρων Ctrl + V: Επικόλληση των αρχείων της βιβλιοθήκης που είχαν αποκοπεί στο πρόχειρο, στην επιλεγμένη θέση. Ωστόσο, δεν μπορείτε να τα επικολλήσετε όταν ένας φάκελος βιβλιοθήκης ή γραφείου έχει επιλεγεί στη δενδροειδή απεικόνιση.

Προβολή περιήγησης

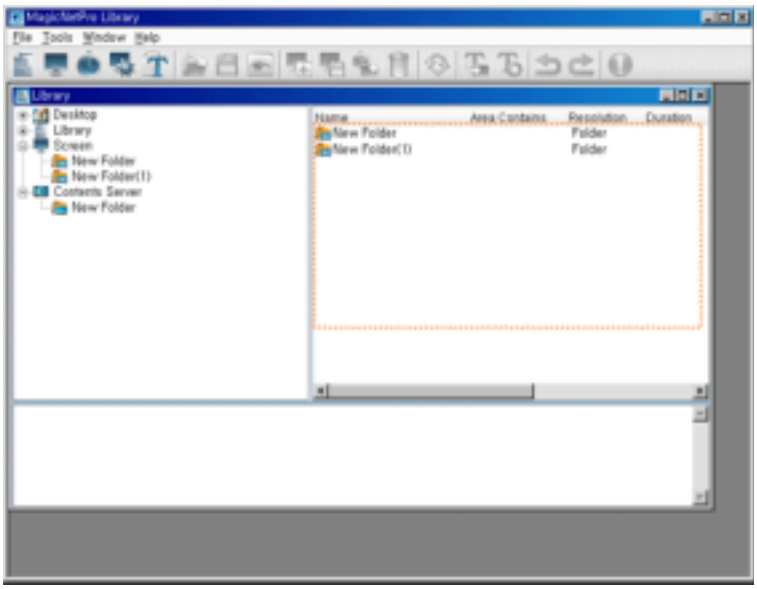

Εμφανίζει τους υποφακέλους και τα αρχεία που υπάρχουν στον επιλεγμένο φάκελο.

Λειτουργία:

Διπλό κλικ

- Κάντε διπλό-κλικ στο εικονίδιο για μετακίνηση στο φάκελο του αμέσως ανώτερου επιπέδου.
- Κάντε διπλό-κλικ στο εικονίδιο για μετακίνηση στο συγκεκριμένο φάκελο του αμέσως κατώτερου επιπέδου.

Μεταφορά και απόθεση

- Εάν κάνετε μεταφορά και απόθεση αρχείων προβολής σε έναν φάκελο προβολής στη δενδροειδή απεικόνιση ή στην απεικόνιση λίστας, αυτά μετακινούνται στο συγκεκριμένο φάκελο. Ωστόσο, η λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης δεν υποστηρίζεται για φακέλους.

Μενού περιεχομένων

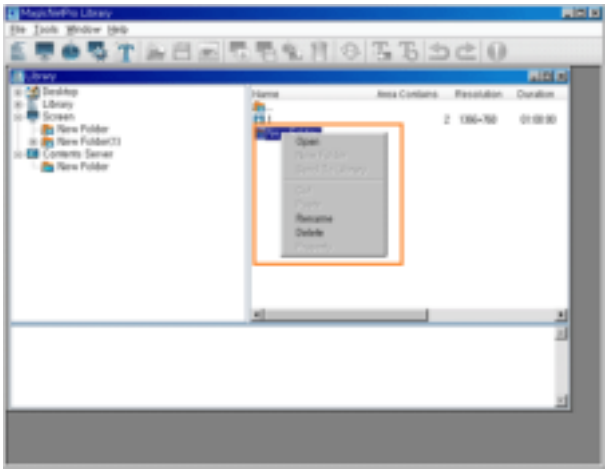

- Open (Άνοιγμα): Εάν κάνετε κλικ στο Open (Άνοιγμα) για έναν φάκελο, μετακινείστε στο συγκεκριμένο φάκελο. Ωστόσο, αυτό το στοιχείο μενού είναι απενεργοποιημένο όταν έχει επιλεγεί ένα αρχείο προβολής.
- Rename (Μετονομασία): Μετονομασία του επιλεγμένου φακέλου. Ωστόσο, αυτό το στοιχείο μενού δεν υποστηρίζεται για αρχεία προβολής.
- Delete (Διαγραφή): Διαγραφή των επιλεγμένων φακέλων και αρχείων προβολής. Ωστόσο, εάν η επιλογή περιλαμβάνει τους χαρακτήρες ".." που αναφέρονται σε φάκελο ανώτερου επιπέδου, αυτό το στοιχείο μενού είναι απενεργοποιημένο.

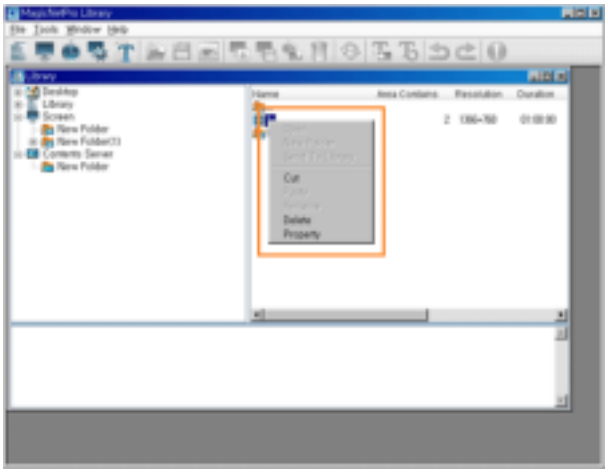

- Cut (Αποκοπή): Αποκοπή των επιλεγμένων αρχείων προβολής στο πρόχειρο, έτσι ώστε να μπορέσετε να τα επικολλήσετε σε μια άλλη θέση. Ωστόσο, αυτό το στοιχείο μενού είναι απενεργοποιημένο όταν έχει επιλεγεί ένας φάκελος.
- Delete (Διαγραφή): Διαγραφή των επιλεγμένων φακέλων και αρχείων προβολής. Ωστόσο, εάν η επιλογή περιλαμβάνει τους χαρακτήρες ".." που αναφέρονται σε φάκελο ανώτερου επιπέδου, αυτό το στοιχείο μενού είναι απενεργοποιημένο.
- Property (Ιδιότητες): Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών για το επιλεγμένο αρχείο προβολής. Μπορείτε να εισαγάγετε κάποιο σχόλιο για αυτό.

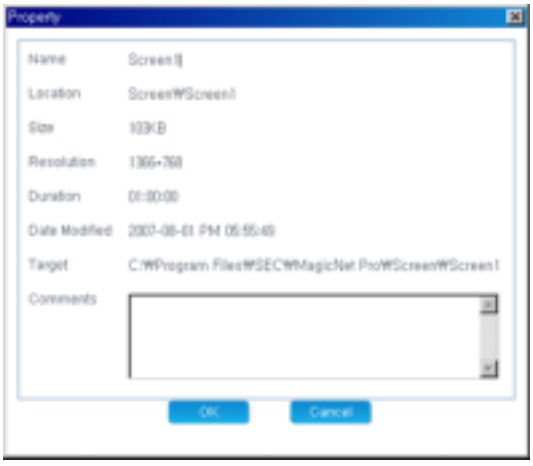

- Name: Το όνομα της επιλεγμένης προβολής.
- Location: Η θέση όπου έχει καταγραφεί η επιλεγμένη προβολή

- Size: Το μέγεθος της επιλεγμένης προβολής
- Resolution: Η ανάλυση της επιλεγμένης προβολής.
- Duration: Ο χρόνος αναπαραγωγής της επιλεγμένης προβολής
- Date Modified: Η ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης της επιλεγμένης προβολής
- Target: Η πραγματική θέση της επιλεγμένης προβολής.
- Comments: Σχόλια που εισάγονται από το χρήστη για την επιλεγμένη προβολή. Μπορείτε να τα επεξεργαστείτε.

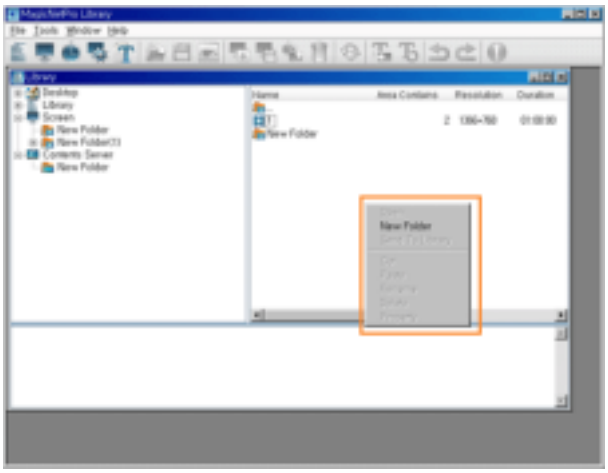

- New Folder (Νέος φάκελος): Αυτό το στοιχείο ενεργοποιείται μόνον όταν δεν έχει επιλεγεί κάποιος φάκελος ή κάποιο αρχείο. Εάν επιλέξετε αυτό το στοιχείο μενού, θα δημιουργηθεί ένας καινούριος φάκελος στην επιλεγμένη θέση.

Πλήκτρο συντόμευσης

- Πλήκτρο F2: Μετονομασία του επιλεγμένου φακέλου. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η μετονομασία ενός αρχείου.
- Πλήκτρο Delete: Διαγραφή των επιλεγμένων φακέλων, υποφακέλων και αρχείων προβολής.
- Συνδυασμός πλήκτρων Ctrl + X: Αποκοπή των επιλεγμένων αρχείων προβολής στο πρόχειρο, έτσι ώστε να μπορέσετε να τα επικολλήσετε σε μια άλλη θέση. Ωστόσο, αυτός ο συνδυασμός πλήκτρων δεν υποστηρίζεται για φακέλους.
- Συνδυασμός πλήκτρων Ctrl + V: Επικόλληση των αρχείων προβολής που είχαν αποκοπεί στο πρόχειρο, στην επιλεγμένη θέση.

Περιήγηση στο Διακομιστή Περιεχομένου

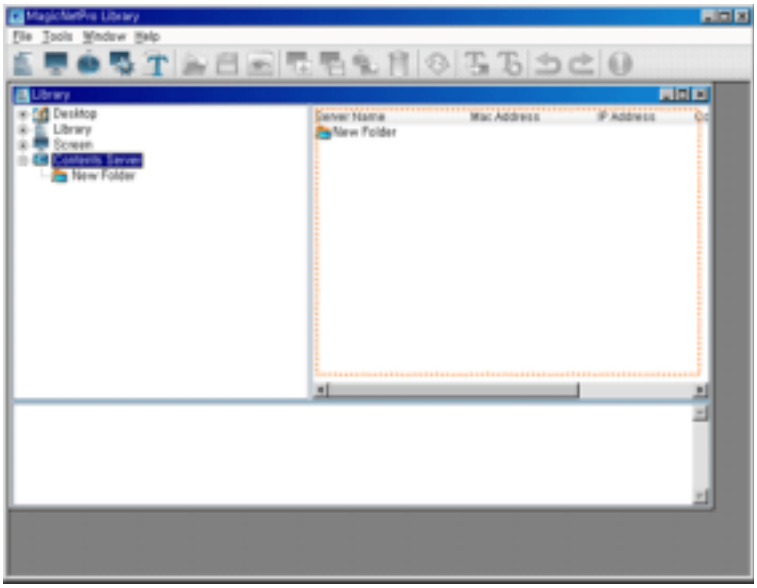

Εμφανίζει τους υποφακέλους και τους διακομιστές περιεχομένου που υπάρχουν στον επιλεγμένο φάκελο.

Λειτουργία:

Διπλό κλικ

- Κάντε διπλό-κλικ στο εικονίδιο για μετακίνηση στο φάκελο του αμέσως ανώτερου επιπέδου.
- Κάντε διπλό-κλικ στο εικονίδιο για μετακίνηση στο φάκελο του αμέσως κατώτερου επιπέδου.

Μεταφορά και απόθεση

- Εάν κάνετε μεταφορά και απόθεση διακομιστών περιεχομένου σε έναν φάκελο διακομιστή περιεχομένου στη δενδροειδή απεικόνιση ή στην απεικόνιση λίστας, αυτοί μετακινούνται στο συγκεκριμένο φάκελο. Ωστόσο, η λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης δεν υποστηρίζεται για φακέλους.

Μενού περιεχομένων

- Open (Άνοιγμα): Εάν κάνετε κλικ στο Open (Άνοιγμα) για έναν φάκελο, μετακινείστε στο συγκεκριμένο φάκελο. Ωστόσο, αυτό το στοιχείο μενού είναι απενεργοποιημένο όταν έχει επιλεγεί ένας διακομιστής περιεχομένου.
- New Server (Νέος διακομιστής):Ενεργοποιείται μόνον όταν δεν υπάρχει επιλεγμένος φάκελος ή αρχείο. Μπορείτε να εισαγάγετε τη διεύθυνση MAC, το όνομα διακομιστή και σχόλια για ένα νέο διακομιστή, χρησιμοποιώντας αυτό το στοιχείο μενού.

- Mac Address: Η διεύθυνση MAC του νεοδημιουργημένου διακομιστή περιεχομένου
- Server Name: Το όνομα του νεοδημιουργημένου διακομιστή περιεχομένου
- Comments: ΄Σχόλια σχετικά με το νεοδημιουργημένο διακομιστή περιεχομένου

- New Folder (Νέος φάκελος): Αυτό το στοιχείο ενεργοποιείται μόνον όταν δεν έχει επιλεγεί κάποιος φάκελος ή κάποιο αρχείο. Εάν επιλέξετε αυτό το στοιχείο μενού, θα δημιουργηθεί ένας καινούριος φάκελος στην επιλεγμένη θέση.
- Cut (Αποκοπή): Αποκοπή των επιλεγμένων διακομιστών περιεχομένου στο πρόχειρο, έτσι ώστε να μπορέσετε να τους επικολλήσετε σε μια άλλη θέση. Ωστόσο, αυτό το στοιχείο μενού είναι απενεργοποιημένο όταν έχει επιλεγεί ένας φάκελος.
- Paste (Επικόλληση): Επικόλληση των διακομιστών περιεχομένου που είχαν αποκοπεί στο πρόχειρο, στην επιλεγμένη θέση.
- Rename (Μετονομασία): Μετονομασία του επιλεγμένου φακέλου. Ωστόσο, όταν πρόκειται για διακομιστή περιεχομένου, η μετονομασία του είναι δυνατή μόνο με χρήση του παραθύρου Properties (Ιδιότητες).
- Delete (Διαγραφή): Διαγραφή των επιλεγμένων διακομιστών περιεχομένου και φακέλων. Ωστόσο, εάν η επιλογή περιλαμβάνει τους χαρακτήρες ".." που αναφέρονται σε φάκελο ανώτερου επιπέδου, αυτό το στοιχείο μενού είναι απενεργοποιημένο.
- Properties (Ιδιότητες): Σας επιτρέπει να αλλάξετε τη διεύθυνση MAC, το όνομα διακομιστή και τα σχόλια για τον επιλεγμένο διακομιστή περιεχομένου.

1) Mac Address: Η διεύθυνση MAC του επιλεγμένου διακομιστή περιεχομένου. Μπορείτε να το επεξεργαστείτε. .
2) Server Name: ΄Το όνομα διακομιστή του επιλεγμένου διακομιστή περιεχομένου. Μπορείτε να το επεξεργαστείτε.
3) IP Address: Η διεύθυνση IP του επιλεγμένου διακομιστή περιεχομένου. Δεν μπορείτε να το επεξεργαστείτε.
* Η διεύθυνση IP προβάλλεται εάν ο διακομιστής περιεχομένου έχει συνδεθεί τουλάχιστον μια φορά.
4) Comments: Σχόλια σχετικά με τον επιλεγμένο διακομιστή περιεχομένου.
5) History : Προβάλλει τις εγγραφές του ιστορικού συγχρονισμού για το διακομιστή περιεχομένου.

Πλήκτρο συντόμευσης

- Πλήκτρο F2: Μετονομασία του επιλεγμένου φακέλου. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η μετονομασία ενός αρχείου.
- Πλήκτρο Delete: Διαγραφή των επιλεγμένων φακέλων, υποφακέλων και διακομιστών περιεχομένου.
- Συνδυασμός πλήκτρων Ctrl + X: Αποκοπή των επιλεγμένων διακομιστών περιεχομένου στο πρόχειρο, έτσι ώστε να μπορέσετε να τους επικολλήσετε σε μια άλλη θέση. Ωστόσο, αυτός ο συνδυασμός πλήκτρων δεν υποστηρίζεται για φακέλους.

- Συνδυασμός πλήκτρων Ctrl + V: Επικόλληση των διακομιστών περιεχομένου που είχαν αποκοπεί στο πρόχειρο, στην επιλεγμένη θέση.

Κατάσταση διακομιστή περιεχομένου

- Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται όταν ο διακομιστής περιεχομένου είναι συνδεδεμένος.
- Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται όταν ο διακομιστής περιεχομένου συγχρονίζεται.
- Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται όταν ο διακομιστής περιεχομένου αποτύχει να συγχρονιστεί.
- Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται όταν ο διακομιστής περιεχομένου δεν είναι συνδεδεμένος.

Απεικόνιση εξόδου

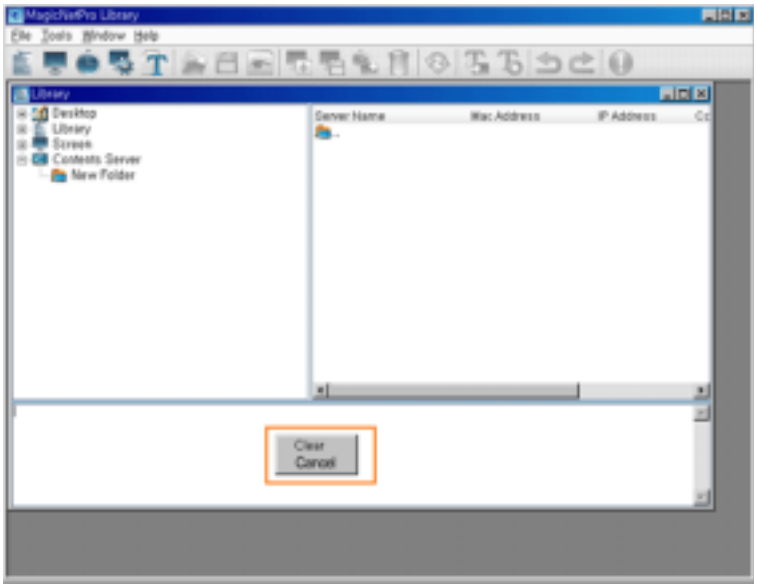

Εμφανίζει την πρόοδο και τα αποτελέσματα της προσθήκης και της διαγραφής βιβλιοθηκών. Χρησιμοποιώντας αυτήν την απεικόνιση, μπορείτε να ακυρώσετε μια εντολή προσθήκης ή διαγραφής.

Μενού περιεχομένων

- Clear (Απαλοιφή): Απαλοιφή όλων των μηνυμάτων προόδου και αποτελεσμάτων της βιβλιοθήκης.
- Cancel (Ακύρωση): Μπορείτε να επιλέξετε και να ακυρώσετε μια εντολή προσθήκης ή διαγραφής βιβλιοθήκης που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Πλήκτρο συντόμευσης

- Συνδυασμός πλήκτρων Ctrl + C: Αντιγραφή του επιλεγμένου μηνύματος στο πρόχειρο, έτσι ώστε να μπορέσετε το επικολλήσετε σε μια άλλη θέση.

Screen (Προβολή)

Μενού File (Αρχείο)

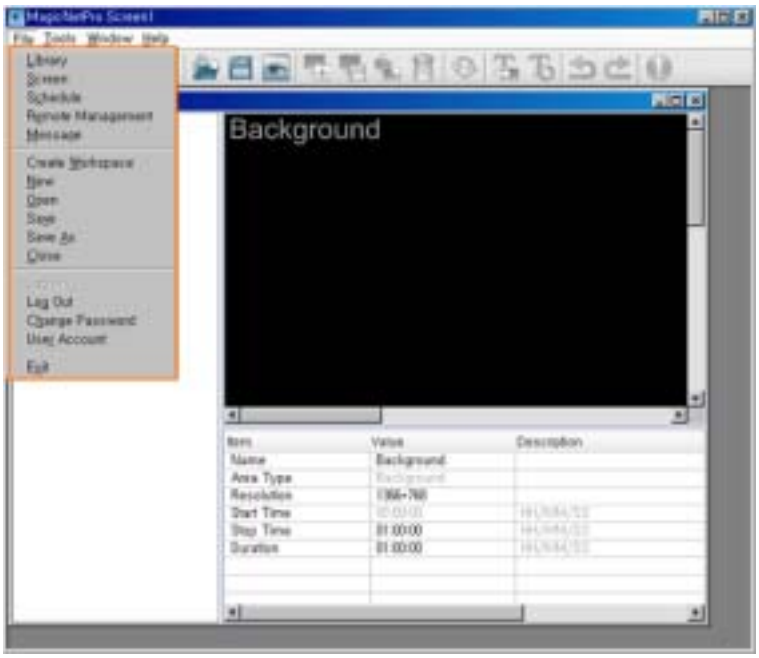

- Library (Βιβλιοθήκη) / Screen (Προβολή) / Schedule (Χρονοδιάγραμμα) / Remote Management (Απομακρυσμένη διαχείριση) / Message (Μήνυμα)
  - Δημιουργεί μια απεικόνιση ή επιλέγει μια υπάρχουσα απεικόνιση για κάθε στοιχείο μενού, έτσι ώστε να μπορείτε να εκτελείτε ένα χρονοδιάγραμμα προβολής και εκτελεί το βασικό έλεγχο των οθονών από το διακομιστή.
- Create Workspace (Δημιουργία χώρου εργασίας)
  - Δημιουργεί μια νέα απεικόνιση προβολής, για τη σχεδίαση περισσότερων από μία απεικονίσεων προβολής. Μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο μία απεικόνιση για άλλους τύπους απεικονίσεων, εκτός από την απεικόνιση προβολής.
- New (Νέο)
  - Προετοιμάζει την απεικόνιση προβολής με την οποία εργάζεστε εκείνη τη στιγμή. Εάν υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο για να μπορέσετε να τις αποθηκεύσετε.
- Open (Άνοιγμα)
  - Ανοίγει ένα αρχείο προβολής. Εάν υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο για να μπορέσετε να τις αποθηκεύσετε.
- Save (Αποθήκευση)/ Save As (Αποθήκευση ως)
  - Αποθηκεύει τις αλλαγές στο τρέχον αρχείο προβολής ή ως ένα νέο αρχείο προβολής.
- Close (Κλείσιμο)
  - Κλείνει την απεικόνιση προβολής με την οποία εργάζεστε. Εάν υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο για να μπορέσετε να τις αποθηκεύσετε.
- Log In (Σύνδεση χρήστη)
  - Προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του, θα πρέπει να συνδεθείτε στο διακομιστή. Μπορείτε να συνδεθείτε στο διακομιστή για να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα διακομιστή. Ο κωδικός πρόσβασης που εισάγετε κατά την εγκατάσταση του MagicNet Pro γίνεται ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού Administrator (Διαχειριστής).
- Log Out (Αποσύνδεση χρήστη)
  - Αφού συνδεθείτε στο διακομιστή, μπορείτε να αποσυνδεθείτε. Εάν αποσυνδεθείτε από το διακομιστή, όλες οι απεικονίσεις που δημιουργήθηκαν κλείνουν και, εάν υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο για να μπορέσετε να τις

αποθηκεύσετε.

- Change Password (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης)
  - Αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης του τρέχοντος συνδεδεμένου λογαριασμού.
- User Account (Λογαριασμός χρήστη)
  - Δημιουργεί, διαγράφει και αλλάζει τους λογαριασμούς χρηστών που μπορούν να συνδεθούν στο διακομιστή. Υπάρχουν δύο τύποι λογαριασμών που μπορείτε να δημιουργήσετε: Λογαριασμοί Administrator (Διαχειριστής) και λογαριασμοί User (Χρήστης)
    - Administrator (Διαχειριστής): Διαθέτει δικαιώματα για όλες τις λειτουργίες του διακομιστή.
    - User (Χρήστης): Διαθέτει δικαιώματα για όλες τις λειτουργίες του διακομιστή, εκτός από την αλλαγή των επιλογών του διακομιστή και των δυνατοτήτων του λογαριασμού χρήστη.
- Exit (Έξοδος)
  - Κλείνει το πρόγραμμα. Εάν υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο για να μπορέσετε να τις αποθηκεύσετε.

Μενού Tool (Εργαλεία)

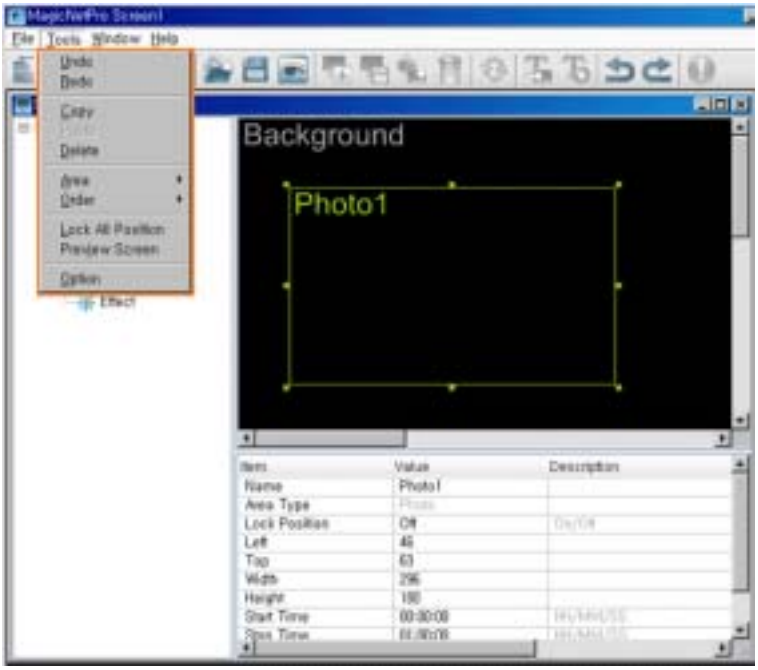

- Undo (Αναίρεση) / Redo (Επανάληψη)
  - Ακυρώνει την τελευταία εντολή που εκτελέστηκε ή εκτελεί και πάλι την ακυρωμένη εντολή. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγιστο αριθμό εντολών που μπορείτε να αναιρέσετε, χρησιμοποιώντας το μενού Options (Επιλογές).
- Copy (Αντιγραφή) / Paste (Επικόλληση) / Delete (Διαγραφή)
  - Αντιγραφή, επικόλληση και διαγραφή της τρέχουσας επιλεγμένης περιοχής.
- Area (Περιοχή)
  - Επιλογή του τύπου περιοχής που θέλετε να δημιουργήσετε. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια περιοχή, με μεταφορά και απόθεσή της στο παράθυρο Screen Edit (Επεξεργασία προβολής).
    - Δεν μπορούν να αναπαραχθούν περισσότερες από μία περιοχές πηγής συγχρόνως. Ως εκ τούτου, εάν ο χρόνος αναπαραγωγής μιας περιοχής πηγής υπερκαλύπτεται, αναπαράγεται η περιοχή πηγής της οποίας ο χρόνος αναπαραγωγής θα ολοκληρωθεί αργότερα.
      (Μπορείτε να προσθέσετε περιοχές για φωτογραφίες, ταινίες, Flash, Διαδίκτυο, κείμενο και πηγή.)
- Order (Σειρά)
  - Αλλάζει τη σειρά της τρέχουσας επιλεγμένης περιοχής.
    - Η περιοχή πηγής βρίσκεται πάντα στην ανώτατη θέση.
      (Bring to Front [Μετακίνηση στην πρώτη θέση], Send to Back [Μετακίνηση στην τελευταία θέση], Bring Forward [Μετακίνηση προς τα εμπρός], Send Backward [Μετακίνηση προς τα πίσω])

- Lock All Position (Κλείδωμα όλων των θέσεων)
  - Κλειδώνει τις θέσεις όλων των περιοχών που δημιουργήθηκαν. Αφού μια περιοχή κλειδωθεί, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη θέση και το μέγεθός της χρησιμοποιώντας το ποντίκι σας.
- Preview Screen (Οθόνη προεπισκόπησης)
  - Προεπισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης. Εμφανίζεται ένα ξεχωριστό παράθυρο προεπισκόπησης. Για να κλείσετε το παράθυρο προεπισκόπησης, κάντε διπλό κλικ επάνω του ή πατήστε το πλήκτρο ESC.
    - Δεν μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση των αρχείων γραφείου της πηγής και του φόντου.
- Option (Επιλογές)
  - Αλλαγή των ρυθμίσεων του διακομιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές.

Screen (Προβολή)

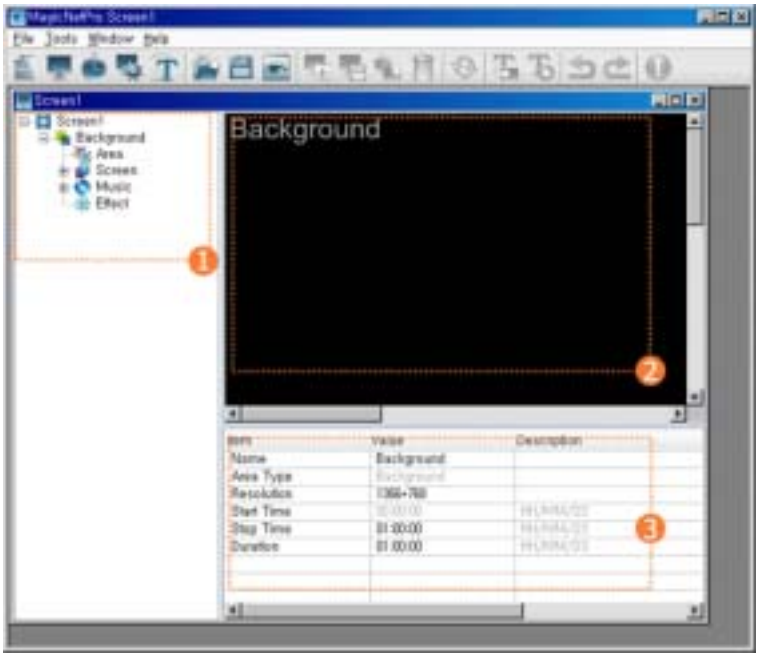

1. Δενδροειδής απεικόνιση
2. Απεικόνιση επεξεργασίας
3. Απεικόνιση λίστας

Δενδροειδής απεικόνιση

Δημιουργείται ένα δέντρο, σύμφωνα με τη σειρά των περιοχών που δημιουργούνται στην Απεικόνιση επεξεργασίας. Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα επιλεγμένη περιοχή στην Απεικόνιση επεξεργασίας, χρησιμοποιώντας την Δενδροειδή απεικόνιση. Εάν επιλέξετε μια ιδιότητα κάποιας περιοχής, εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες για την ιδιότητα στην Απεικόνιση λίστας.

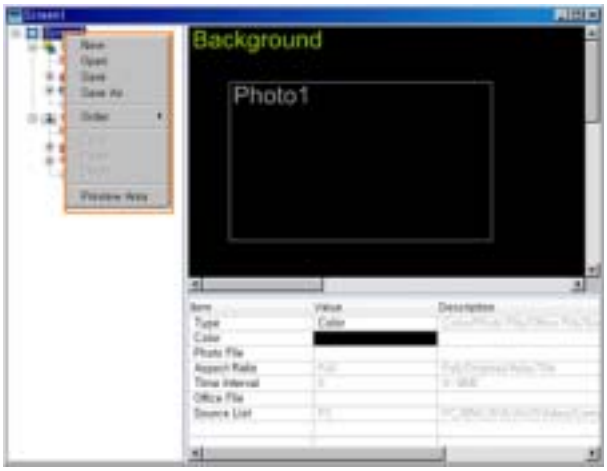

- New (Νέα): Προετοιμάζει την απεικόνιση προβολής με την οποία εργάζεστε εκείνη τη στιγμή. Εάν υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο για να μπορέσετε να τις αποθηκεύσετε.
- Open (Άνοιγμα): Ανοίγει ένα αρχείο προβολής. Εάν υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο για να μπορέσετε να τις αποθηκεύσετε.
- Save (Αποθήκευση)/ Save As (Αποθήκευση ως): Αποθηκεύει τις αλλαγές στο τρέχον αρχείο προβολής ή ως ένα νέο αρχείο προβολής.
- Order (Σειρά): Αλλάζει τη σειρά της τρέχουσας επιλεγμένης περιοχής.
  - Η περιοχή πηγής βρίσκεται πάντα στην ανώτατη θέση.
    (Bring to Front [Μετακίνηση στην πρώτη θέση], Send to Back [Μετακίνηση στην τελευταία θέση], Bring Forward [Μετακίνηση προς τα εμπρός], Send Backward [Μετακίνηση προς τα πίσω])
- Copy (Αντιγραφή) / Paste (Επικόλληση) / Delete (Διαγραφή): Αντιγραφή, επικόλληση και διαγραφή της τρέχουσας επιλεγμένης περιοχής.
- Preview Area (Προεπισκόπηση περιοχής): Προεπισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης της τρέχουσας επιλεγμένης περιοχής.
  - Δεν μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση των αρχείων γραφείου της πηγής και του φόντου.

Background (Φόντο)

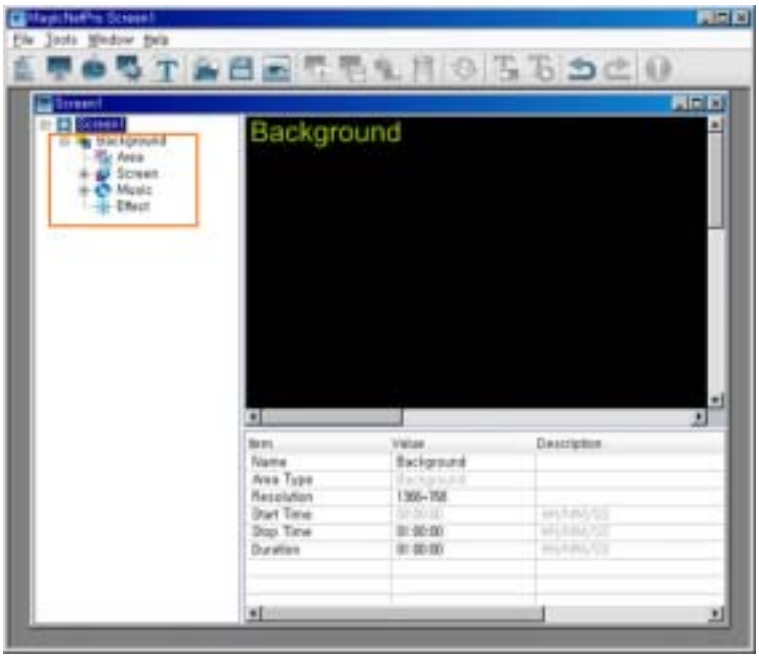

Χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση του φόντου όλων των προβολών. Το φόντο αποτελείται από τις λειτουργίες Area (Περιοχή), Screen (Προβολή), Music (Μουσική) και Effect (Εφέ). Εάν ένα χρώμα ή μια φωτογραφία χρησιμοποιηθεί ως φόντο, μπορείτε να τοποθετήσετε ελεύθερα άλλες περιοχές όπως μια ταινία και κείμενο επάνω στο φόντο, για να συνθέσετε μια προβολή με πολλαπλά στοιχεία. Εάν ένα αρχείο γραφείου ή μια εξωτερική είσοδος χρησιμοποιηθεί ως φόντο, δεν μπορείτε να τοποθετήσετε άλλες περιοχές επάνω στο φόντο και θα χρειαστεί να συνθέσετε

προβολές με μόνον το φόντο. Η λειτουργία Area (Περιοχή) σας επιτρέπει να ορίσετε το μέγεθος του φόντου και το συνολικό χρονικό διάστημα που θα αναπαράγονται όλες οι προβολές. Η λειτουργία Screen (Προβολή) σας επιτρέπει να ορίσετε το περιεχόμενο φόντου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Η λειτουργία Music (Μουσική) σας επιτρέπει να ορίσετε τη μουσική υπόκρουση. Η λειτουργία Effect (Εφέ) σας επιτρέπει να ορίσετε το εφέ που θα χρησιμοποιηθεί κατά την αλλαγή του φόντου.

- Area (Περιοχή)

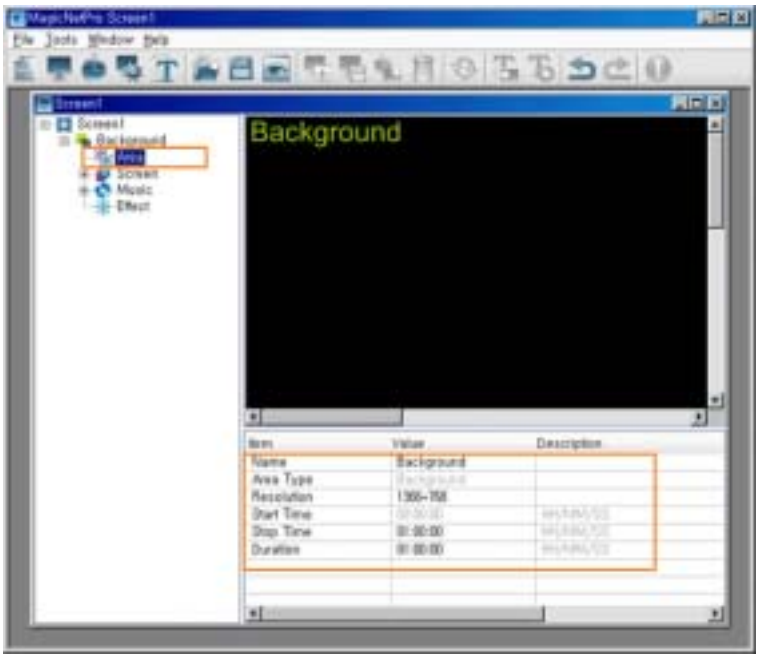

  - Name (Όνομα): Αλλάζει το όνομα του φόντου.
    - Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε μια άλλη περιοχή.
  - Resolution (Ανάλυση): Αλλάζει την ανάλυση του φόντου. Μπορείτε να προσθέσετε μια νέα ανάλυση και να ορίσετε την προεπιλεγμένη ανάλυση χρησιμοποιώντας το μενού Options (Επιλογές).
  - Start Time (Ώρα έναρξης), Stop Time (Ώρα διακοπής), Duration (Διάρκεια): Ορισμός του χρόνου αναπαραγωγής του φόντου σε λεπτά.
    - Ο χρόνος αναπαραγωγής του φόντου αλλάζει σε αυτόν της προβολής. Δεν μπορεί να είναι λιγότερος από το χρόνο αναπαραγωγής της περιοχής που περιέχεται στο φόντο.

- Screen (Προβολή)

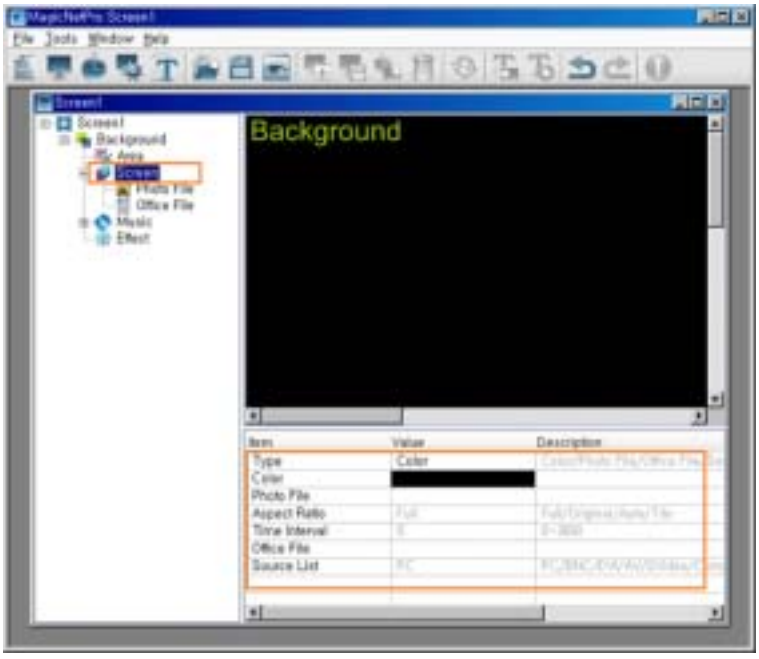

  - Type (Τύπος): Ορίζει τον τύπο φόντου (Color [Έγχρωμο], Photo File [Αρχείο φωτογραφίας], Office File [Αρχείο γραφείου], Source List [Λίστα πηγών]).

- Εάν είναι επιλεγμένο το Office File (Αρχείο γραφείου) ή το Source List (Λίστα πηγών), δεν μπορείτε να δημιουργήσετε άλλη περιοχή.

Color (Χρώμα): Επιλογή του χρώματος που θα χρησιμοποιηθεί, όταν ο τύπος φόντου έχει ρυθμιστεί σε Color (Έγχρωμο).

Photo File (Αρχείο φωτογραφίας): Επιλογή του αρχείου φωτογραφίας, όταν ο τύπος φόντου έχει ρυθμιστεί σε Photo File (Αρχείο φωτογραφίας).

Aspect Ratio (Λόγος πλευρών): Επιλογή του λόγου πλευρών του αρχείου φωτογραφίας, όταν ο τύπος φόντου έχει ρυθμιστεί σε Photo File (Αρχείο φωτογραφίας).

- Full (Πλήρες): Μεγέθυνση ή σμίκρυνση του αρχείου φωτογραφίας, έτσι ώστε να προσαρμοστεί στο φόντο.
- Original (Αρχικό): Το αρχείο φωτογραφίας εμφανίζεται στο αρχικό του μέγεθος.
- Auto (Αυτόματο): Μεγέθυνση ή σμίκρυνση του αρχείου φωτογραφίας για να προσαρμοστεί στο φόντο, διατηρώντας τον αρχικό λόγο πλευρών.
- Tile (Παράθεση): Συνεχής παράθεση του αρχείου φωτογραφίας σε όλη την επιφάνεια του φόντου.

Time Interval (Μεσοδιάστημα χρόνου): Ορισμός του χρόνου μεταξύ των αρχείων φωτογραφιών κατά τη διαδοχική προβολή τους, όταν ο τύπος φόντου έχει ρυθμιστεί σε Photo File (Αρχείο φωτογραφίας).

Office File (Αρχείο γραφείου): Επιλογή των αρχείων φωτογραφίας, όταν ο τύπος φόντου έχει ρυθμιστεί σε Office File (Αρχείο γραφείου).

- Μπορείτε να δημιουργήσετε το φόντο χρησιμοποιώντας ένα αρχείο Power Point, Excel, Word ή PDF. Το αρχείο γραφείου που χρησιμοποιείται δεν διαμορφώνεται όπως μια περιοχή, απλά εμφανίζεται στο φόντο με τρόπο λειτουργίας Πλήρες. Για να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο γραφείου, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το αντίστοιχο πρόγραμμα προβολής στο προϊόν σας.
- Μπορείτε να επιλέξετε μόνον ένα αρχείο γραφείου.

Source List (Λίστα πηγών): Επιλογή της πηγής, όταν ο τύπος φόντου έχει ρυθμιστεί σε Source List (Λίστα πηγών).

- Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μία πηγή.

Photo File (Αρχείο φωτογραφίας) / Office File (Αρχείο γραφείου) / Music File (Αρχείο μουσικής)

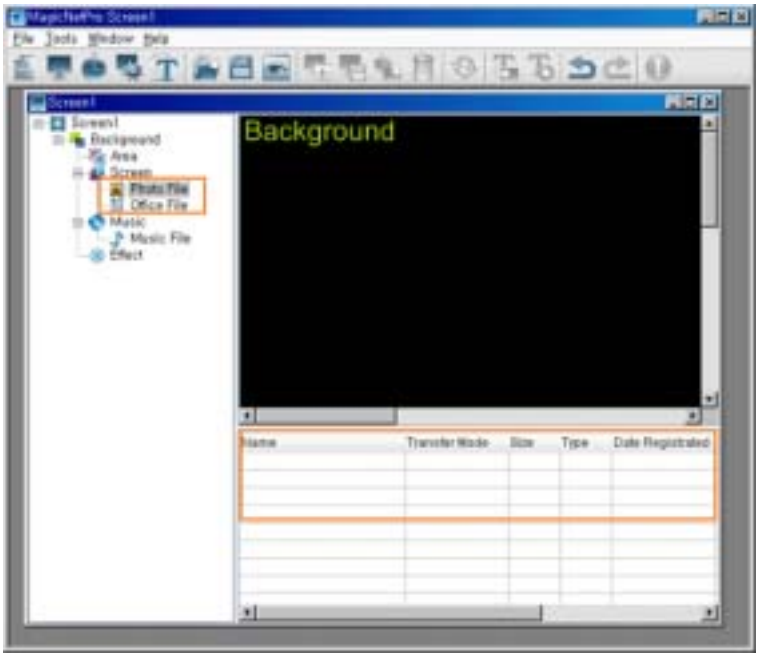

Αλλάζει τις λεπτομερείς ιδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας μεταφοράς για το επιλεγμένο αρχείο κάθε τύπου.

- Transfer Mode (Τρόπος λειτουργίας μεταφοράς): Αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας, με τον οποίο το επιλεγμένο αρχείο μεταφέρεται στην οθόνη.
- Download (Λήψη): Κάνει λήψη του αρχείου στην οθόνη και το αναπαράγει.
- Stream (Ροή): Ροή του αρχείου στην οθόνη.

- Μενού περιεχομένων: Add (Προσθήκη), Delete (Διαγραφή), Up (Επάνω), Down (Κάτω): Προσθήκη και διαγραφή ενός αρχείου και αλλαγή της σειράς αναπαραγωγής.

Music (Μουσική)

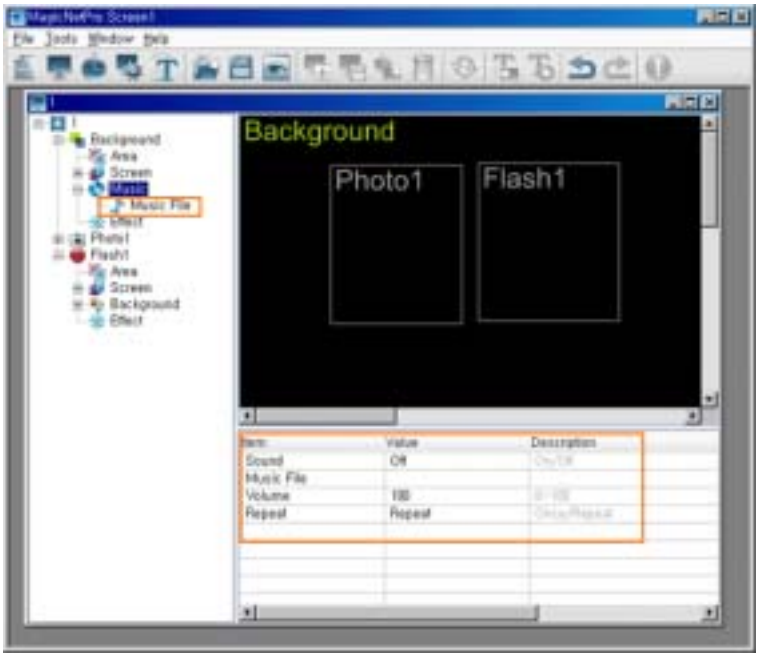

- Sound (Ήχος): Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου του φόντου.
- Music File (Αρχείο μουσικής): Επιλέγει ένα αρχείο μουσικής για το φόντο.
- Volume (Ένταση): Ελέγχει την ένταση της μουσικής υπόκρουσης.
- Repeat (Επανάληψη): Ένα αρχείο μουσικής μπορεί να αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα. Όταν έχει ρυθμιστεί σε Repeat (Επανάληψη), το αρχείο μουσικής αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα, ενόσω δημιουργείται το φόντο.

Effect (Εφέ)

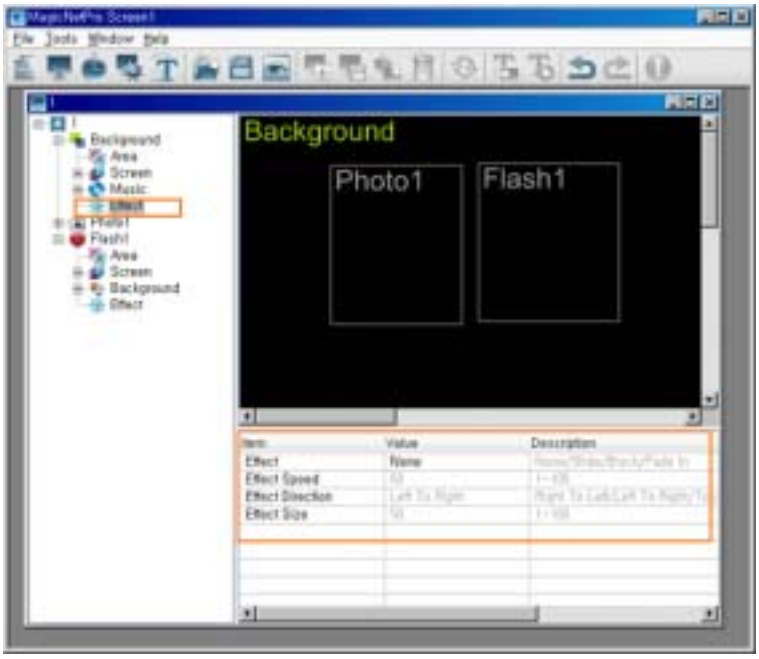

- Effect (Εφέ): Επιλογή του τύπου εφέ που θα εφαρμόζεται όταν δημιουργείται το φόντο.
  - None (Κανένα): Δεν χρησιμοποιείται κανένα εφέ.
  - Slide (Ολίσθηση): Το φόντο δημιουργείται ενόσω κινείται.
  - Block (Πλαίσιο): Το φόντο δημιουργείται σε πλαίσια.
  - Fade In (Σβήσιμο): Σταδιακό σβήσιμο του φόντου όταν δημιουργείται.
- Effect Speed (Ταχύτητα εφέ): Προσαρμογή της ταχύτητας δημιουργίας ενός εφέ.
- Effect Direction (Κατεύθυνση εφέ): Ορισμός της κατεύθυνσης, όταν είναι επιλεγμένο το εφέ Slide (Ολίσθηση).
- Effect Size (Μέγεθος εφέ): Ορισμός του μεγέθους των πλαισίων, όταν είναι επιλεγμένο το εφέ Block (Πλαίσιο).

Photo (Φωτογραφία)

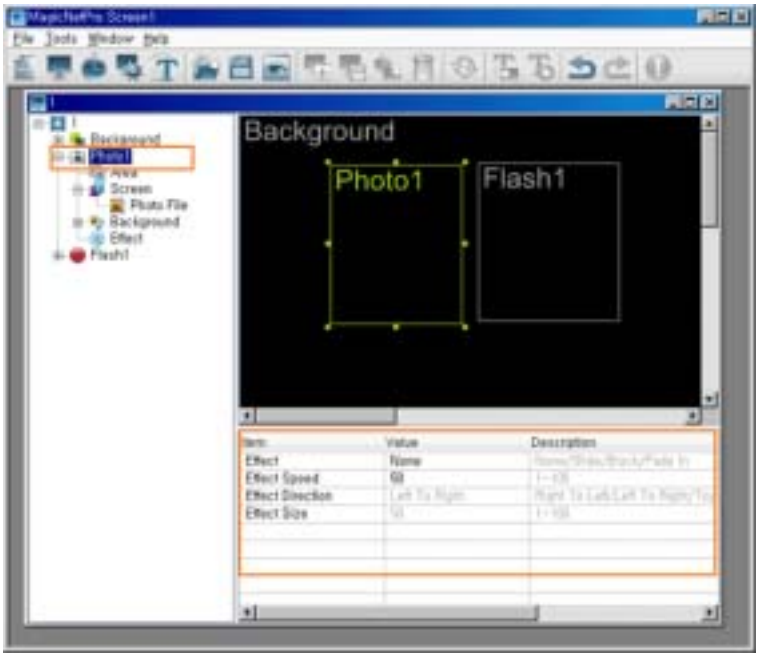

Η λειτουργία αυτή χρησιμεύει στη διαμόρφωση των προβολών που χρησιμοποιούν αρχεία φωτογραφιών και αποτελείται από τις λειτουργίες Area (Περιοχή), Screen (Προβολή), Background (Φόντο) και Effect (Εφέ). Η λειτουργία Area (Περιοχή) σας επιτρέπει να ορίσετε τη θέση όπου θα εμφανίζεται η φωτογραφία, καθώς και πότε και για πόσο χρόνο θα εμφανίζεται. Η λειτουργία Screen (Προβολή) σας επιτρέπει να επιλέξετε τα αρχεία φωτογραφιών και τον τρόπο που θα εμφανίζονται. Η λειτουργία Background (Φόντο) σας επιτρέπει να ορίσετε την εικόνα φόντου και τη μουσική υπόκρουση όταν εμφανίζεται η φωτογραφία. Η λειτουργία Effect (Εφέ) σας επιτρέπει να ορίσετε ένα εφέ για την αλλαγή φόντου. Η ακόλουθη ενότητα περιγράφει τις λεπτομερείς επιλογές που χρησιμοποιούνται με τη λειτουργία Photo (Φωτογραφία).

Area (Περιοχή)

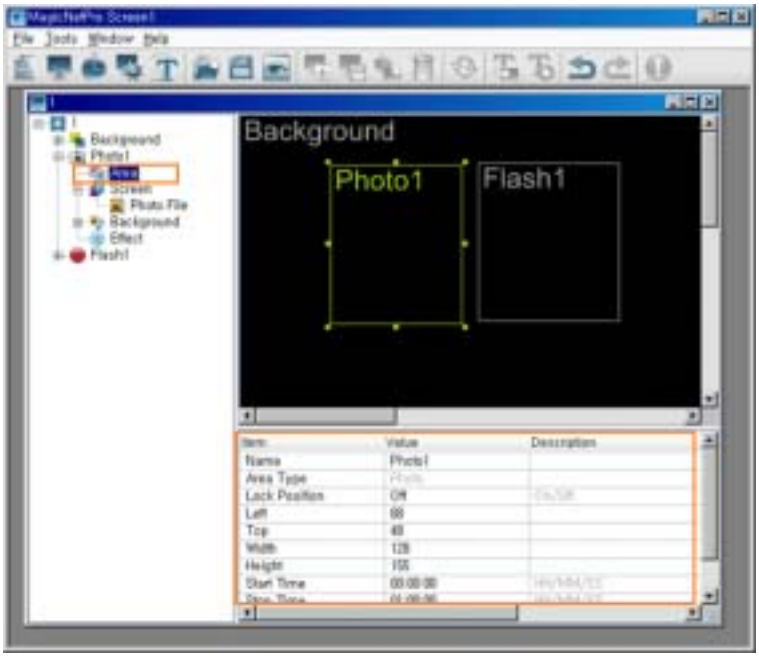

- Name (Όνομα): Αλλάζει το όνομα της περιοχής.
  - Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε μια άλλη περιοχή.
- Lock Position (Κλείδωμα θέσης): Κλειδώνει τη θέση της περιοχής.
- Left (Αριστερά), Top (Επάνω), Width (Πλάτος), Height (Ύψος): Αλλαγή της θέσης και του μεγέθους της περιοχής.
  - Οι θέσεις των περιοχών πρέπει να βρίσκονται μέσα στο φόντο και το μέγεθος της περιοχής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του φόντου.
- Start Time (Ώρα έναρξης), Stop Time (Ώρα διακοπής), Duration (Διάρκεια): Ορισμός του

χρόνου αναπαραγωγής σε δευτερόλεπτα.

Δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο αναπαραγωγής του φόντου.

- Screen (Προβολή)

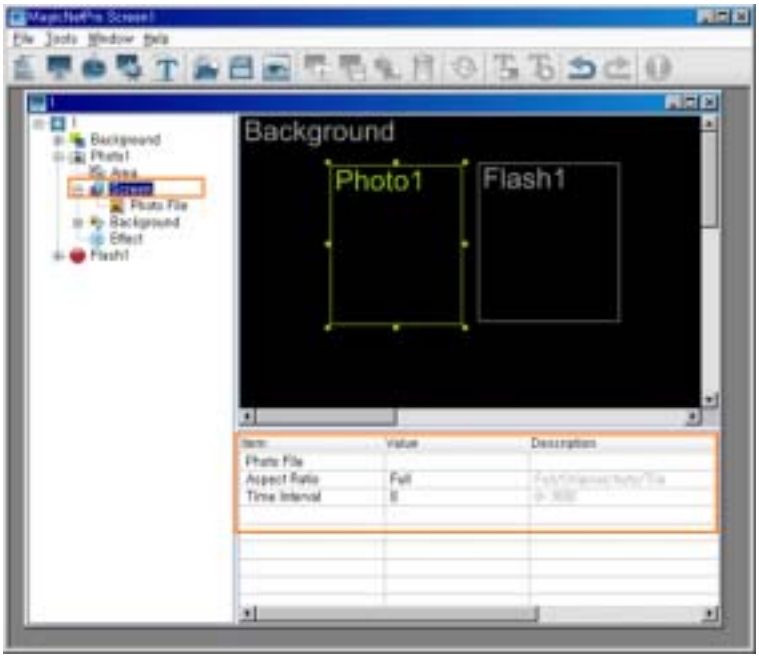

  - Photo File (Αρχείο φωτογραφίας): Επιλογή ενός αρχείου φωτογραφίας, για αναπαραγωγή στην περιοχή Photo (Φωτογραφία).
  - Aspect Ratio (Λόγος πλευρών): Επιλογή του λόγου πλευρών, για τα αρχεία φωτογραφιών που θα αναπαράγονται στην περιοχή Photo (Φωτογραφία).
    - Full (Πλήρες): Μεγέθυνση ή σμίκρυνση του αρχείου φωτογραφίας, έτσι ώστε να προσαρμοστεί στο φόντο.
    - Original (Αρχικό): Το αρχείο φωτογραφίας εμφανίζεται στο αρχικό του μέγεθος.
    - Auto (Αυτόματο): Μεγέθυνση ή σμίκρυνση του αρχείου φωτογραφίας για να προσαρμοστεί στο φόντο, διατηρώντας τον αρχικό λόγο πλευρών.
    - Tile (Παράθεση): Συνεχής παράθεση του αρχείου φωτογραφίας σε όλη την επιφάνεια του φόντου.
  - Time Interval (Μεσοδιάστημα χρόνου): Ορισμός του χρόνου μεταξύ των επιλεγμένων αρχείων φωτογραφιών, κατά τη διαδοχική προβολή τους.

- Background (Φόντο)

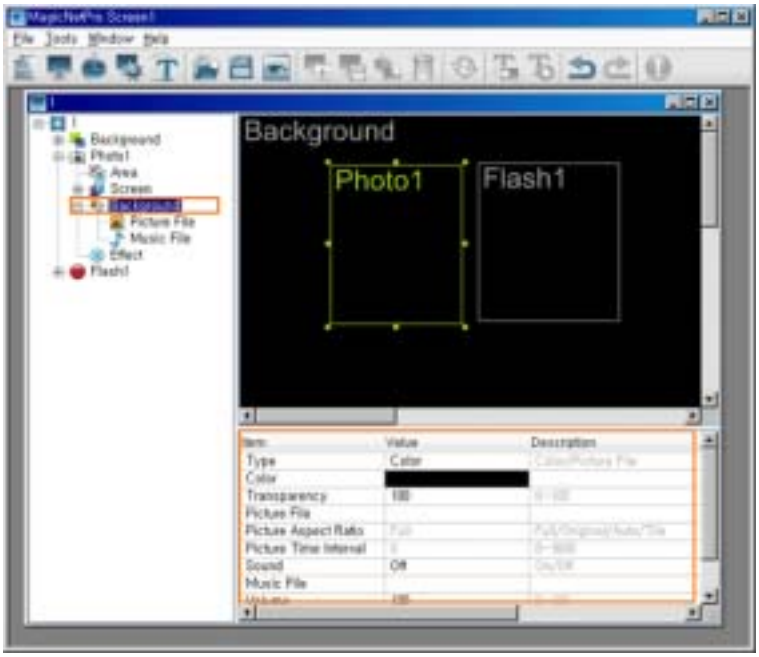

  - Type (Τύπος): Ορισμός του τύπου φόντου (Color ['Εγχρωμο], Picture File [Αρχείο εικόνας]), για την περιοχή Photo (Φωτογραφία).

- Color (Χρώμα): Επιλογή του χρώματος, όταν ο τύπος φόντου της περιοχής Photo (Φωτογραφία) έχει ρυθμιστεί σε Color (Έγχρωμο).
- Transparency (Διαφάνεια): Επιλογή του βαθμού διαφάνειας, όταν ο τύπος φόντου της περιοχής Photo (Φωτογραφία) έχει ρυθμιστεί σε Color (Έγχρωμο).

  Εάν η διαφάνεια έχει ρυθμιστεί σε τιμή μικρότερη από 100, εμφανίζεται η περιοχή που υπάρχει κάτω από την παρούσα περιοχή. Ωστόσο, εάν αναπαράγεται μια ταινία σε μία από τις περιοχές, η διαφάνεια δεν επηρεάζει την περιοχή της ταινίας.
- Picture File (Αρχείο εικόνας): Επιλογή του αρχείου φωτογραφίας, όταν ο τύπος φόντου της περιοχής Photo (Φωτογραφία) έχει ρυθμιστεί σε Picture File (Αρχείο εικόνας).
- Picture Aspect Ration (Λόγος πλευρών εικόνας): Επιλογή του λόγου πλευρών του αρχείου φωτογραφίας, όταν ο τύπος φόντου της περιοχής Photo (Φωτογραφία) έχει ρυθμιστεί σε Picture File (Αρχείο εικόνας).

  - Full (Πλήρες): Μεγέθυνση ή σμίκρυνση του αρχείου φωτογραφίας, έτσι ώστε να προσαρμοστεί στο φόντο.
  - Original (Αρχικό): Το αρχείο φωτογραφίας εμφανίζεται στο αρχικό του μέγεθος.
  - Auto (Αυτόματο): Μεγέθυνση ή σμίκρυνση του αρχείου φωτογραφίας για να προσαρμοστεί στο φόντο, διατηρώντας τον αρχικό λόγο πλευρών.
  - Tile (Παράθεση): Συνεχής παράθεση του αρχείου φωτογραφίας σε όλη την επιφάνεια του φόντου.
- Picture Time Interval (Μεσοδιάστημα χρόνου εικόνας): Ορισμός του χρόνου μεταξύ των επιλεγμένων αρχείων φωτογραφιών κατά τη διαδοχική προβολή τους, όταν ο τύπος φόντου της περιοχής Photo (Φωτογραφία) έχει ρυθμιστεί σε Picture File (Αρχείο εικόνας).
- Sound (Ήχος): Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου φόντου για την περιοχή Photo (Φωτογραφία).
- Music File (Αρχείο μουσικής): Επιλογή ενός αρχείου μουσικής για το φόντο στην περιοχή Photo (Φωτογραφία).
- Volume (Ένταση): Έλεγχος της έντασης της μουσικής υπόκρουσης στην περιοχή Photo (Φωτογραφία).
- Repeat (Επανάληψη): Ένα αρχείο μουσικής μπορεί να αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα. Όταν έχει ρυθμιστεί σε Repeat (Επανάληψη), το αρχείο μουσικής αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα ενόσω δημιουργείται το φόντο της περιοχής Photo (Φωτογραφία).

Photo File (Αρχείο φωτογραφίας) / Office File (Αρχείο γραφείου) / Music File (Αρχείο μουσικής)

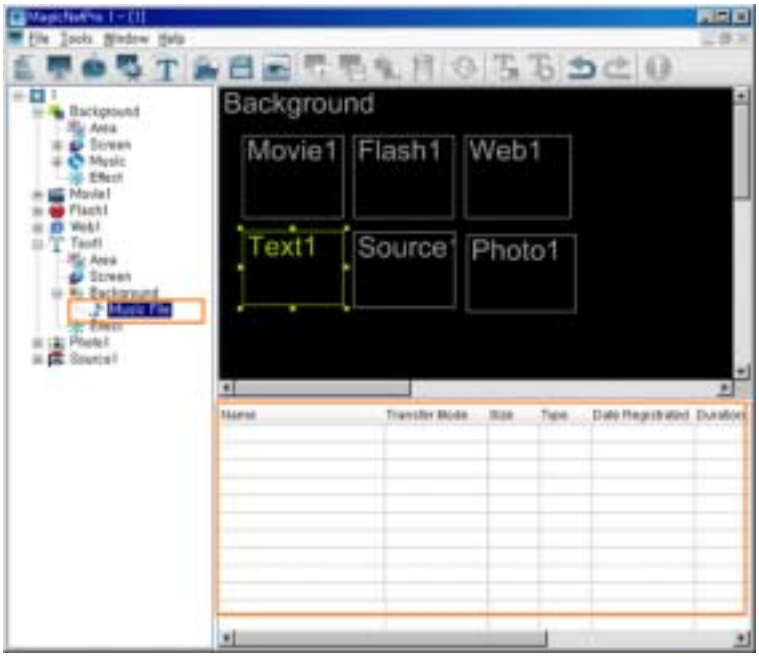

- Αλλάζει τις λεπτομερείς ιδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας μεταφοράς για το επιλεγμένο αρχείο κάθε τύπου.

  - Transfer Mode (Τρόπος λειτουργίας μεταφοράς): Αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας, με τον οποίο το επιλεγμένο αρχείο μεταφέρεται στην οθόνη.
  - Download (Λήψη): Κάνει λήψη του αρχείου στην οθόνη και το αναπαράγει.
  - Stream (Ροή): Ροή του αρχείου στην οθόνη.

  - Μενού περιεχομένων: Add (Προσθήκη), Delete (Διαγραφή), Up (Επάνω), Down (Κάτω): Προσθήκη και διαγραφή ενός αρχείου και αλλαγή της σειράς αναπαραγωγής.

Effect (Εφέ)

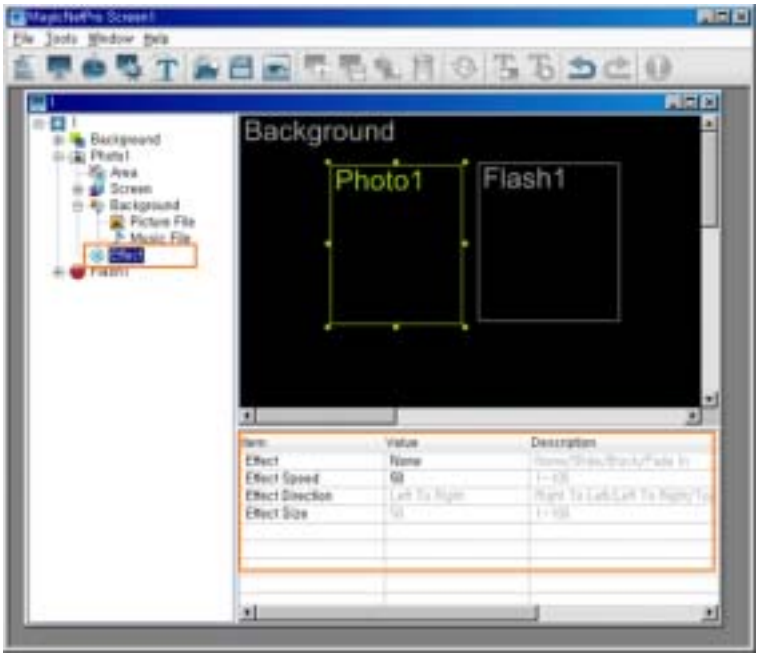

- Effect (Εφέ): Επιλογή του τύπου εφέ που θα εφαρμόζεται όταν δημιουργείται η περιοχή Photo (Φωτογραφία).
  - None (Κανένα): Δεν χρησιμοποιείται κανένα εφέ.
  - Slide (Ολίσθηση): Η περιοχή Photo (Φωτογραφία) δημιουργείται ενόσω κινείται.
  - Block (Πλαίσιο): Η περιοχή Photo (Φωτογραφία) δημιουργείται σε πλαίσια.
  - Fade In (Σβήσιμο): Σταδιακό σβήσιμο της περιοχής Photo (Φωτογραφία) όταν δημιουργείται.
- Effect Speed (Ταχύτητα εφέ): Προσαρμογή της ταχύτητας δημιουργίας ενός εφέ.
- Effect Direction (Κατεύθυνση εφέ): Ορισμός της κατεύθυνσης, όταν είναι επιλεγμένο το εφέ Slide (Ολίσθηση).
- Effect Size (Μέγεθος εφέ): Ορισμός του μεγέθους των πλαισίων, όταν είναι επιλεγμένο το εφέ Block (Πλαίσιο).

Movie (Ταινία)

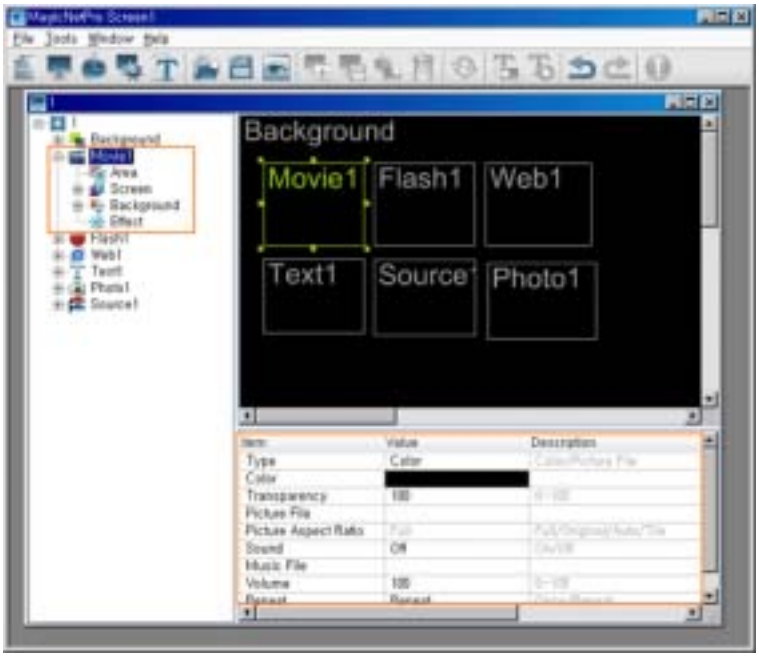

Η λειτουργία αυτή χρησιμεύει στη διαμόρφωση των προβολών που χρησιμοποιούν αρχεία ταινιών και αποτελείται από τις λειτουργίες Area (Περιοχή), Screen (Προβολή), Background (Φόντο) και Effect (Εφέ). Η λειτουργία Area (Περιοχή) σας επιτρέπει να ορίσετε τη θέση όπου θα αναπαράγεται η ταινία, καθώς και πότε και για πόσο χρόνο θα αναπαράγεται. Η λειτουργία Screen (Προβολή) σας επιτρέπει να επιλέξετε το αρχείο ταινίας και τον τρόπο που θα αναπαράγεται. Η λειτουργία Background (Φόντο) σας επιτρέπει να ορίσετε την εικόνα φόντου και τη μουσική υπόκρουση όταν αναπαράγεται η ταινία. Η λειτουργία Effect (Εφέ) σας επιτρέπει

να ορίσετε ένα εφέ για την αλλαγή φόντου.

- Area (Περιοχή)

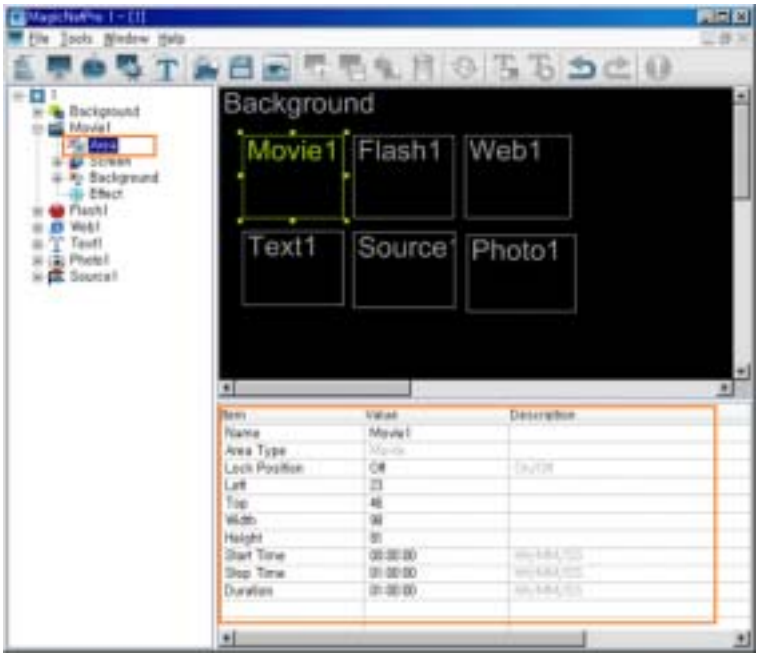

  - Name (Όνομα): Αλλάζει το όνομα της περιοχής.
    - Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε μια άλλη περιοχή.
  - Lock Position (Κλείδωμα θέσης): Κλειδώνει τη θέση της περιοχής.
  - Left (Αριστερά), Top (Επάνω), Width (Πλάτος), Height (Ύψος): Αλλαγή της θέσης και του μεγέθους της περιοχής.
    - Οι θέσεις των περιοχών πρέπει να βρίσκονται μέσα στο φόντο και το μέγεθος της περιοχής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του φόντου.
  - Start Time (Ώρα έναρξης), Stop Time (Ώρα διακοπής), Duration (Διάρκεια): Ορισμός του χρόνου αναπαραγωγής σε δευτερόλεπτα.
    - Δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο αναπαραγωγής του φόντου.

- Screen (Προβολή)

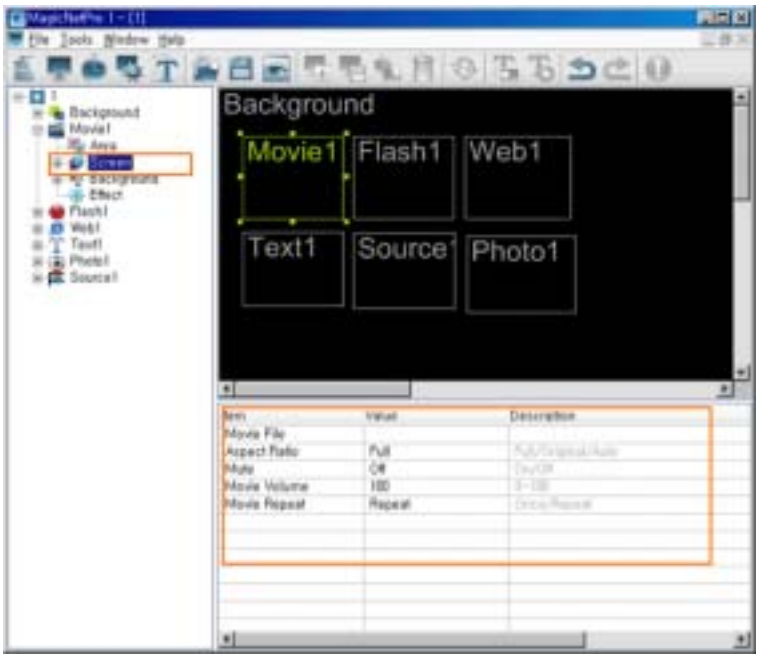

  - Movie File (Αρχείο ταινίας): Επιλογή του αρχείου ταινίας που θα αναπαράγεται στην περιοχή Movie (Ταινία).
  - Aspect Ratio (Λόγος πλευρών): Επιλογή του λόγου πλευρών, για το αρχείο ταινίας που θα αναπαράγεται στην περιοχή Movie (Ταινία).

- Full (Πλήρες): Μεγέθυνση ή σμίκρυνση του αρχείου ταινίας, έτσι ώστε να προσαρμοστεί στο φόντο.
- Original (Αρχικό): Το αρχείο ταινίας εμφανίζεται στο αρχικό του μέγεθος.
- Auto (Αυτόματο): Μεγέθυνση ή σμίκρυνση του αρχείου ταινίας για να προσαρμοστεί στο φόντο, διατηρώντας τον αρχικό λόγο πλευρών.

Mute (Σίγαση): Σίγαση του ήχου του αρχείου ταινίας που θα αναπαράγεται στην περιοχή Movie (Ταινία).

Movie Volume (Ένταση ήχου ταινίας): Έλεγχος της έντασης ήχου του αρχείου ταινίας που θα αναπαράγεται στην περιοχή Movie (Ταινία).

Movie Repeat (Επανάληψη ταινίας): Ένα αρχείο ταινίας μπορεί να αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα. Όταν έχει ρυθμιστεί σε Repeat (Επανάληψη), το αρχείο ταινίας αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα, ενόσω δημιουργείται το φόντο.

Background (Φόντο)

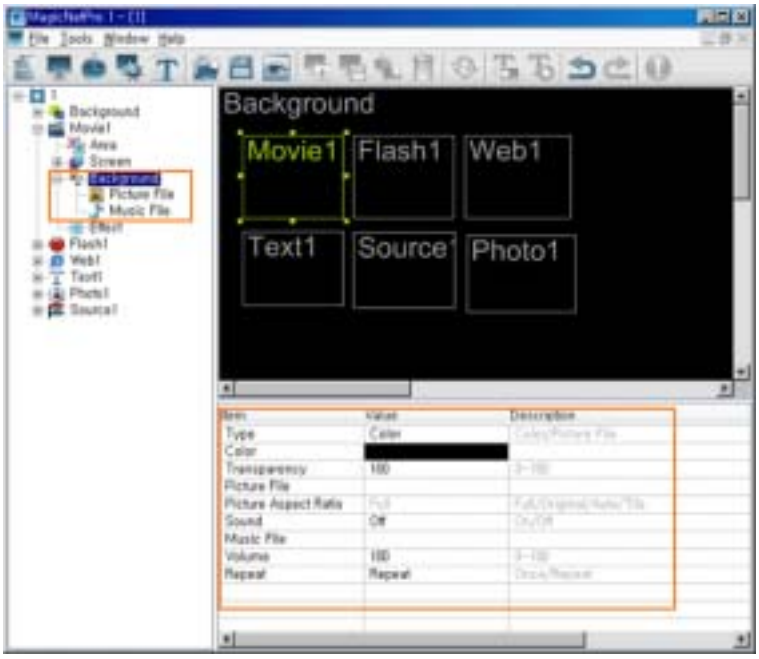

Type (Τύπος): Ορισμός του τύπου φόντου (Color [Έγχρωμο], Picture File [Αρχείο εικόνας]), για την περιοχή Movie (Ταινία).

Color (Χρώμα): Επιλογή του χρώματος, όταν ο τύπος φόντου της περιοχής Movie (Ταινία) έχει ρυθμιστεί σε Color (Έγχρωμο).

Transparency (Διαφάνεια): Επιλογή του βαθμού διαφάνειας, όταν ο τύπος φόντου της περιοχής Movie (Ταινία) έχει ρυθμιστεί σε Color (Έγχρωμο).

Εάν η διαφάνεια έχει ρυθμιστεί σε τιμή μικρότερη από 100, εμφανίζεται η περιοχή που υπάρχει κάτω από την παρούσα περιοχή. Ωστόσο, εάν αναπαράγεται μια ταινία σε μία από τις περιοχές, η διαφάνεια δεν επηρεάζει την περιοχή της ταινίας.

Picture File (Αρχείο εικόνας): Επιλογή του αρχείου φωτογραφίας, όταν ο τύπος φόντου της περιοχής Movie (Ταινία) έχει ρυθμιστεί σε Picture File (Αρχείο εικόνας).

Μπορείτε να επιλέξετε μόνον ένα αρχείο εικόνας στην περιοχή Movie (Ταινία).

Picture Aspect Ration (Λόγος πλευρών εικόνας): Επιλογή του λόγου πλευρών του αρχείου φωτογραφίας που θα αναπαράγεται στην περιοχή Movie (Ταινία), όταν ο τύπος φόντου της περιοχής Movie (Ταινία) έχει ρυθμιστεί σε Picture File (Αρχείο εικόνας).

- Full (Πλήρες): Μεγέθυνση ή σμίκρυνση του αρχείου φωτογραφίας, έτσι ώστε να προσαρμοστεί στο φόντο.
- Original (Αρχικό): Το αρχείο φωτογραφίας εμφανίζεται στο αρχικό του μέγεθος.
- Auto (Αυτόματο): Μεγέθυνση ή σμίκρυνση του αρχείου φωτογραφίας για να προσαρμοστεί στο φόντο, διατηρώντας τον αρχικό λόγο πλευρών.
- Tile (Παράθεση): Συνεχής παράθεση του αρχείου φωτογραφίας σε όλη την επιφάνεια του φόντου.

Sound (Ήχος): Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου φόντου για την περιοχή Movie (Ταινία).

Music File (Αρχείο μουσικής): Επιλογή ενός αρχείου μουσικής για το φόντο στην περιοχή Movie (Ταινία).

Volume (Ένταση): Ελέγχει την ένταση της μουσικής υπόκρουσης στην περιοχή Movie (Ταινία).

Repeat (Επανάληψη): Ένα αρχείο μουσικής μπορεί να αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα. Όταν έχει ρυθμιστεί σε Repeat (Επανάληψη), το αρχείο μουσικής αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα ενόσω δημιουργείται το φόντο της περιοχής Movie (Ταινία).

Movie File (Αρχείο ταινίας) / Picture File (Αρχείο εικόνας) / Music File (Αρχείο μουσικής)

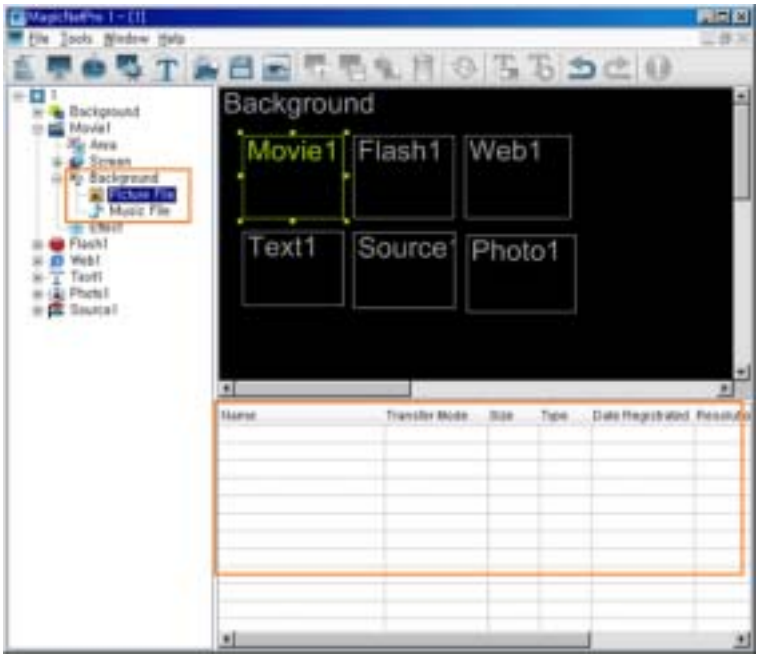

Αλλάζει τις λεπτομερείς ιδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας μεταφοράς για το επιλεγμένο αρχείο κάθε τύπου.

- Transfer Mode (Τρόπος λειτουργίας μεταφοράς): Αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας, με τον οποίο το επιλεγμένο αρχείο μεταφέρεται στην οθόνη.
- Download (Λήψη): Κάνει λήψη του αρχείου στην οθόνη και το αναπαράγει.
- Stream (Ροή): Ροή του αρχείου στην οθόνη.

- Μενού περιεχομένων: Add (Προσθήκη), Delete (Διαγραφή), Up (Επάνω), Down (Κάτω): Προσθήκη και διαγραφή ενός αρχείου και αλλαγή της σειράς αναπαραγωγής.

Effect (Εφέ)

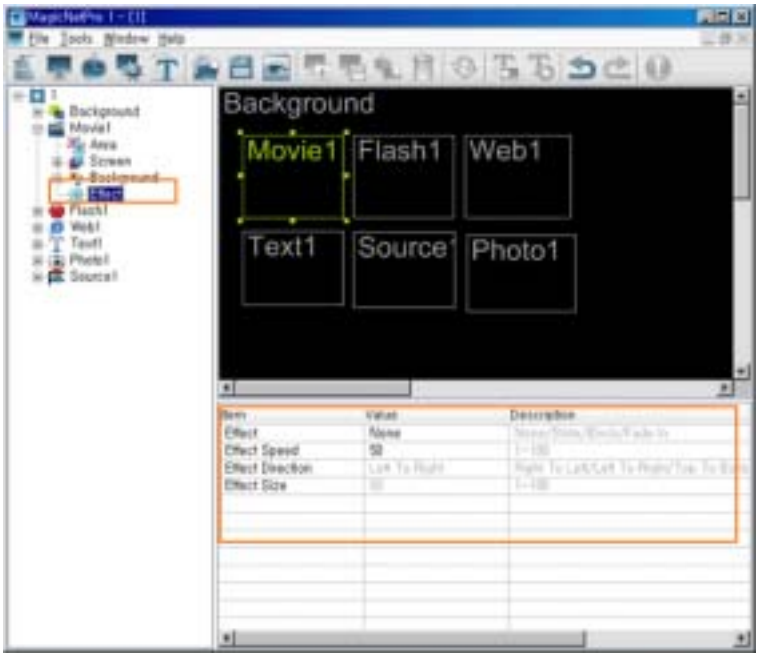

- Effect (Εφέ): Επιλογή του τύπου εφέ που θα εφαρμόζεται όταν δημιουργείται η περιοχή Movie (Ταινία).
  - None (Κανένα): Δεν χρησιμοποιείται κανένα εφέ.
  - Slide (Ολίσθηση): Η περιοχή Movie (Ταινία) δημιουργείται ενόσω κινείται.
  - Block (Πλαίσιο): Η περιοχή Movie (Ταινία) δημιουργείται σε πλαίσια.
  - Fade In (Σβήσιμο): Σταδιακό σβήσιμο της περιοχής Movie (Ταινία) όταν δημιουργείται.
- Effect Speed (Ταχύτητα εφέ): Προσαρμογή της ταχύτητας δημιουργίας ενός εφέ.
- Effect Direction (Κατεύθυνση εφέ): Ορισμός της κατεύθυνσης, όταν είναι επιλεγμένο το εφέ Slide (Ολίσθηση).
- Effect Size (Μέγεθος εφέ): Ορισμός του μεγέθους των πλαισίων, όταν είναι επιλεγμένο το

εφέ Block (Πλαίσιο).

Flash

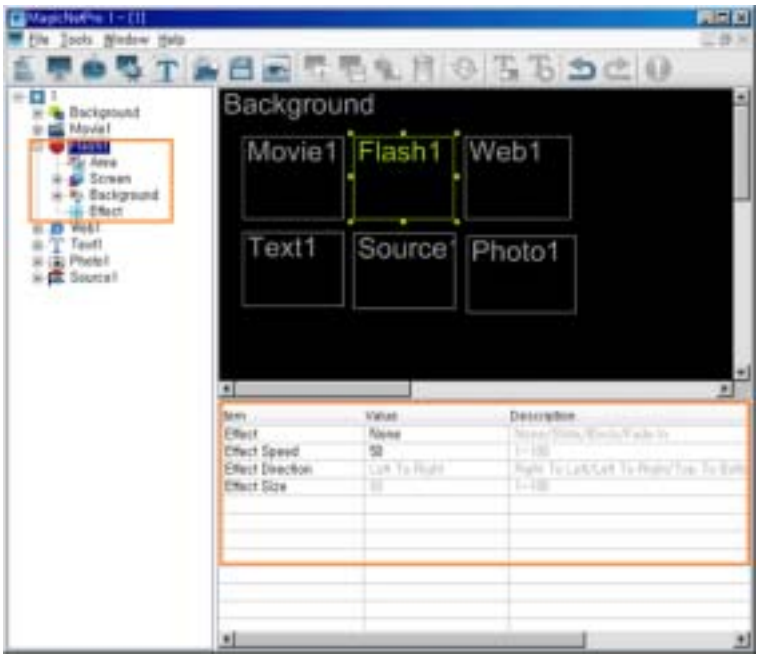

Η λειτουργία αυτή χρησιμεύει στη διαμόρφωση των προβολών που χρησιμοποιούν αρχεία Macromedia flash και αποτελείται από τις λειτουργίες Area (Περιοχή), Screen (Προβολή), Background (Φόντο) και Effect (Εφέ). Η λειτουργία Area (Περιοχή) σας επιτρέπει να ορίσετε τη θέση όπου θα αναπαράγεται η ταινία, καθώς και πότε και για πόσο χρόνο θα αναπαράγεται. Η λειτουργία Screen (Προβολή) σας επιτρέπει να επιλέξετε το αρχείο flash και τον τρόπο που θα αναπαράγεται. Η λειτουργία Background (Φόντο) σας επιτρέπει να ορίσετε την εικόνα φόντου και τη μουσική υπόκρουση όταν αναπαράγεται το αρχείο flash. Η λειτουργία Effect (Εφέ) σας επιτρέπει να ορίσετε ένα εφέ για την αλλαγή φόντου.

Εάν το πρόγραμμα αναπαραγωγής flash δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένος ο διακομιστής, ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά. Φροντίστε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής flash.

- Area (Περιοχή)

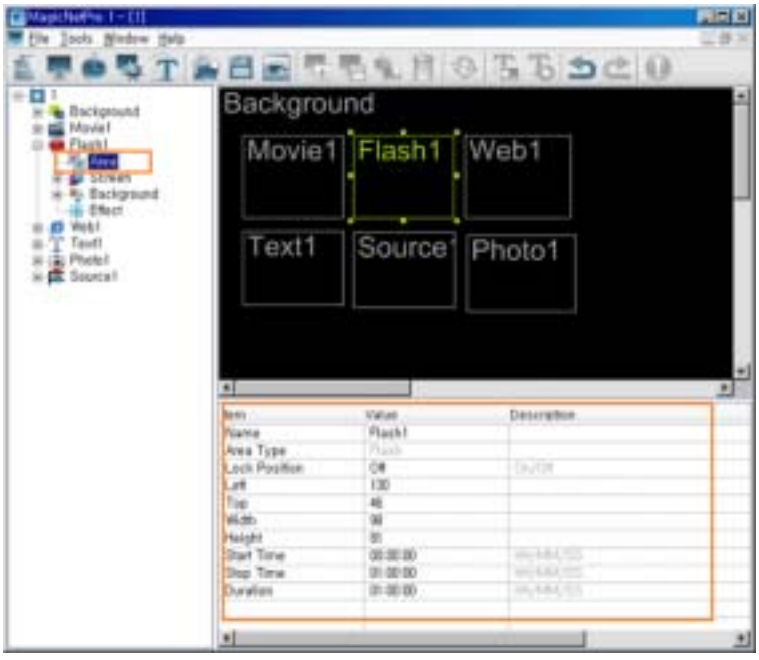

  - Name (Όνομα): Αλλάζει το όνομα της περιοχής.
    Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε μια άλλη περιοχή.
  - Lock Position (Κλείδωμα θέσης): Κλειδώνει τη θέση της περιοχής.

- Left (Αριστερά), Top (Επάνω), Width (Πλάτος), Height (Ύψος): Αλλαγή της θέσης και του μεγέθους της περιοχής.
  - Οι θέσεις των περιοχών πρέπει να βρίσκονται μέσα στο φόντο και το μέγεθος της περιοχής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του φόντου.
- Start Time (Ώρα έναρξης), Stop Time (Ώρα διακοπής), Duration (Διάρκεια): Ορισμός του χρόνου αναπαραγωγής σε δευτερόλεπτα.
  - Δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο αναπαραγωγής του φόντου.

- Screen (Προβολή)

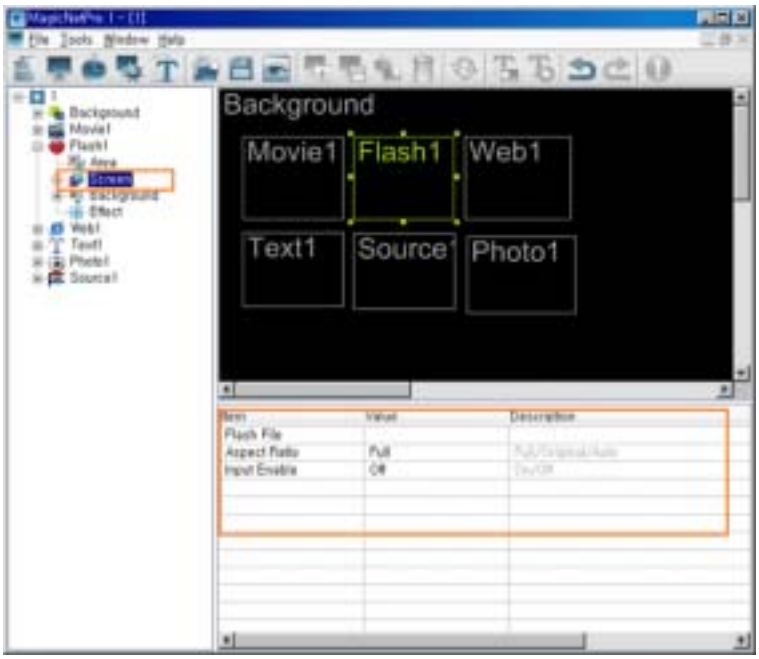

- Flash File (Αρχείο flash): Επιλογή του αρχείου flash που θα αναπαράγεται στην περιοχή Flash.
- Aspect Ratio (Λόγος πλευρών): Επιλογή του λόγου πλευρών, για το αρχείο flash που θα αναπαράγεται στην περιοχή Flash.
  - Full (Πλήρες): Μεγέθυνση ή σμίκρυνση του αρχείου flash, έτσι ώστε να προσαρμοστεί στο φόντο.
  - Original (Αρχικό): Το αρχείο flash εμφανίζεται στο αρχικό του μέγεθος.
  - Auto (Αυτόματο): Μεγέθυνση ή σμίκρυνση του αρχείου flash για να προσαρμοστεί στο φόντο, διατηρώντας τον αρχικό λόγο πλευρών.
- Input Enable (Ενεργοποίηση εισόδου): Μπορείτε να εισαγάγετε στην περιοχή Flash χρησιμοποιώντας το ποντίκι.

- Background (Φόντο)

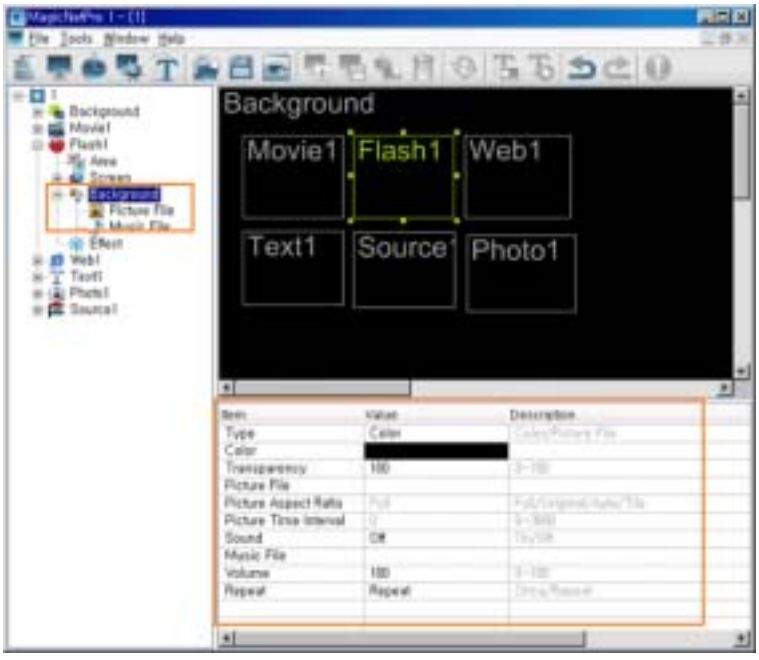

- Type (Τύπος): Ορισμός του τύπου φόντου (Color [Έγχρωμο], Picture File [Αρχείο εικόνας]), για την περιοχή Flash.
- Color (Χρώμα): Επιλογή του χρώματος, όταν ο τύπος φόντου της περιοχής Flash έχει ρυθμιστεί σε Color (Έγχρωμο).
- Transparency (Διαφάνεια): Επιλογή του βαθμού διαφάνειας, όταν ο τύπος φόντου της περιοχής Flash έχει ρυθμιστεί σε Color (Έγχρωμο).
  Εάν η διαφάνεια έχει ρυθμιστεί σε τιμή μικρότερη από 100, εμφανίζεται η περιοχή που υπάρχει κάτω από την παρούσα περιοχή. Ωστόσο, εάν αναπαράγεται μια ταινία σε μία από τις περιοχές, η διαφάνεια δεν επηρεάζει την περιοχή της ταινίας.
- Picture File (Αρχείο εικόνας): Επιλογή του αρχείου φωτογραφίας, όταν ο τύπος φόντου της περιοχής Flash έχει ρυθμιστεί σε Picture File (Αρχείο εικόνας).
- Picture Aspect Ration (Λόγος πλευρών εικόνας): Επιλογή του λόγου πλευρών του αρχείου φωτογραφίας που θα αναπαράγεται στην περιοχή Flash, όταν ο τύπος φόντου της περιοχής Flash έχει ρυθμιστεί σε Picture File (Αρχείο εικόνας).
  - Full (Πλήρες): Μεγέθυνση ή σμίκρυνση του αρχείου φωτογραφίας, έτσι ώστε να προσαρμοστεί στο φόντο.
  - Original (Αρχικό): Το αρχείο φωτογραφίας εμφανίζεται στο αρχικό του μέγεθος.
  - Auto (Αυτόματο): Μεγέθυνση ή σμίκρυνση του αρχείου φωτογραφίας για να προσαρμοστεί στο φόντο, διατηρώντας τον αρχικό λόγο πλευρών.
  - Tile (Παράθεση): Συνεχής παράθεση του αρχείου φωτογραφίας σε όλη την επιφάνεια του φόντου.
- Picture Time Interval (Μεσοδιάστημα χρόνου εικόνας): Ορισμός του χρόνου μεταξύ των επιλεγμένων αρχείων φωτογραφιών κατά τη διαδοχική προβολή τους, όταν ο τύπος φόντου της περιοχής Flash έχει ρυθμιστεί σε Picture File (Αρχείο εικόνας).
- Sound (Ήχος): Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου φόντου για την περιοχή Flash.
- Music File (Αρχείο μουσικής): Επιλογή ενός αρχείου μουσικής για το φόντο στην περιοχή Flash.
- Volume (Ένταση): Έλεγχος της έντασης της μουσικής υπόκρουσης στην περιοχή Flash.
- Repeat (Επανάληψη): Ένα αρχείο μουσικής μπορεί να αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα. Όταν έχει ρυθμιστεί σε Repeat (Επανάληψη), το αρχείο μουσικής αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα ενόσω δημιουργείται το φόντο της περιοχής Flash.

Flash File (Αρχείο flash) / Picture File (Αρχείο εικόνας) / Music File (Αρχείο μουσικής)

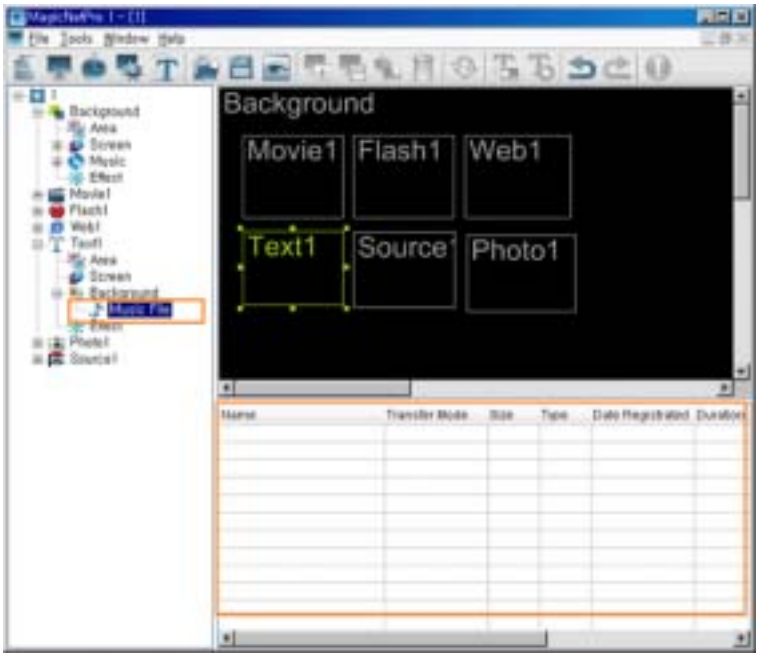

- Αλλάζει τις λεπτομερείς ιδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας μεταφοράς για το επιλεγμένο αρχείο κάθε τύπου.
  - Transfer Mode (Τρόπος λειτουργίας μεταφοράς): Αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας, με τον οποίο το επιλεγμένο αρχείο μεταφέρεται στην οθόνη.
  - Download (Λήψη): Κάνει λήψη του αρχείου στην οθόνη και το αναπαράγει.
  - Stream (Ροή): Ροή στην οθόνη.
  - Μενού περιεχομένων: Add (Προσθήκη), Delete (Διαγραφή), Up (Επάνω), Down (Κάτω): Προσθήκη και διαγραφή ενός αρχείου και αλλαγή της σειράς αναπαραγωγής.

Effect (Εφέ)

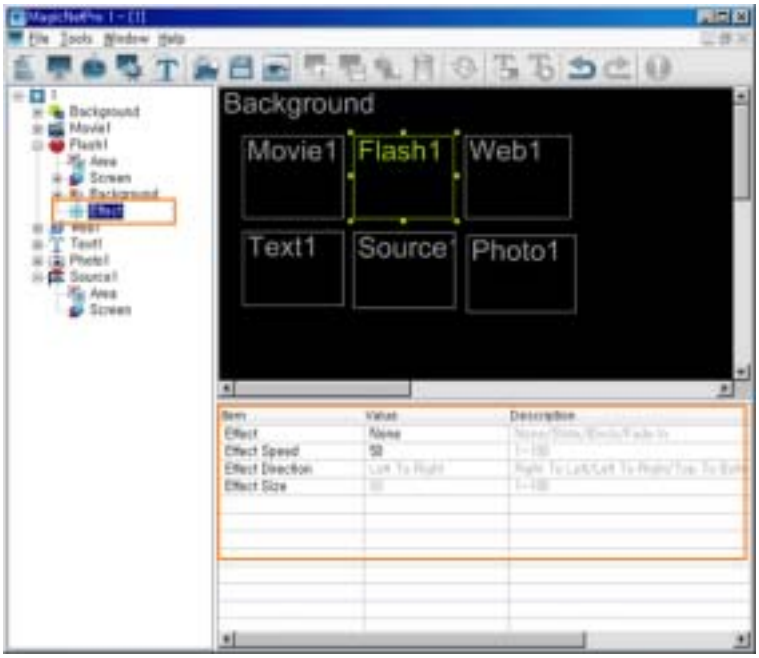

- Effect (Εφέ): Επιλογή του τύπου εφέ που θα εφαρμόζεται όταν δημιουργείται η περιοχή Flash.
  - None (Κανένα): Δεν χρησιμοποιείται κανένα εφέ.
  - Slide (Ολίσθηση): Η περιοχή Flash δημιουργείται ενόσω κινείται.
  - Block (Πλαίσιο): Η περιοχή Flash δημιουργείται σε πλαίσια.
  - Fade In (Σβήσιμο): Σταδιακό σβήσιμο της περιοχής Flash όταν δημιουργείται.
- Effect Speed (Ταχύτητα εφέ): Προσαρμογή της ταχύτητας δημιουργίας ενός εφέ.
- Effect Direction (Κατεύθυνση εφέ): Ορισμός της κατεύθυνσης, όταν είναι επιλεγμένο το εφέ Slide (Ολίσθηση).
- Effect Size (Μέγεθος εφέ): Ορισμός του μεγέθους των πλαισίων, όταν είναι επιλεγμένο το εφέ Block (Πλαίσιο).

Web

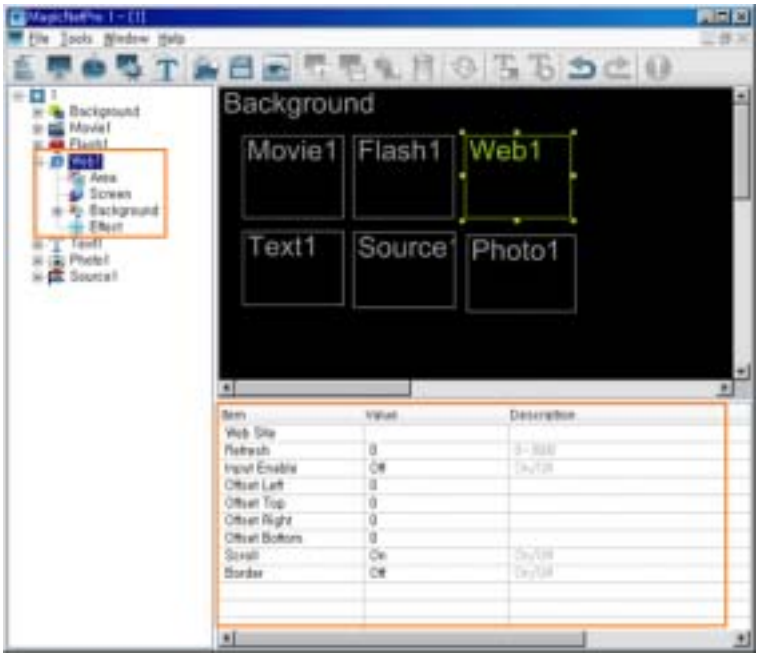

Η λειτουργία αυτή χρησιμεύει στη διαμόρφωση προβολών μέσω σύνδεσης αρχείων τοποθεσιών Web και αποτελείται από τις λειτουργίες Area (Περιοχή), Screen (Προβολή), Background (Φόντο) και Effect (Εφέ). Η λειτουργία Area (Περιοχή) σας επιτρέπει να ορίσετε τη θέση της ιστοσελίδας, καθώς και πότε και για πόσο χρόνο θα εμφανίζεται. Η λειτουργία Screen (Προβολή) σας επιτρέπει να ορίσετε το αρχείο της τοποθεσίας Web στο οποίο θα γίνει σύνδεση και τη θέση της ιστοσελίδας. Η λειτουργία Background (Φόντο) σας επιτρέπει να ορίσετε την εικόνα φόντου και τη μουσική υπόκρουση όταν εμφανίζεται η ιστοσελίδα. Η λειτουργία Effect (Εφέ) σας επιτρέπει να ορίσετε ένα εφέ για την αλλαγή φόντου.

Area (Περιοχή)

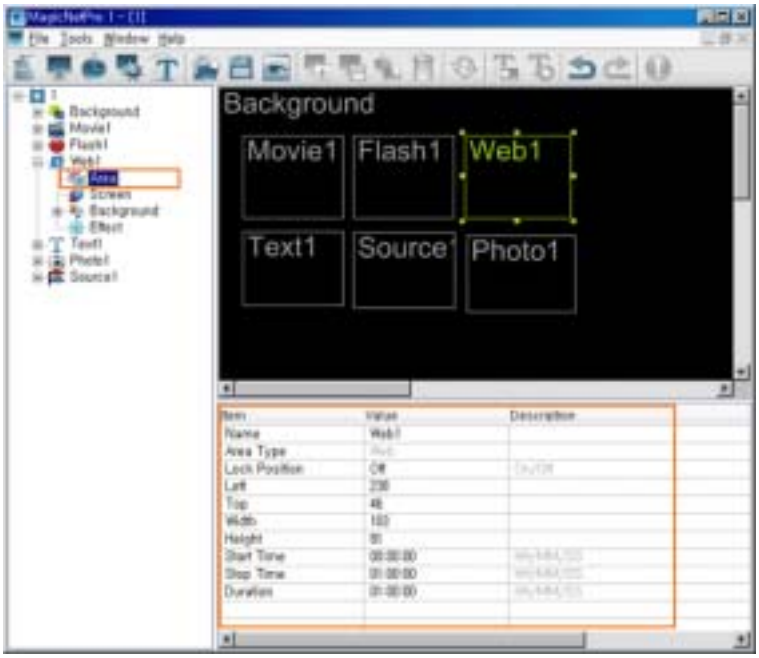

- Name (Όνομα): Αλλάζει το όνομα της περιοχής.
  - Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε μια άλλη περιοχή.
- Lock Position (Κλείδωμα θέσης): Κλειδώνει τη θέση της περιοχής.
- Left (Αριστερά), Top (Επάνω), Width (Πλάτος), Height (Ύψος): Αλλαγή της θέσης και του μεγέθους της περιοχής.
  - Οι θέσεις των περιοχών πρέπει να βρίσκονται μέσα στο φόντο και το μέγεθος της περιοχής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του φόντου.
- Start Time (Ώρα έναρξης), Stop Time (Ώρα διακοπής), Duration (Διάρκεια): Ορισμός του χρόνου αναπαραγωγής σε δευτερόλεπτα.
  - Δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο αναπαραγωγής του φόντου.

Screen (Προβολή)

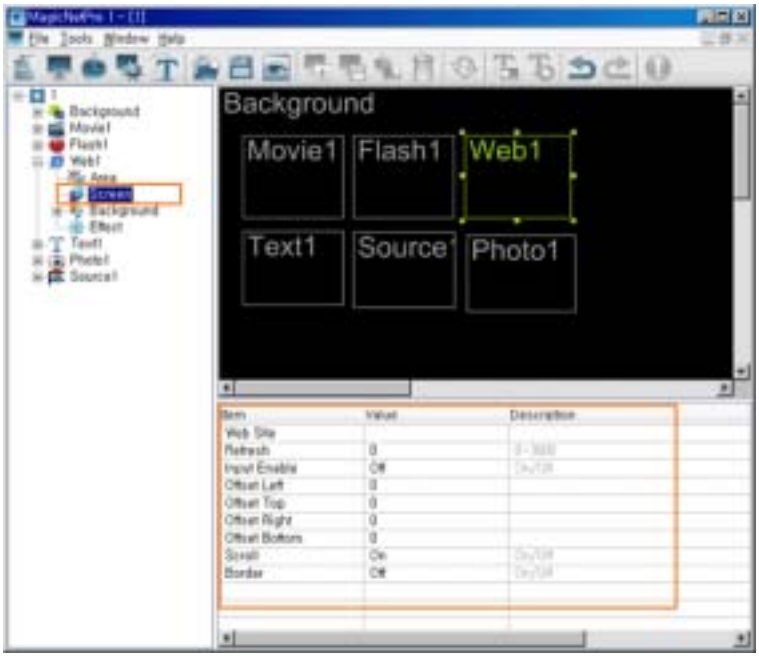

- Website (Τοποθεσία Web): Επιλογή μιας ιστοσελίδας, για εμφάνιση στην περιοχή Web.
  - Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μία διεύθυνση URL στην περιοχή Web.
- Refresh (Ανανέωση): Ορισμός του χρόνου ανανέωσης για τη διεύθυνση URL που εμφανίζεται στην περιοχή Web.
- Input Enable (Ενεργοποίηση εισόδου): Μπορείτε να εισαγάγετε στην περιοχή Web χρησιμοποιώντας το ποντίκι.
- Offset Left (Μετατόπιση αριστερά) / Offset Top (Μετατόπιση επάνω) / Offset Right (Μετατόπιση δεξιά) / Offset Bottom (Μετατόπιση κάτω): Μετακίνηση της θέσης της ιστοσελίδας στην περιοχή

Web.

- Scroll (Μετακύλιση): Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της γραμμής κύλισης των ιστοσελίδων.
- Border (Περίγραμμα): Εμφάνιση ή απόκρυψη του περιγράμματος των ιστοσελίδων στην περιοχή Web.

- Background (Φόντο)

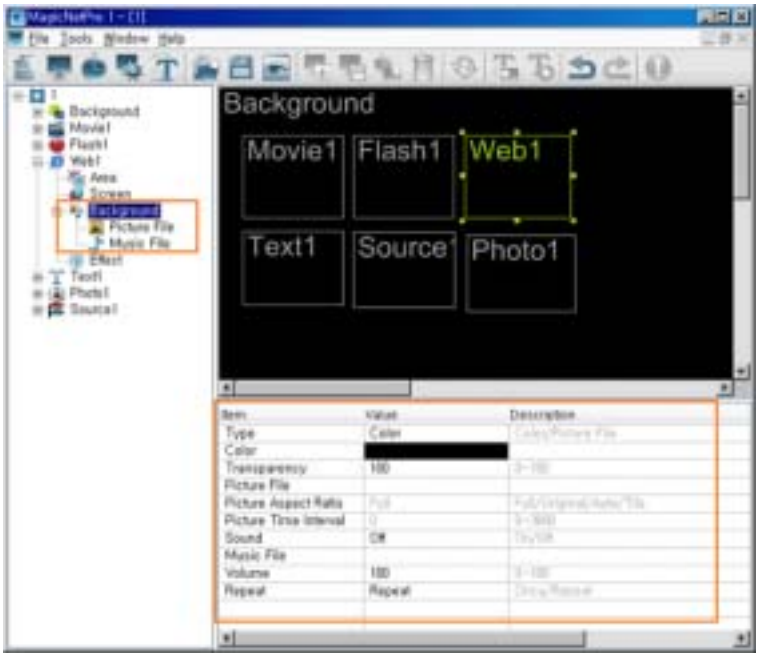

- Type (Τύπος): Ορισμός του τύπου φόντου (Color [Έγχρωμο], Picture File [Αρχείο εικόνας]), για την περιοχή Web.
- Color (Χρώμα): Επιλογή του χρώματος, όταν ο τύπος φόντου της περιοχής Web έχει ρυθμιστεί σε Color (Έγχρωμο).
- Transparency (Διαφάνεια): Επιλογή του βαθμού διαφάνειας, όταν ο τύπος φόντου της περιοχής Web έχει ρυθμιστεί σε Color (Έγχρωμο).
  - Εάν η διαφάνεια έχει ρυθμιστεί σε τιμή μικρότερη από 100, εμφανίζεται η περιοχή που υπάρχει κάτω από την παρούσα περιοχή. Ωστόσο, εάν αναπαράγεται μια ταινία σε μία από τις περιοχές, η διαφάνεια δεν επηρεάζει την περιοχή της ταινίας.
- Picture File (Αρχείο εικόνας): Επιλογή του αρχείου φωτογραφίας, όταν ο τύπος φόντου της περιοχής Web έχει ρυθμιστεί σε Picture File (Αρχείο εικόνας).
- Picture Aspect Ration (Λόγος πλευρών εικόνας): Επιλογή του λόγου πλευρών του αρχείου φωτογραφίας που θα αναπαράγεται στην περιοχή Web, όταν ο τύπος φόντου της περιοχής Web έχει ρυθμιστεί σε Picture File (Αρχείο εικόνας).
  - Full (Πλήρες): Μεγέθυνση ή σμίκρυνση του αρχείου φωτογραφίας, έτσι ώστε να προσαρμοστεί στο φόντο.
  - Original (Αρχικό): Το αρχείο φωτογραφίας εμφανίζεται στο αρχικό του μέγεθος.
  - Auto (Αυτόματο): Μεγέθυνση ή σμίκρυνση του αρχείου φωτογραφίας για να προσαρμοστεί στο φόντο, διατηρώντας τον αρχικό λόγο πλευρών.
  - Tile (Παράθεση): Συνεχής παράθεση του αρχείου φωτογραφίας σε όλη την επιφάνεια του φόντου.
- Picture Time Interval (Μεσοδιάστημα χρόνου εικόνας): Ορισμός του χρόνου μεταξύ των επιλεγμένων αρχείων φωτογραφιών κατά τη διαδοχική προβολή τους, όταν ο τύπος φόντου της περιοχής Web έχει ρυθμιστεί σε Picture File (Αρχείο εικόνας).
- Sound (Ήχος): Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου φόντου για την περιοχή Web.
- Music File (Αρχείο μουσικής): Επιλογή ενός αρχείου μουσικής για το φόντο στην περιοχή Web.
- Volume (Ένταση): Έλεγχος της έντασης της μουσικής υπόκρουσης στην περιοχή Web.
- Repeat (Επανάληψη): Ένα αρχείο μουσικής μπορεί να αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα. Όταν έχει ρυθμιστεί σε Repeat (Επανάληψη), το αρχείο μουσικής αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα ενόσω δημιουργείται το φόντο της περιοχής Web.

- Photo File (Αρχείο φωτογραφίας) / Music File (Αρχείο μουσικής)

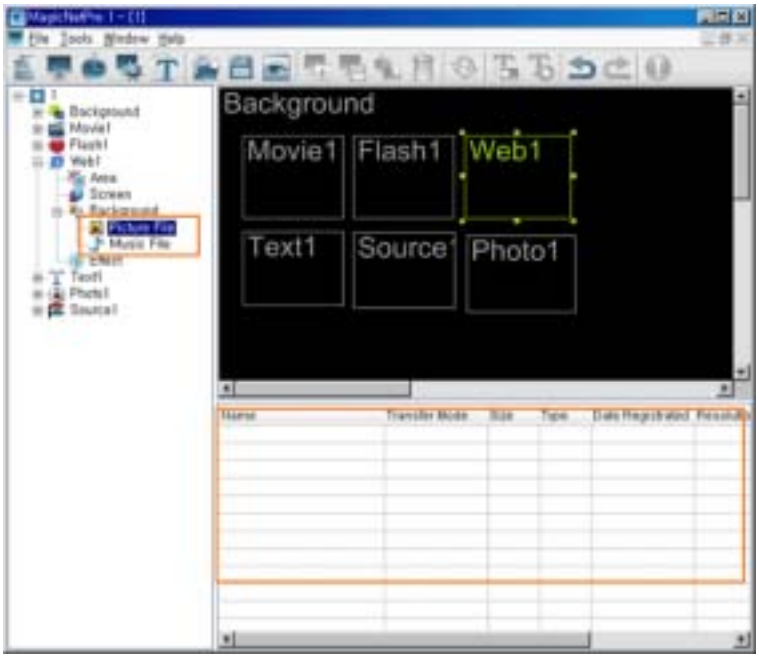

Αλλάζει τις λεπτομερείς ιδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας μεταφοράς για το επιλεγμένο αρχείο κάθε τύπου.

- Transfer Mode (Τρόπος λειτουργίας μεταφοράς): Αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας, με τον οποίο το επιλεγμένο αρχείο μεταφέρεται στην οθόνη.
- Download (Λήψη): Κάνει λήψη του αρχείου στην οθόνη και το αναπαράγει.
- Stream (Ροή): Ροή του αρχείου στην οθόνη.

- Μενού περιεχομένων: Add (Προσθήκη), Delete (Διαγραφή), Up (Επάνω), Down (Κάτω): Προσθήκη και διαγραφή ενός αρχείου και αλλαγή της σειράς αναπαραγωγής.

Effect (Εφέ)

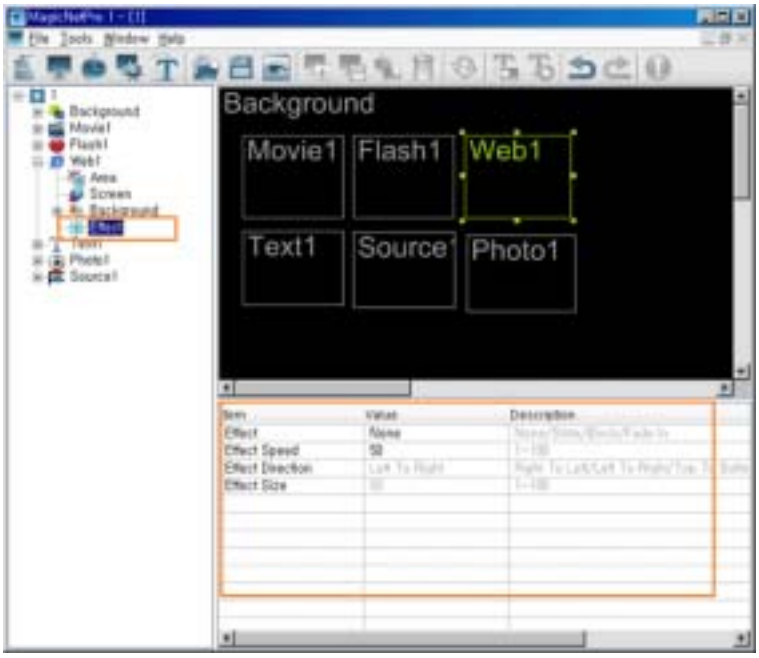

- Effect (Εφέ): Επιλογή του τύπου εφέ που θα εφαρμόζεται όταν δημιουργείται η περιοχή Web.
  - None (Κανένα): Δεν χρησιμοποιείται κανένα εφέ.
  - Slide (Ολίσθηση): Η περιοχή Web δημιουργείται ενόσω κινείται.
  - Block (Πλαίσιο): Η περιοχή Web δημιουργείται σε πλαίσια.
  - Fade In (Σβήσιμο): Σταδιακό σβήσιμο της περιοχής Web όταν δημιουργείται.
- Effect Speed (Ταχύτητα εφέ): Προσαρμογή της ταχύτητας δημιουργίας ενός εφέ.
- Effect Direction (Κατεύθυνση εφέ): Ορισμός της κατεύθυνσης, όταν είναι επιλεγμένο το εφέ Slide (Ολίσθηση).
- Effect Size (Μέγεθος εφέ): Ορισμός του μεγέθους των πλαισίων, όταν είναι επιλεγμένο το εφέ Block (Πλαίσιο).

Text (Κείμενο)

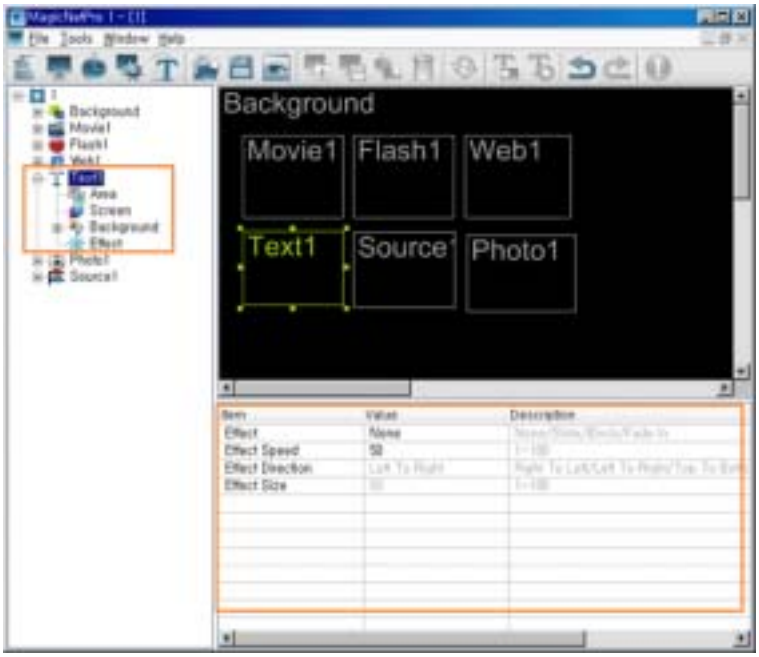

Η λειτουργία αυτή χρησιμεύει στη διαμόρφωση προβολών μέσω της σύνδεσης κειμένου και αποτελείται από τις λειτουργίες Area (Περιοχή), Screen (Προβολή), Background (Φόντο) και Effect (Εφέ). Η λειτουργία Area (Περιοχή) σας επιτρέπει να ορίσετε τη θέση του κειμένου, καθώς και πότε και για πόσο χρόνο θα εμφανίζεται. Η λειτουργία Screen (Προβολή) σας επιτρέπει να επιλέξετε το κείμενο και τον τρόπο που θα εμφανίζεται. Η λειτουργία Background (Φόντο) σας επιτρέπει να ορίσετε την εικόνα φόντου και τη μουσική υπόκρουση όταν εμφανίζεται το κείμενο. Η λειτουργία Effect (Εφέ) σας επιτρέπει να ορίσετε το εφέ που θα χρησιμοποιηθεί κατά την αλλαγή του φόντου. Η ακόλουθη ενότητα περιγράφει τις λεπτομερείς επιλογές που χρησιμοποιούνται με τη λειτουργία Text (Κείμενο).

Area (Περιοχή)

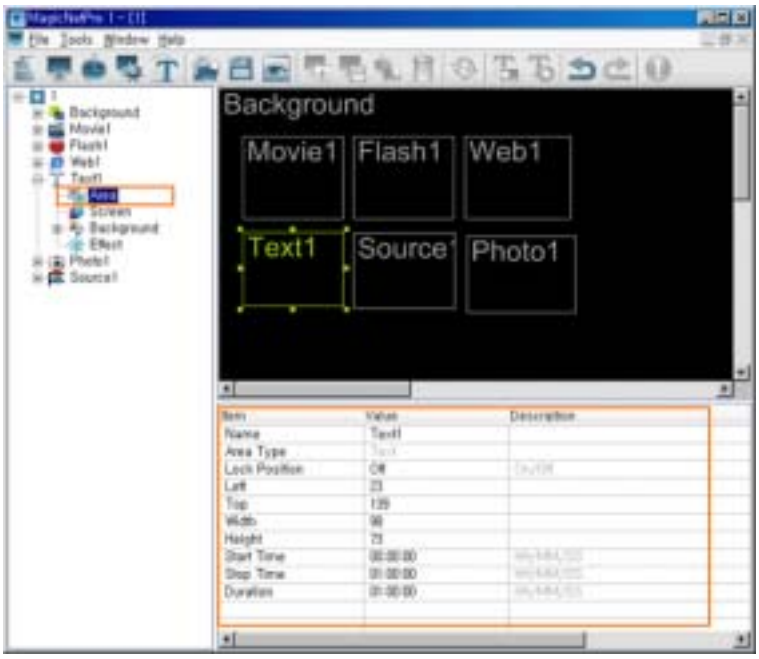

- Name (Όνομα): Αλλάζει το όνομα της περιοχής.
  - Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε μια άλλη περιοχή.
- Lock Position (Κλείδωμα θέσης): Κλειδώνει τη θέση της περιοχής.
- Left (Αριστερά), Top (Επάνω), Width (Πλάτος), Height (Ύψος): Αλλαγή της θέσης και του μεγέθους της περιοχής.
  - Οι θέσεις των περιοχών πρέπει να βρίσκονται μέσα στο φόντο και το μέγεθος της περιοχής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του φόντου.
- Start Time (Ώρα έναρξης), Stop Time (Ώρα διακοπής), Duration (Διάρκεια): Ορισμός του χρόνου αναπαραγωγής σε δευτερόλεπτα.

Δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο αναπαραγωγής του φόντου.

- Screen (Προβολή)

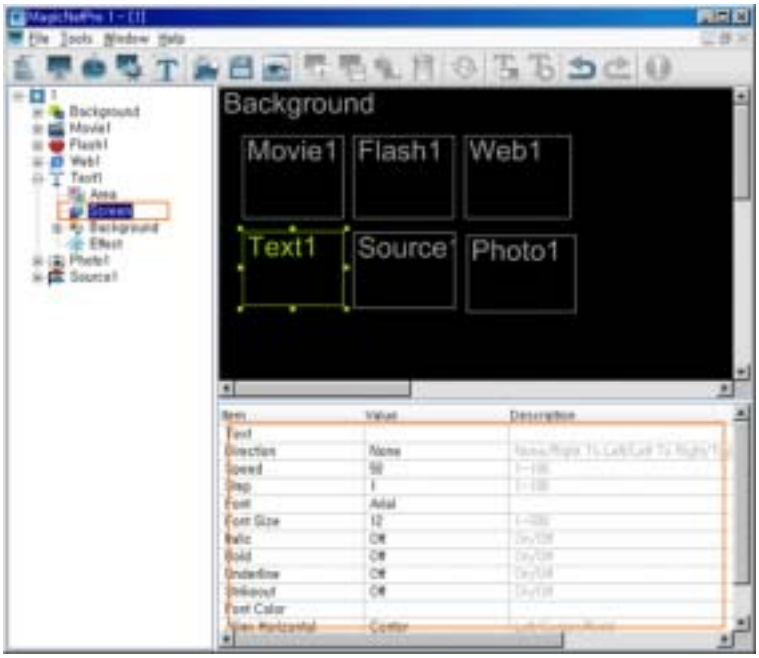

  - Text (Κείμενο): Ορισμός του κειμένου που θα εμφανίζεται στην περιοχή Text (Κείμενο).
  - Direction (Κατεύθυνση): Ορισμός της κατεύθυνσης ροής του κειμένου στην περιοχή Text (Κείμενο).
    - None (Καμία)
    - Right to Left (Από δεξιά προς τα αριστερά)
    - Left to Right (Από αριστερά προς τα δεξιά)
    - Top to Bottom (Από επάνω προς τα κάτω)
    - Bottom to Top Text (Κείμενο από κάτω προς τα επάνω)
  - Speed (Ταχύτητα): Ορισμός της ταχύτητας ροής του κειμένου στην περιοχή Text (Κείμενο).
  - Step (Βήμα): Ορισμός του μεσοδιαστήματος ροής του κειμένου στην περιοχή Text (Κείμενο).
  - Font (Γραμματοσειρά), Font Size (Μέγεθος γραμματοσειράς), Italic (Πλάγια), Bold (Έντονα), Underline (Υπογράμμιση), Strikeout (Διακριτή διαγραφή), Font Color (Χρώμα γραμματοσειράς): Ορισμός της μορφής του κειμένου στην περιοχή Text (Κείμενο).
    Ο τύπος γραμματοσειράς εμφανίζει τη γραμματοσειρά του υπολογιστή όπου λειτουργεί ο διακομιστής. Θα πρέπει να εγκαταστήσετε την ίδια γραμματοσειρά στην οθόνη, έτσι ώστε η οθόνη να μπορεί να εμφανίζει αυτή τη γραμματοσειρά.
  - Align Horizontal (Οριζόντια ευθυγράμμιση), Align Vertical (Κατακόρυφη ευθυγράμμιση): Ευθυγράμμιση του κειμένου στην περιοχή Text (Κείμενο).

- Background (Φόντο)

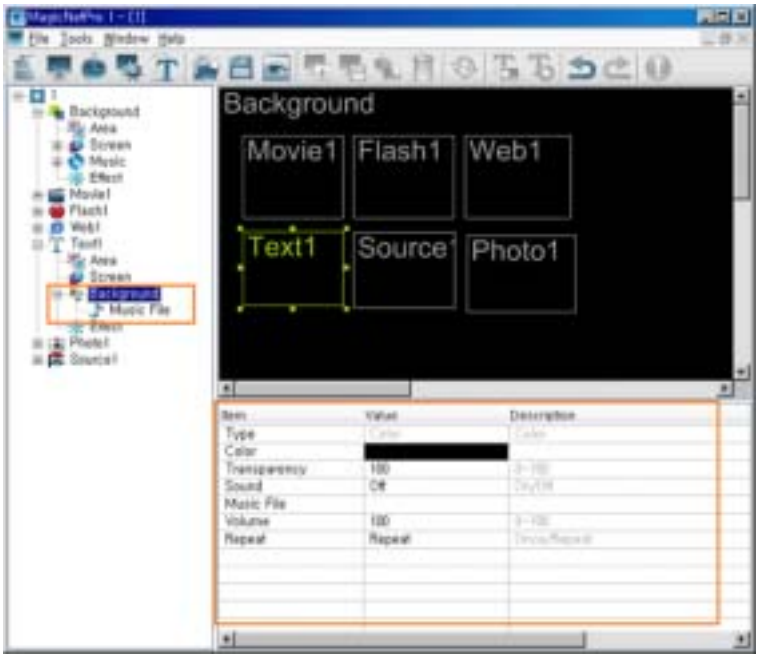

- Type (Τύπος): Ορισμός του τύπου φόντου (Color ['Εγχρωμο]) για την περιοχή Text (Κείμενο).
  - Μπορείτε να επιλέξετε μόνον το Color ('Εγχρωμο) ως τύπο φόντου στην περιοχή Text (Κείμενο).
- Color (Χρώμα): Επιλογή του χρώματος που θα χρησιμοποιηθεί, όταν ο τύπος φόντου της περιοχής Text (Κείμενο) έχει ρυθμιστεί σε Color ('Εγχρωμο).
- Transparency (Διαφάνεια): Επιλογή του βαθμού διαφάνειας που θα χρησιμοποιηθεί, όταν ο τύπος φόντου της περιοχής Text (Κείμενο) έχει ρυθμιστεί σε Color ('Εγχρωμο).
  - Εάν η διαφάνεια έχει ρυθμιστεί σε τιμή μικρότερη από 100, εμφανίζεται η περιοχή που υπάρχει κάτω από την παρούσα περιοχή. Ωστόσο, εάν αναπαράγεται μια ταινία σε μία από τις περιοχές, η διαφάνεια δεν επηρεάζει την περιοχή της ταινίας.
- Sound ('Ηχος): Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου φόντου για την περιοχή Text (Κείμενο).
- Music File (Αρχείο μουσικής): Επιλογή ενός αρχείου μουσικής για το φόντο στην περιοχή Text (Κείμενο).
- Volume ('Ενταση): 'Ελεγχος της έντασης της μουσικής υπόκρουσης στην περιοχή Text (Κείμενο).
- Repeat (Επανάληψη): 'Ενα αρχείο μουσικής μπορεί να αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα. 'Οταν έχει ρυθμιστεί σε Repeat (Επανάληψη), το αρχείο μουσικής αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα ενόσω δημιουργείται το φόντο της περιοχής Text (Κείμενο).

Music File (Αρχείο μουσικής)

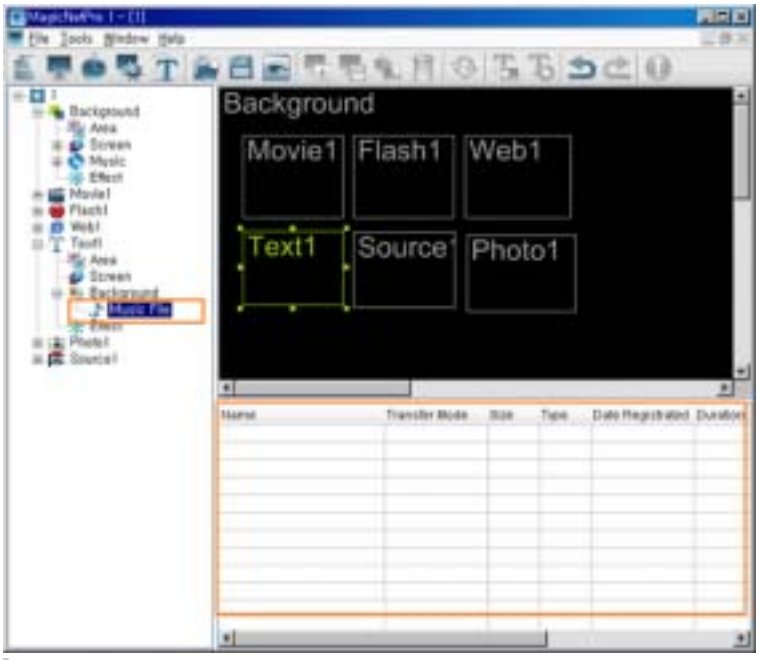

- Αλλάζει τις λεπτομερείς ιδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας μεταφοράς για το επιλεγμένο αρχείο κάθε τύπου.

- Transfer Mode (Τρόπος λειτουργίας μεταφοράς): Αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας, με τον οποίο το επιλεγμένο αρχείο μεταφέρεται στην οθόνη.
- Download (Λήψη): Κάνει λήψη του αρχείου στην οθόνη και το αναπαράγει.
- Stream (Ροή): Ροή του αρχείου στην οθόνη.

- Μενού περιεχομένων: Add (Προσθήκη), Delete (Διαγραφή), Up (Επάνω), Down (Κάτω): Προσθήκη και διαγραφή ενός αρχείου και αλλαγή της σειράς αναπαραγωγής.

Effect (Εφέ)

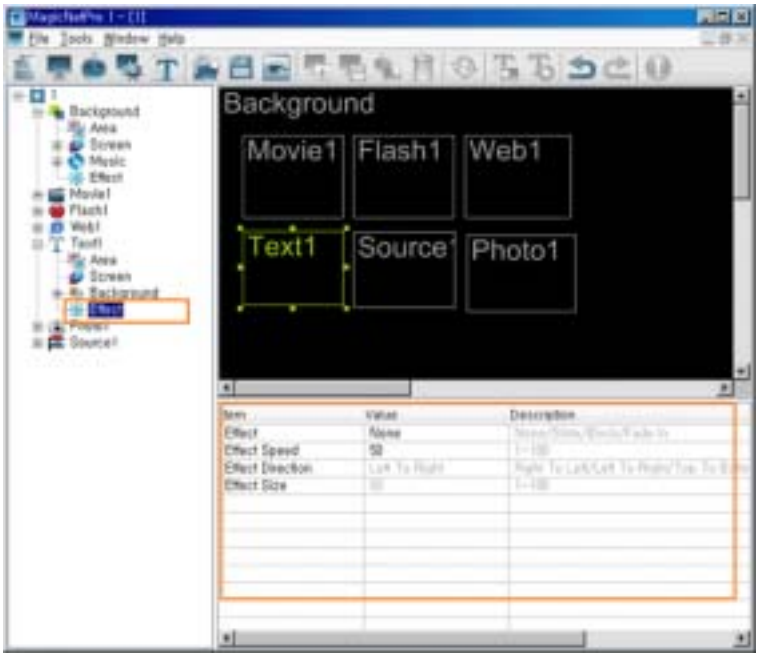

- Effect (Εφέ): Επιλογή του τύπου εφέ που θα εφαρμόζεται όταν δημιουργείται η περιοχή Text (Κείμενο).
  - None (Κανένα): Δεν χρησιμοποιείται κανένα εφέ.
  - Slide (Ολίσθηση): Η περιοχή Text (Κείμενο) δημιουργείται ενόσω κινείται.
  - Block (Πλαίσιο): Η περιοχή Text (Κείμενο) δημιουργείται σε πλαίσια.
  - Fade In (Σβήσιμο): Σταδιακό σβήσιμο της περιοχής Text (Κείμενο) όταν δημιουργείται.
- Effect Speed (Ταχύτητα εφέ): Προσαρμογή της ταχύτητας δημιουργίας ενός εφέ.
- Effect Direction (Κατεύθυνση εφέ): Ορισμός της κατεύθυνσης, όταν είναι επιλεγμένο το εφέ Slide (Ολίσθηση).
- Effect Size (Μέγεθος εφέ): Ορισμός του μεγέθους των πλαισίων, όταν είναι επιλεγμένο το εφέ Block (Πλαίσιο).

Source (Πηγή)

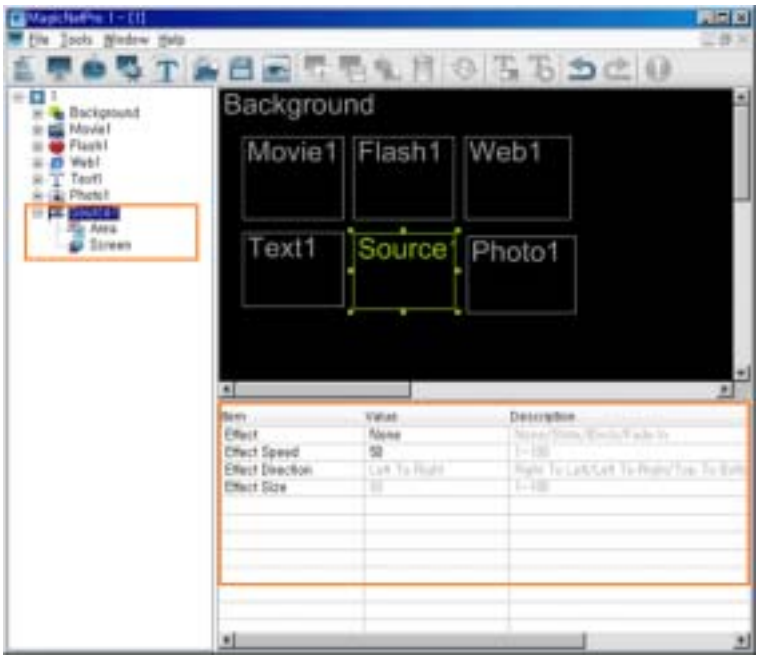

Μπορείτε να ορίσετε μόνο μία περιοχή Source (Πηγή) σε κάθε προβολή.

Area (Περιοχή)

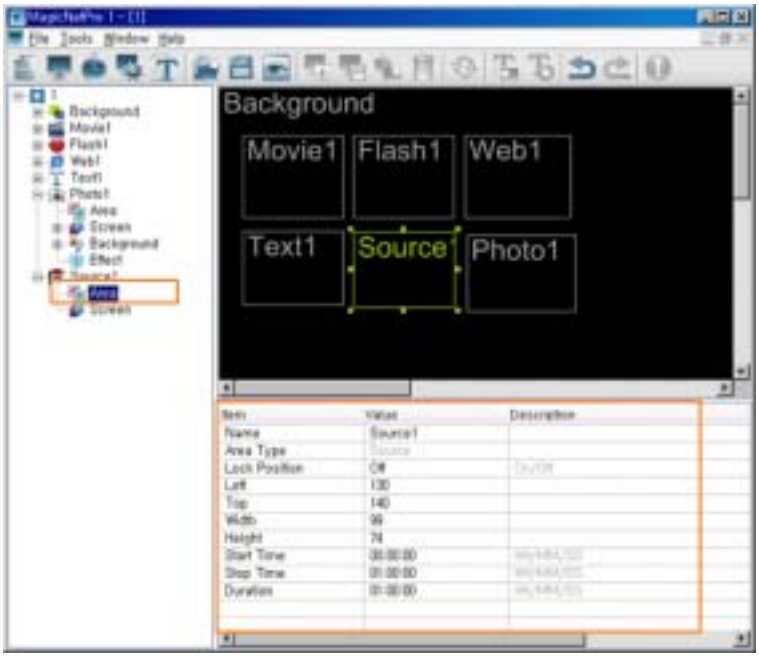

Name (Όνομα): Αλλάζει το όνομα της περιοχής.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε μια άλλη περιοχή.

Lock Position (Κλείδωμα θέσης): Κλειδώνει τη θέση της περιοχής.

Left (Αριστερά), Top (Επάνω), Width (Πλάτος), Height (Ύψος): Αλλαγή της θέσης και του μεγέθους της περιοχής.

Οι θέσεις των περιοχών πρέπει να βρίσκονται μέσα στο φόντο και το μέγεθος της περιοχής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του φόντου.

Start Time (Ώρα έναρξης), Stop Time (Ώρα διακοπής), Duration (Διάρκεια): Ορισμός του χρόνου αναπαραγωγής σε δευτερόλεπτα.

Δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο αναπαραγωγής του φόντου.

Screen (Προβολή)

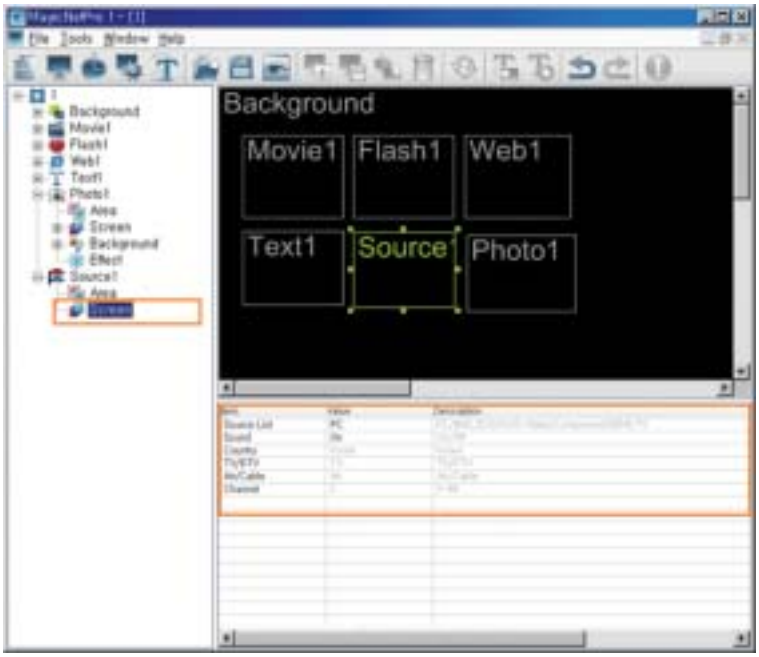

Source List (Λίστα πηγών): Επιλογή της πηγής που θα αναπαράγεται στην περιοχή Source (Πηγή).

Sound (Ήχος): Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου της πηγής που θέλετε να

αναπαράγεται στην περιοχή Source (Πηγή).

- TV/DTV : Όταν επιλέγετε τηλεόραση από τον κατάλογο τηλεοράσεων/εξωτερικών εισόδων, μπορείτε να επιλέξετε είτε αναλογική τηλεόραση είτε ψηφιακή τηλεόραση. Όταν επιλέγετε ψηφιακή τηλεόραση, μπορείτε να καταχωρίσετε τόσο το κύριο όσο και τα δευτερεύοντα κανάλια, με τη χρήση της επιλογής κανάλι (channel). (Μόνον 460TXn)
- Γενική μετάδοση/καλωδιακή μετάδοση (γενική μετάδοση/καλωδιακή μετάδοση): Μπορείτε να επιλέξετε γενική ή καλωδιακή μετάδοση. (Μόνον 460TXn)
- Channel (Κανάλι): Μπορείτε να επιλέξετε το κανάλι για την επιλεγμένη τηλεόραση (Μόνον 460TXn)
  (Τηλεόραση: Εύρος καναλιών γενικής μετάδοσης - 2~69, Εύρος καναλιών καλωδιακής μετάδοσης - 1, 14 έως 135)
  (DTV : Εύρος κύριων καναλιών - 0 έως 999, Εύρος δευτερευόντων καναλιών - 0 έως 999)

Απεικόνιση επεξεργασίας

Η απεικόνιση αυτή χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση προβολών και σας επιτρέπει να δημιουργήσετε, να μετακινήσετε και να αλλάξετε το μέγεθος μιας περιοχής χρησιμοποιώντας το ποντίκι σας. Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης, επιλέγοντας Preview Area (Προεπισκόπηση περιοχής) από το μενού περιεχομένων ή κάνοντας διπλό κλικ σε μία περιοχή.

- Μενού περιεχομένων

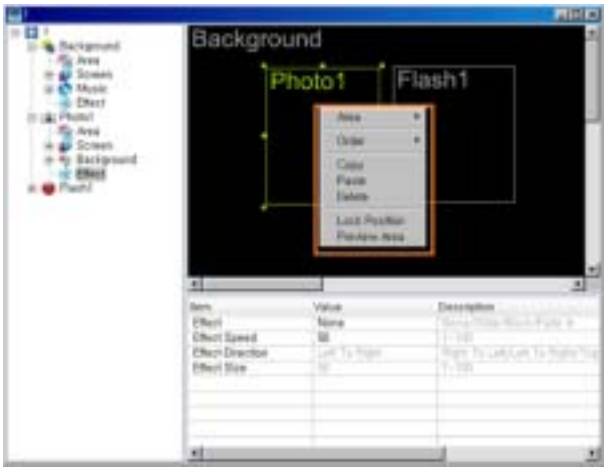

- Area (Περιοχή): Επιλογή του τύπου περιοχής που θέλετε να δημιουργήσετε. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια περιοχή, με μεταφορά και απόθεσή της στο παράθυρο Screen Edit (Επεξεργασία προβολής).
  - Μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο μια περιοχή πηγής.
    (Μπορείτε να προσθέσετε περιοχές για φωτογραφίες, ταινίες, Flash, Διαδίκτυο, κείμενο και πηγή.)
- Order (Σειρά): Αλλάζει τη σειρά της τρέχουσας επιλεγμένης περιοχής.
  - Η περιοχή πηγής βρίσκεται πάντα στην ανώτατη θέση.
    (Bring to Front [Μετακίνηση στην πρώτη θέση], Send to Back [Μετακίνηση στην τελευταία θέση], Bring Forward [Μετακίνηση προς τα εμπρός], Send Backward [Μετακίνηση προς τα πίσω])
- Copy (Αντιγραφή) / Paste (Επικόλληση) / Delete (Διαγραφή): Αντιγραφή, επικόλληση και διαγραφή της τρέχουσας επιλεγμένης περιοχής.
- Lock Position (Κλείδωμα θέσης): Κλειδώνει τη θέση της τρέχουσας επιλεγμένης περιοχής. Αφού μια περιοχή κλειδωθεί, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη θέση και το μέγεθός της χρησιμοποιώντας το ποντίκι σας.
- Preview Area (Προεπισκόπηση περιοχής): Προεπισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης της επιλεγμένης περιοχής.
  - Δεν μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση των αρχείων γραφείου της πηγής και του φόντου.

Απεικόνιση λίστας

Εμφανίζει τις λεπτομερείς λειτουργίες κάθε ιδιότητας, για τις περιοχές που επιλέξατε στην Απεικόνιση επεξεργασίας και στη Δενδροειδή απεικόνιση. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις λεπτομερείς λειτουργίες, κάνοντας διπλό κλικ στο κελί που εμφανίζεται στην Απεικόνιση λίστας ή κάνοντας κλικ στο κουμπί που δημιουργήθηκε. Οι αλλαγές εφαρμόζονται άμεσα και εμφανίζονται στην περιοχή που κάνετε προεπισκόπηση.

Χρονοδιάγραμμα

Μενού File (Αρχείο)

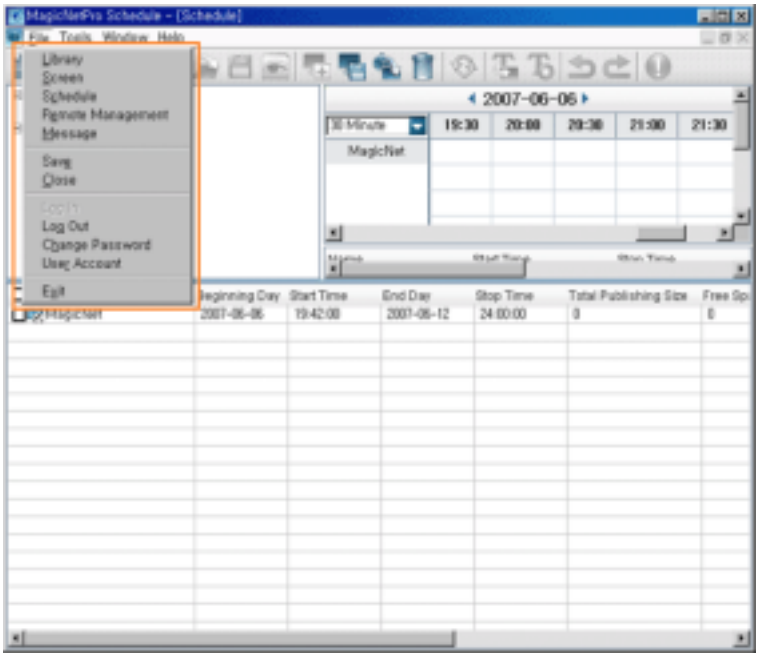

- Library (Βιβλιοθήκη) / Screen (Προβολή) / Schedule (Χρονοδιάγραμμα) / Remote Management (Απομακρυσμένη διαχείριση) / Message (Μήνυμα)
  - Δημιουργεί μια απεικόνιση ή επιλέγει μια υπάρχουσα απεικόνιση για κάθε στοιχείο μενού, έτσι ώστε να μπορείτε να εκτελείτε ένα χρονοδιάγραμμα προβολής και εκτελεί το βασικό έλεγχο των οθονών από το διακομιστή.
- Save (Αποθήκευση)
  - Αποθηκεύει όλες τις τρέχουσες πληροφορίες χρονοδιαγράμματος που είναι διαμορφωμένες στην απεικόνιση EPG στη βάση δεδομένων. Οι αποθηκευμένες πληροφορίες εφαρμόζονται κατά την επανεκκίνηση του διακομιστή.
- Close (Κλείσιμο)
  - Κλείνει την απεικόνιση χρονοδιαγράμματος με την οποία εργάζεστε. Εάν υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο για να μπορέσετε να τις αποθηκεύσετε.
- Log In (Σύνδεση χρήστη)
  - Προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του, θα πρέπει να συνδεθείτε στο διακομιστή. Μπορείτε να συνδεθείτε στο διακομιστή για να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα διακομιστή. Ο κωδικός πρόσβασης που εισάγετε κατά την εγκατάσταση του MagicNet Pro γίνεται ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού Administrator (Διαχειριστής).
- Log Out (Αποσύνδεση χρήστη)
  - Αφού συνδεθείτε στο διακομιστή, μπορείτε να αποσυνδεθείτε. Εάν αποσυνδεθείτε από το διακομιστή, όλες οι απεικονίσεις που δημιουργήθηκαν κλείνουν και, εάν υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο για να μπορέσετε να τις αποθηκεύσετε.
- Change Password (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης)
  - Αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης του τρέχοντος συνδεδεμένου λογαριασμού.
- User Account (Λογαριασμός χρήστη)

  - Δημιουργεί, διαγράφει και αλλάζει τους λογαριασμούς χρηστών που μπορούν να συνδεθούν στο διακομιστή. Υπάρχουν δύο τύποι λογαριασμών που μπορείτε να δημιουργήσετε: Λογαριασμοί Administrator (Διαχειριστής) και λογαριασμοί User (Χρήστης)
    - Administrator (Διαχειριστής): Διαθέτει δικαιώματα για όλες τις λειτουργίες του

διακομιστή.
- User (Χρήστης): Διαθέτει δικαιώματα για όλες τις λειτουργίες του διακομιστή, εκτός από την αλλαγή των επιλογών του διακομιστή και των δυνατοτήτων του λογαριασμού χρήστη.

Exit (Έξοδος)
- Κλείνει το πρόγραμμα. Εάν υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο για να μπορέσετε να τις αποθηκεύσετε.

Μενού Tool (Εργαλεία)

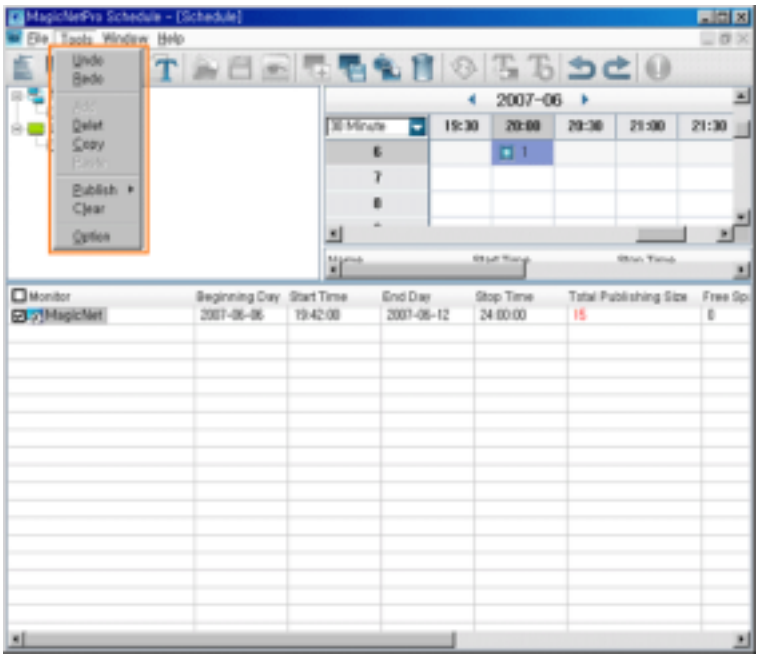

Undo (Αναίρεση) / Redo (Επανάληψη)
- Ακυρώνει την τελευταία εντολή που εκτελέστηκε ή εκτελεί και πάλι την ακυρωμένη εντολή. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγιστο αριθμό εντολών που μπορείτε να αναιρέσετε, χρησιμοποιώντας το μενού Option (Επιλογές).

Add (Προσθήκη)
- Προσθήκη της προβολής που θέλετε να προγραμματίσετε, αφού επιλέξετε οθόνη και ώρα κάνοντας κλικ στο παράθυρο EPG.

Delete (Διαγραφή)
- Διαγραφή της τρέχουσας επιλεγμένης προβολής στο παράθυρο EPG.

Copy (Αντιγραφή) / Paste (Επικόλληση)
- Αντιγραφή και επικόλληση της τρέχουσας επιλεγμένης προβολής, αφού επιλέξετε οθόνη και ώρα κάνοντας κλικ στο παράθυρο EPG.

Publish (Network) [Δημοσίευση (Δίκτυο)]
- Δημοσίευση των τρεχόντων διαμορφωμένων χρονοδιαγραμμάτων στις οθόνες δικτύου που είναι επιλεγμένες στην Απεικόνιση δημοσίευσης, μέσω του δικτύου.

Publish (Local) [Δημοσίευση (Τοπικά)]
- Δημοσίευση των τρεχόντων διαμορφωμένων χρονοδιαγραμμάτων στις τοπικές οθόνες που είναι επιλεγμένες στην Απεικόνιση δημοσίευσης. Δημιουργούνται στο φάκελο που έχει το όνομα της οθόνης, ο οποίος χρησιμοποιείται ως ο τοπικός κατάλογος δημοσίευσης. Εάν αντιγράψετε όλα τα αρχεία και τους υποφακέλους που υπάρχουν στο φάκελο που δημιουργήθηκε με το όνομα της οθόνης στο ριζικό κατάλογο μιας συσκευής μνήμης USB και τη συνδέσετε στη θύρα USB του υπολογιστή σας, τα χρονοδιαγράμματα εκτελούνται αυτόματα, χωρίς σύνδεση στο δίκτυο.

Μπορείτε να ορίσετε και να αλλάξετε τον τρόπο εκτέλεσης των χρονοδιαγραμμάτων, αλλάζοντας τις Επιλογές τοπικού χρονοδιαγράμματος της οθόνης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια της ρύθμισης οθόνης.

Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τον τοπικό κατάλογο δημοσίευσης στην καρτέλα Schedule (Χρονοδιάγραμμα) του Option (Επιλογές). Ο προεπιλεγμένος είναι ο φάκελος στον οποίο υπάρχει το εκτελέσιμο αρχείο του διακομιστή.

- Clear (Απαλοιφή):
  - Διακοπή της δημοσίευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη για κάποια οθόνη που είναι επιλεγμένη στην Απεικόνιση δημοσίευσης και διακοπή του χρονοδιαγράμματος που εκτελείται από την οθόνη δικτύου.
- Option (Επιλογές)
  - Αλλαγή των ρυθμίσεων του διακομιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην καρτέλα Option (Επιλογές).

Schedule (Χρονοδιάγραμμα)

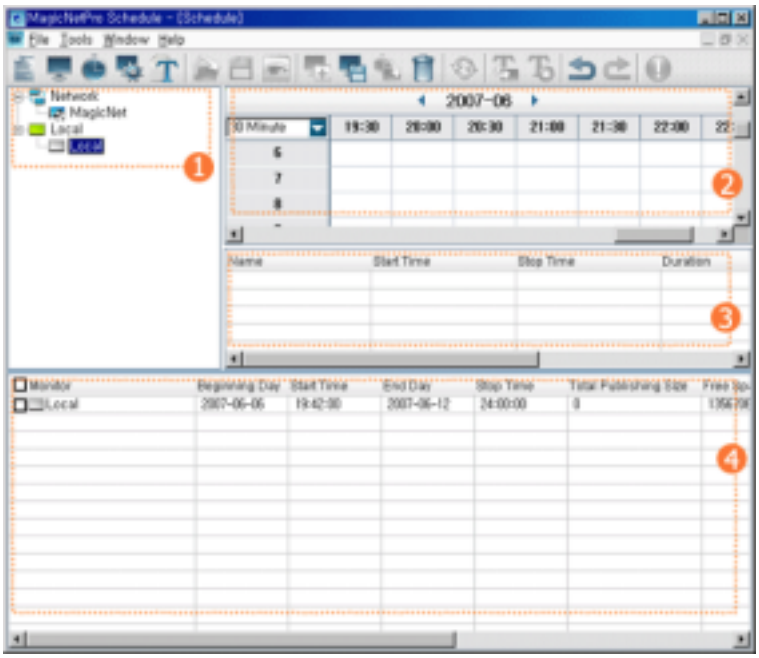

1. Δενδροειδής απεικόνιση
2. Απεικόνιση EPG
3. Απεικόνιση λίστας
4. Απεικόνιση δημοσίευσης

Δενδροειδής απεικόνιση

Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης των οθονών που είναι συνδεδεμένες στο διακομιστή τη δεδομένη στιγμή, σύμφωνα με το εικονίδιο οθόνης. Μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τις οθόνες, δημιουργώντας ομάδες δικτύου. Μπορείτε να μετακινήσετε μια οθόνη δικτύου, με μεταφορά και απόθεσή της σε μια ομάδα.

- : Ο διακομιστής είναι συνδεδεμένος στην οθόνη με τρόπο λειτουργίας Player (Αναπαραγωγή).
- : Ο διακομιστής είναι συνδεδεμένος στην οθόνη με τρόπο λειτουργίας Scheduler (Χρονοδιάγραμμα).
- : Ο διακομιστής είναι συνδεδεμένος στην οθόνη με άγνωστο τρόπο λειτουργίας.
- : Ο διακομιστής δεν είναι συνδεδεμένος στην οθόνη ή η οθόνη είναι μια τοπική οθόνη.

Network (Δίκτυο)

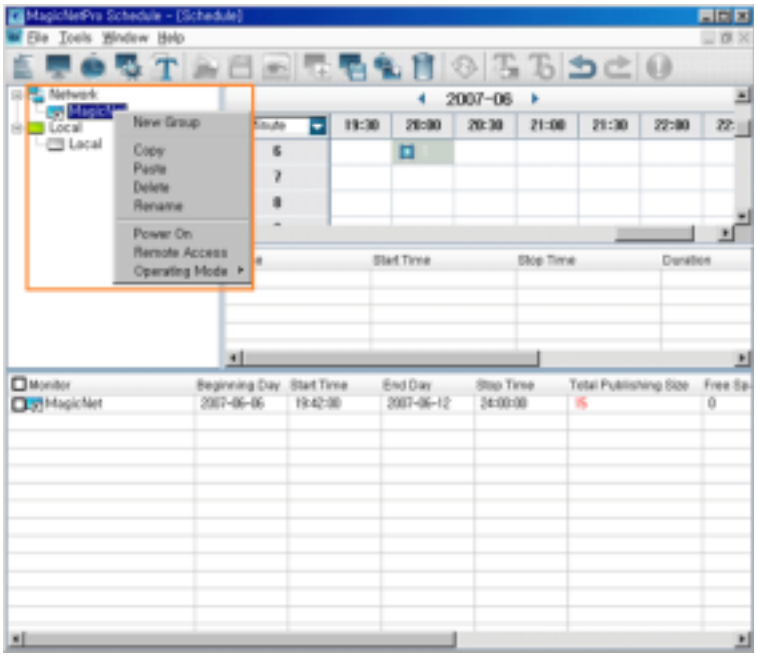

- Network (Δίκτυο): Μια οθόνη που είναι συνδεδεμένη στο διακομιστή μέσω ενός δικτύου.
  - New Group (Νέα ομάδα): Δημιουργία μιας νέας ομάδας, που μπορεί να περιλαμβάνει μερικές οθόνες σε δίκτυο. Μπορείτε να κάνετε μεταφορά και απόθεση μιας οθόνης δικτύου σε μια ομάδα.
  - Copy (Αντιγραφή) / Paste (Επικόλληση): Αντιγραφή στο πρόχειρο όλων των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν διαμορφωθεί στην επιλεγμένη οθόνη και επικόλλησή τους σε μια άλλη οθόνη.
  - Rename (Μετονομασία): Αλλαγή του ονόματος μιας οθόνης που είναι συνδεδεμένη στο διακομιστή.
    - Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για κάποια άλλη οθόνη.
  - Delete (Διαγραφή): Διαγραφή μιας οθόνης που δεν είναι συνδεδεμένη στο διακομιστή.
  - Power On (Άναμμα/σβήσιμο): Άναμμα ή σβήσιμο της επιλεγμένης οθόνης.
    - Εάν ο διακομιστής και η οθόνη βρίσκονται σε ένα ιδιωτικό δίκτυο, η λειτουργία Power On (Άναμμα/σβήσιμο) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη οθόνη. Ωστόσο, εάν υπάρχει μια άλλη οθόνη δικτύου ή λειτουργεί ένας διακομιστής περιεχομένου στο ίδιο υποδίκτυο, η λειτουργία Power On (Άναμμα/σβήσιμο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
  - Remote Access (Απομακρυσμένη πρόσβαση): Επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο μιας οθόνης που είναι συνδεδεμένη στο διακομιστή μέσω VNC.
    - Η λειτουργία Remote Access (Απομακρυσμένη πρόσβαση) μπορεί να υποβαθμίσει την απόδοση του διακομιστή και της οθόνης.
    - Η λειτουργία Remote Access (Απομακρυσμένη πρόσβαση) δεν υποστηρίζει οθόνες σε ένα ιδιωτικό δίκτυο. Επιπλέον, δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε στην οθόνη ταινίες που αναπαράγονται σε τρόπο λειτουργίας επικάλυψης.
  - Operating Mode (Τρόπος λειτουργίας): Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας μιας οθόνης που είναι συνδεδεμένη στο διακομιστή (Αναπαραγωγή / Χρονοδιάγραμμα).

Local (Τοπικά)

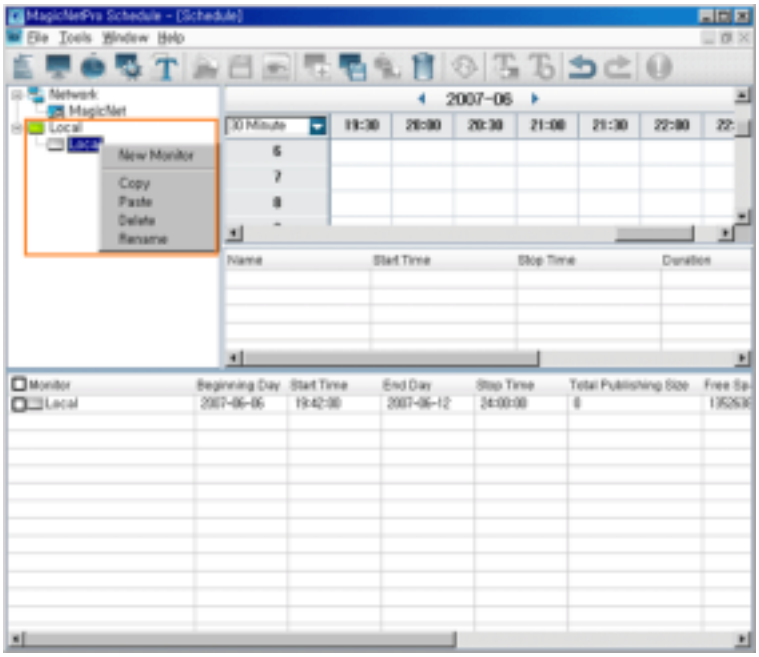

- Αυτή είναι μια εικονική οθόνη που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων για μια οθόνη, χωρίς να είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Μπορείτε να εκτελέσετε τοπική δημοσίευση για μια τοπική οθόνη, για να δημιουργήσετε χρονοδιαγράμματα για αυτήν.

  - New Monitor (Νέα οθόνη): Δημιουργία μιας νέας εικονικής τοπικής οθόνης.
  - Copy (Αντιγραφή) / Paste (Επικόλληση): Αντιγραφή των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν οριστεί στην επιλεγμένη οθόνη και επικόλλησή τους σε μια άλλη οθόνη.
  - Rename (Μετονομασία): Μετονομασία της επιλεγμένης οθόνης.
    - Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για κάποια άλλη οθόνη.
  - Delete (Διαγραφή): Διαγραφή της επιλεγμένης οθόνης.

Απεικόνιση EPG

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το χρονοδιάγραμμα, επιλέγοντας οθόνη και ώρα για το χρονοδιάγραμμα και να καταχωρίσετε προβολές. Μπορείτε να μετακινήσετε μια καταχωρισμένη προβολή με μεταφορά και απόθεσή της και να αλλάξετε την καταχωρισμένη ώρα κάνοντας διπλό κλικ επάνω της.

- Μπορείτε να αλλάξετε τις ώρες της προβολής χρησιμοποιώντας το ποντίκι και την ελάχιστη μονάδα στον άξονα της ώρας. Μπορείτε να αλλάξετε τις λεπτομερείς ώρες στην απεικόνιση λίστας. Εάν επιλέξετε μια ομάδα οθονών στην δενδροειδή απεικόνιση, εμφανίζεται η προβολή που διαμορφώθηκε για όλες τις οθόνες. Η προβολή μπορεί να εμφανίζεται ανά ημέρα. Εάν επιλέξετε μια οθόνη στην δενδροειδή απεικόνιση, εμφανίζεται η προβολή της. Η ημερομηνία μπορεί να αλλάζει ανά μήνες.

EPG

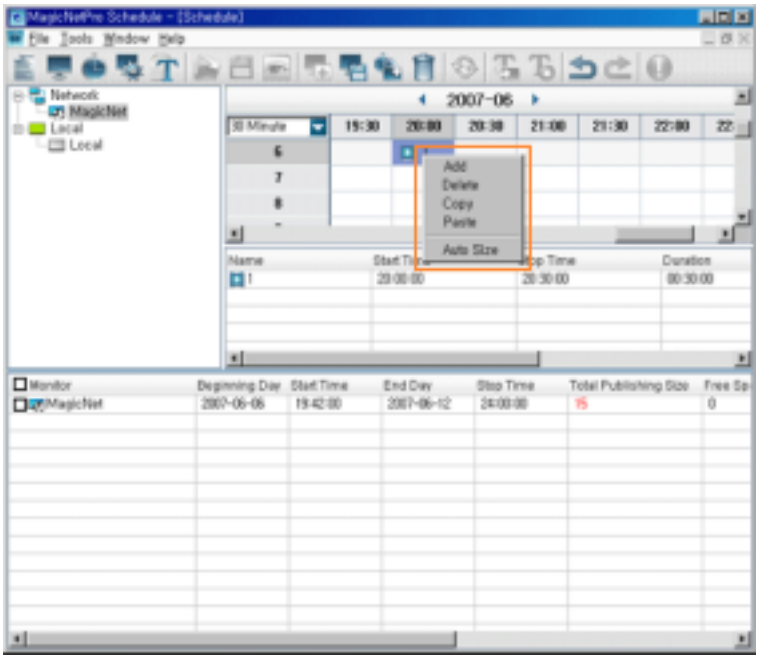

- Add (Προσθήκη): Προσθήκη της προβολής που θέλετε να προγραμματίσετε, αφού επιλέξετε οθόνη και ώρα κάνοντας κλικ στο παράθυρο EPG.
- Delete (Διαγραφή): Διαγραφή της τρέχουσας επιλεγμένης προβολής στο παράθυρο EPG.
- Copy (Αντιγραφή) / Paste (Επικόλληση): Αντιγραφή και επικόλληση της τρέχουσας επιλεγμένης προβολής, αφού επιλέξετε οθόνη και ώρα κάνοντας κλικ στο παράθυρο EPG.
- Auto Size (Αυτόματο μέγεθος): Αλλαγή της τρέχουσας επιλεγμένης οθόνης σύμφωνα με το χρόνο του φόντου που ορίστηκε, κατά την αυτόματη επεξεργασία.
- Time Combo Box (Μικτό πλαίσιο ώρας): Αλλαγή της τρέχουσας μονάδας του άξονα ώρας που θα εμφανίζεται. (1/5/10/30/60/120 Λεπτά)

Απεικόνιση λίστας

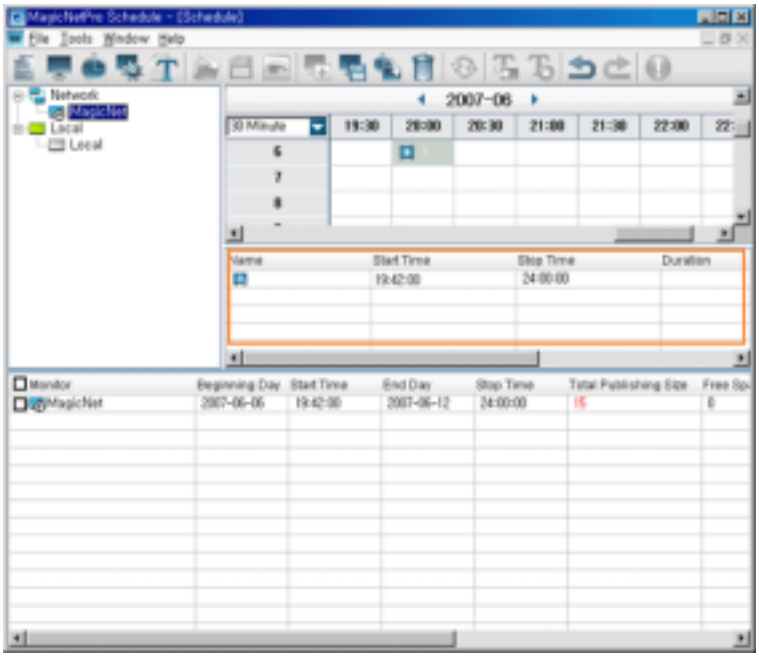

- Ορισμός των λεπτομερών στοιχείων της επιλεγμένης προβολής, κάνοντας διπλό κλικ στην προβολή ή κάνοντας κλικ στα κουμπιά που δημιουργήθηκαν.

  - Name (Όνομα): Αλλαγή του ονόματος της επιλεγμένης προβολής. Μόνον το όνομα της προβολής αλλάζει και οι πληροφορίες ώρας διατηρούνται.

- Start Time (Ώρα έναρξης) / Stop Time (Ώρα διακοπής) / Duration (Διάρκεια): Ορισμός των πληροφοριών ώρας για την επιλεγμένη προβολή, σε λεπτά.
- Periodic (Περίοδος): Ορισμός της συχνότητας επανάληψης της επιλεγμένης προβολής. (None [Καμία] / Daily [Ημέρα] / Weekly [Εβδομάδα] / Monthly [Μήνας])
- End on (Διακοπή στις): Ορισμός μιας ημερομηνίας διακοπής της επανάληψης του επιλεγμένου χρονοδιαγράμματος.

Απεικόνιση δημοσίευσης

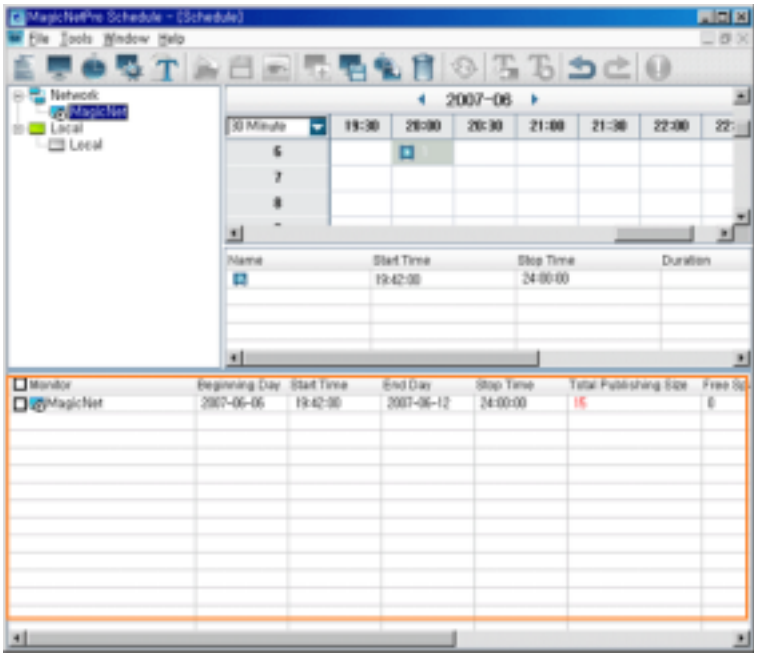

- Δημοσίευση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν διαμορφωθεί από την Απεικόνιση EPG και την Απεικόνιση λίστας στις επιλεγμένες οθόνες.

  - Beginning Day (Ημερομηνία έναρξης) / Start Time (Ώρα έναρξης) / End Day (Ημερομηνία διακοπής) / Stop Time (Ώρα διακοπής): Ορισμός των πληροφοριών ώρας, για τα χρονοδιαγράμματα που θα δημοσιευθούν στις οθόνες. Μόνον οι προβολές που βρίσκονται μέσα στην καθορισμένη περίοδο μπορούν να δημοσιευθούν.
  - Total Publishing Size (Συνολικό μέγεθος δημοσίευσης): Υποδεικνύει το συνολικό μέγεθος όλων των προβολών που βρίσκονται μέσα στην καθορισμένη περίοδο δημοσίευσης. Αυτό είναι το συνολικό μέγεθος των αρχείων των οποίων ο τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής έχει οριστεί σε Download (Λήψη), σε όλες τις προβολές. Ωστόσο, για μια τοπική οθόνη, περιλαμβάνεται και το μέγεθος των αρχείων των οποίων ο τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής έχει οριστεί σε Stream (Ροή).
  - Free Space (Ελεύθερος χώρος): Υποδεικνύει το μέγεθος των αρχείων που μπορεί να κάνει λήψη η οθόνη κατά τη δημοσίευση. Εάν το συνολικό μέγεθος δημοσίευσης είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του ελεύθερου χώρου, δεν μπορεί να εκτελεστεί δημοσίευση. Ωστόσο, εάν αλλάξετε την επιλογή Maximum Publishing Size (Μέγιστο μέγεθος δημοσίευσης) στην καρτέλα Schedule (Χρονοδιάγραμμα) του Server Option (Επιλογές διακομιστή), μπορείτε να δημοσιεύσετε χρονοδιαγράμματα ανεξάρτητα από το μέγεθος του διαθέσιμου ελεύθερου χώρου.
  - Status (Κατάσταση): Εμφανίζει την πρόοδο της δημοσίευσης, ως ποσοστό στην αντίστοιχη γραμμή. Αυτό είναι το ποσοστό του μεγέθους των αρχείων που έγιναν λήψη στην οθόνη, συγκριτικά με το συνολικό μέγεθος (του αρχείου) της προβολής.
  - Result (Αποτέλεσμα): Εμφάνιση των αποτελεσμάτων της δημοσίευσης. Κάντε διπλό κλικ στο χρονοδιάγραμμα ή κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις λεπτομερείς πληροφορίες της δημοσίευσης.

Απομακρυσμένη διαχείριση

Μενού File (Αρχείο)

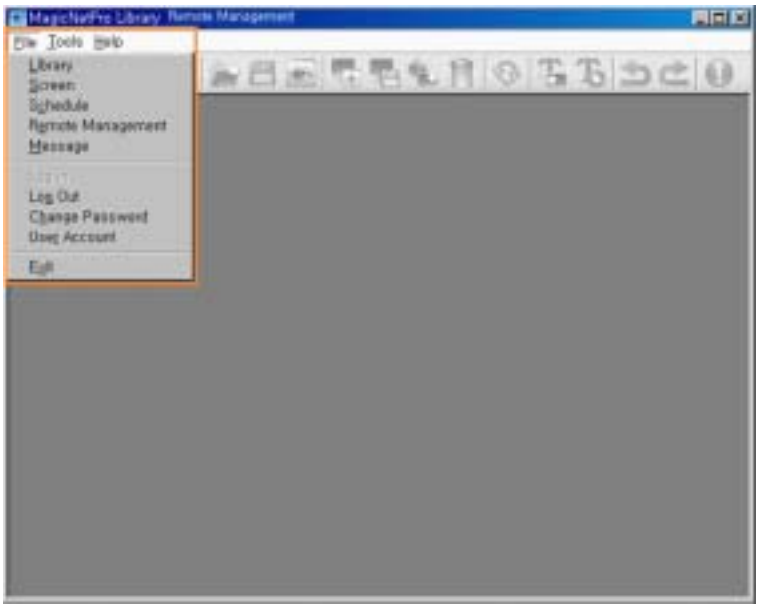

- **Library / Screen / Schedule / Remote Management / Message**
  - Δημιουργεί μια απεικόνιση ή επιλέγει μια υπάρχουσα απεικόνιση για κάθε στοιχείο μενού, έτσι ώστε να μπορείτε να εκτελείτε ένα χρονοδιάγραμμα προβολής και εκτελεί το βασικό έλεγχο των οθονών από το διακομιστή.
- **Close**
  - Κλείνει την απεικόνιση προβολής στην οποία εργάζεστε. Εάν υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο για να μπορέσετε να τις αποθηκεύσετε.
- **Log In**
  - Προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του, θα πρέπει να συνδεθείτε στο διακομιστή. Μπορείτε να συνδεθείτε στο διακομιστή για να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα διακομιστή. Ο κωδικός πρόσβασης που εισάγετε κατά την εγκατάσταση του MagicNet Pro γίνεται ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού Administrator (Διαχειριστής).
- **Log Out**
  - Αφού συνδεθείτε στο διακομιστή, μπορείτε να αποσυνδεθείτε. Εάν αποσυνδεθείτε από το διακομιστή, όλες οι απεικονίσεις που δημιουργήθηκαν κλείνουν και, εάν υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο για να μπορέσετε να τις αποθηκεύσετε.
- **Change Password**
  - Αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης του τρέχοντος συνδεδεμένου λογαριασμού.
- **User Account**
  - Δημιουργεί, διαγράφει και αλλάζει τους λογαριασμούς χρηστών που μπορούν να συνδεθούν στο διακομιστή. Υπάρχουν δύο τύποι λογαριασμών που μπορείτε να δημιουργήσετε: Λογαριασμοί Administrator (Διαχειριστής) και λογαριασμοί User (Χρήστης)
    - Administrator : Διαθέτει δικαιώματα για όλες τις λειτουργίες του διακομιστή.
    - User : Διαθέτει δικαιώματα για όλες τις λειτουργίες, εκτός από την αλλαγή των επιλογών του διακομιστή και των δυνατοτήτων του λογαριασμού χρήστη.
- **Exit**
  - Κλείνει το πρόγραμμα. Εάν υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο για να μπορέσετε να τις αποθηκεύσετε.

Μενού Tools (Εργαλεία)

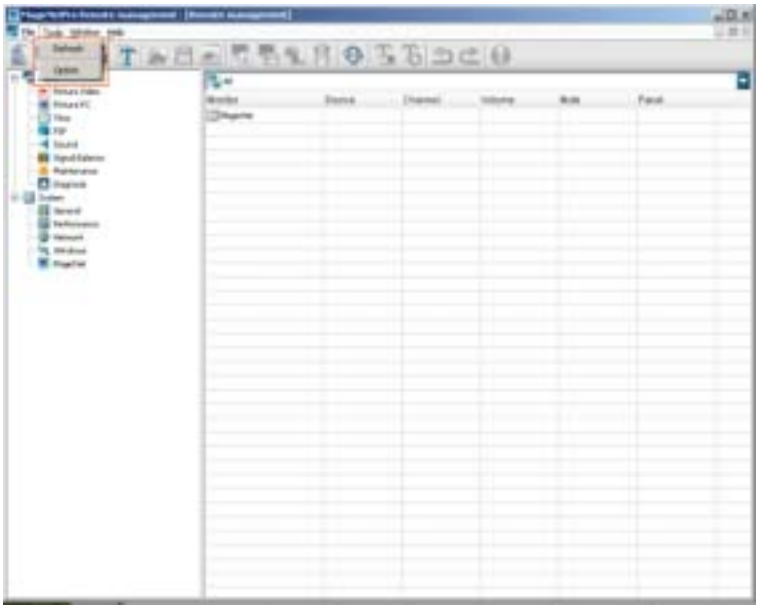

- **Refresh**
  - Ανανεώνει την τιμή κάθε πελάτη για το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο τηλεχειρισμού.
- **Option**
  - Αλλαγή των ρυθμίσεων του διακομιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές.

Remote Management (Απομακρυσμένη διαχείριση)

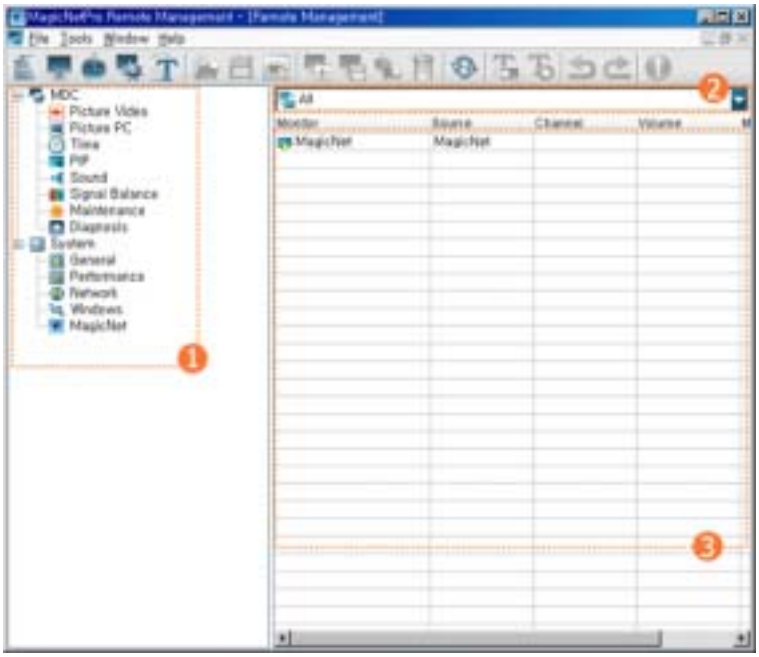

1. Δενδροειδής απεικόνιση
2. Απεικόνιση λίστας
3. Μικτή απεικόνιση

Δενδροειδής απεικόνιση

Εμφανίζει τα διάφορα στοιχεία ελέγχου του πελάτη σε μια δενδροειδή απεικόνιση. Εάν επιλέξετε ένα στοιχείο, εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση του επιλεγμένου στοιχείου και μπορείτε να το ελέγχετε από την απεικόνιση λίστας.

MDC

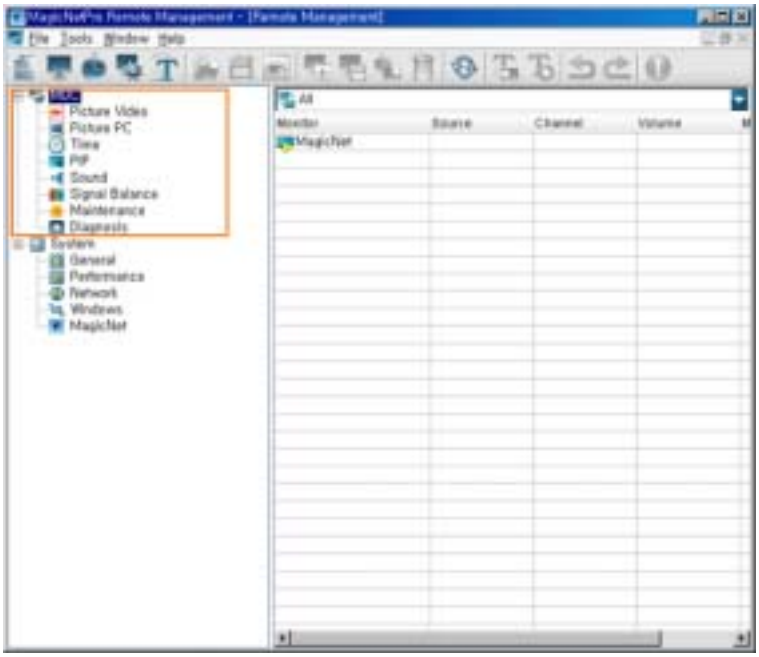

- Εμφανίζει τα στοιχεία των οποίων απαιτείται απομακρυσμένη διαχείριση, μεταξύ των μενού OSD κάθε οθόνης πελάτη, σε μια δενδροειδή απεικόνιση. Εάν επιλέξετε ένα στοιχείο, εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση του επιλεγμένου στοιχείου και μπορείτε να το ελέγχετε από την απεικόνιση λίστας.

- Λεπτομερή στοιχεία
  - MDC: Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση της εξωτερικής εισόδου (πηγή), του καναλιού, της έντασης ήχου και της σίγασης, που είναι τα βασικά στοιχεία για τον έλεγχο του πελάτη. Μπορείτε να τα ελέγχετε στην απεικόνιση λίστας.

    - Αλλαγή του καναλιού (Μόνον 460TXn)
    - Επιλογή τύπου τηλεόρασης: Ο τύπος τηλεόρασης προσδιορίζεται με την επιλογή είτε ψηφιακής τηλεόρασης είτε αναλογικής τηλεόρασης στην πηγή MDC. Αν επιλέξετε ψηφιακή τηλεόραση στην οθόνη της πηγής MDC και αλλάξετε το κανάλι, εμφανίζεται ένα κόκκινο μέρος στην οθόνη επιλογής καναλιού, έτσι ώστε να μπορέσετε να αλλάξετε και το δευτερεύον κανάλι. (Μόνον 460TXn)
    - Επιλογή τύπου καναλιού: Μπορείτε να επιλέξετε γενική ή καλωδιακή μετάδοση. (Μόνον 460TXn)
    - Επιλογή καναλιού: Μπορείτε να επιλέξετε το κανάλι για την επιλεγμένη τηλεόραση. (Μόνον 460TXn)
      (Τηλεόραση: Εύρος καναλιών γενικής μετάδοσης – 2 έως 69, Εύρος καναλιών καλωδιακής μετάδοσης - 1, 14 έως 135)
      (DTV : Κύριο κανάλι - 0 έως 999, Δευτερεύον κανάλι - 0 έως 999)
  - Picture Video (Εικόνα Βίντεο): Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση του τρόπου λειτουργίας βίντεο (AV, S-Video, Component, DVI (HDCP), HDMI). Μπορείτε να την ελέγχετε στην απεικόνιση λίστας.
  - Picture PC (Υπολογιστής εικόνας): Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση του τρόπου λειτουργίας PC (PC, BNC, DVI, MagicNet). Μπορείτε να την ελέγχετε στην απεικόνιση λίστας.
  - Time (Ώρα): Διαμόρφωση της τρέχουσας ώρας και εμφάνιση της κατάστασης των χρονοδιακοπτών ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Μπορείτε να ελέγξετε κάθε στοιχείο, κάνοντας κλικ επάνω του και αλλάζοντας τη ρύθμιση στην απεικόνιση λίστας.

    -Current Time

1) Hour: Εισαγωγή της ώρας.
2) Minute: Εισαγωγή των λεπτών.
3) AM/PM: Εισαγάγετε AM ή PM.

-On Timer

1) Hour: Εισαγωγή της ώρας.
2) Minute: Εισαγωγή των λεπτών.
3) AM/PM: Εισαγάγετε AM ή PM.
4) Status: Επιλέξτε εάν θα χρησιμοποιήσετε το χρόνο ενεργοποίησης.
5) Source: Επιλέξτε την εξωτερική πηγή
6) Volume: Επιλέξτε την ένταση του ήχου

-Off Timer

1) Hour: Εισαγωγή της ώρας.
2) Minute: Εισαγωγή των λεπτών.
3) AM/PM: Εισαγάγετε AM ή PM.
4) Status: Επιλέξτε εάν θα χρησιμοποιήσετε το χρόνο ενεργοποίησης.

- PIP: Εμφάνιση των πληροφοριών PIP. Μπορείτε να την ελέγχετε στην απεικόνιση λίστας.
- Sound (Ήχος): Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση του ήχου. Μπορείτε να την ελέγχετε στην απεικόνιση λίστας.
- Signal Balance (Ισορροπία σήματος): Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση της ισορροπίας σήματος. Μπορείτε να την ελέγχετε στην απεικόνιση λίστας.
- Maintenance (Συντήρηση): Εμφανίζει την κατάσταση των Lamp Control (Έλεγχος λυχνίας), Safety Screen (Προστασία οθόνης), Video Wall, VideoWall Format (Μορφή VideoWall) και Safety Lock (Κλείδωμα ασφαλείας). Μπορείτε να τα ελέγχετε στην απεικόνιση λίστας.
- Diagnosis (Διάγνωση): Εμφανίζει το αν η κατάσταση κάθε πελάτη είναι κανονική ή όχι. Μπορείτε να ελέγχετε τη μέγιστη εσωτερική θερμοκρασία κάθε πελάτη, χρησιμοποιώντας την απεικόνιση λίστας.

System (Σύστημα)

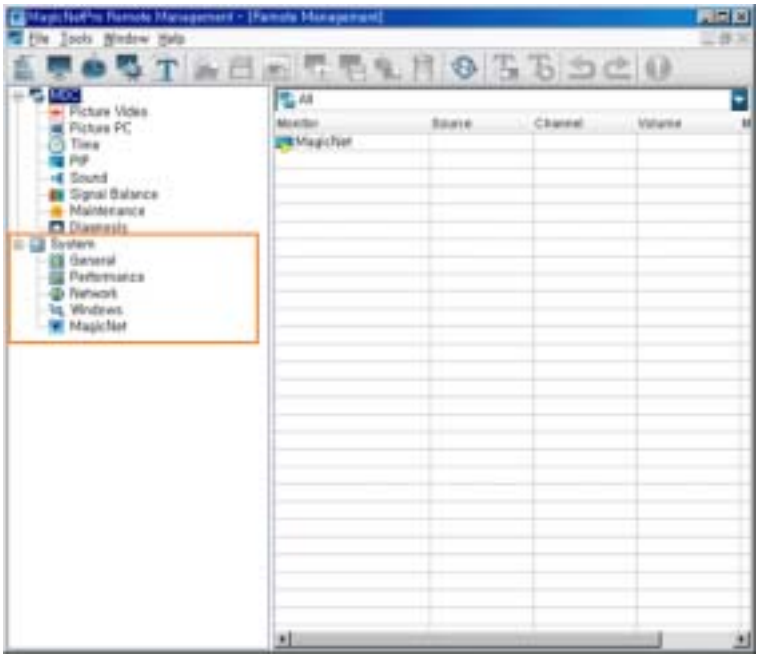

- Εμφανίζει τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διαχείριση του πελάτη στη δενδροειδή απεικόνιση, ξεχωριστά από το MDC. Εάν επιλέξετε ένα στοιχείο, εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση του επιλεγμένου στοιχείου και μπορείτε να το ελέγχετε από την απεικόνιση λίστας.

- Λεπτομερή στοιχεία
  - System (Σύστημα): Εμφανίζει τις πληροφορίες προϊόντος του πελάτη σε μια απεικόνιση λίστας.
  - General (Γενικά): Εμφανίζει γενικές πληροφορίες για τον πελάτη, όπως το όνομα υπολογιστή και το όνομα χρήστη κλπ. στην απεικόνιση λίστας.
  - Performance (Απόδοση): Εμφανίζει τις τρέχουσες πληροφορίες απόδοσης για τον πελάτη, όπως τη χρήση της CPU και του δικτύου στην απεικόνιση λίστας.
  - Network (Δίκτυο): Εμφανίζει τις πληροφορίες δικτύου στην απεικόνιση λίστας. Μπορείτε να ορίσετε τη διεύθυνση IP.
  - Windows: Εμφανίζει τις πληροφορίες που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα, όπως EWF και Rotation (Περιστροφή) κλπ. Μπορείτε να τις ελέγχετε στην απεικόνιση λίστας.
  - MagicNet: Εμφανίζει την κατάσταση του πελάτη MagicNet. Μπορείτε να την ελέγχετε στην απεικόνιση λίστας.

Απεικόνιση λίστας

Εμφανίζει τις λεπτομερείς λειτουργίες για κάθε στοιχείο που επιλέγεται στη Δενδροειδή απεικόνιση. Μπορείτε να τις ελέγχετε, χρησιμοποιώντας το μενού περιεχομένων και κάνοντας κλικ σε κάθε λεπτομερή λειτουργία. Επιπλέον, μπορείτε να ενημερώσετε την τρέχουσα κατάσταση, χρησιμοποιώντας την επιλογή Refresh (Ανανέωση) από το μενού Tool (Εργαλεία) και την γραμμή εργαλείων.

MDC

- Εμφανίζει τα στοιχεία των οποίων απαιτείται απομακρυσμένη διαχείριση, μεταξύ των μενού OSD κάθε οθόνης πελάτη, σε μια δενδροειδή απεικόνιση. Εάν επιλέξετε ένα στοιχείο, εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση του επιλεγμένου στοιχείου και μπορείτε να το ελέγχετε από την απεικόνιση λίστας.

- Λεπτομερή στοιχεία
  - MDC: Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση των External Input (Source) [Εξωτερική είσοδος (Πηγή)], Channel (Κανάλι), Volume (Ένταση) και Mute (Σίγαση). Μπορείτε να ελέγξετε κάθε στοιχείο, κάνοντας κλικ επάνω του και αλλάζοντας τη ρύθμιση στην απεικόνιση λίστας.
    - Για τα κανάλια, μπορείτε να εμφανίσετε ή να ελέγξετε τη ρύθμιση μόνον όταν η πηγή εισόδου είναι τηλεόραση. (Ισχύει μόνο για οθόνες που υποστηρίζουν τηλεόραση).
  - Picture Video (Εικόνα Βίντεο): Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση των Mode (Τρόπος λειτουργίας), Contrast (Αντίθεση), Brightness (Φωτεινότητα), Sharpness (Ευκρίνεια), Color (Χρώμα), Tint (Απόχρωση), Color Tone (Τόνος χρώματος), Color Temperature (Θερμοκρασία χρώματος), Size (Μέγεθος), Digital NR και Film Mode (Τρόπος λειτουργίας ταινίας). Μπορείτε να ελέγξετε κάθε στοιχείο, κάνοντας κλικ επάνω του και αλλάζοντας τη ρύθμιση στην απεικόνιση

λίστας.

- Αυτό το στοιχείο είναι διαθέσιμο μόνο στον τρόπο λειτουργίας βίντεο (AV, S-Video, Component, DVI (HDCP), HDMI).
- Τα στοιχεία Contrast (Αντίθεση), Brightness (Φωτεινότητα), Sharpness (Ευκρίνεια), Color (Χρώμα) και Tint (Απόχρωση) είναι διαθέσιμα μόνο σε προσαρμοσμένο τρόπο λειτουργίας.
- Το στοιχείο Color Temperature (Θερμοκρασία χρώματος) εφαρμόζεται μόνον όταν το στοιχείο Color Tone (Τόνος χρώματος) είναι απενεργοποιημένο.
- Η επιλογή Auto Wide (Αυτόματη ευρεία) του στοιχείου Size (Μέγεθος) είναι διαθέσιμη μόνο σε τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης. (Ισχύει μόνο για οθόνες που υποστηρίζουν τηλεόραση).

Picture PC (Υπολογιστής εικόνας): Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση των στοιχείων MagicBright, αντίθεση, φωτεινότητα, τόνος χρώματος, κόκκινο, πράσινο, μπλε, θερμοκρασία χρώματος και μέγεθος. Μπορείτε να ελέγξετε κάθε στοιχείο, συμπεριλαμβανομένου του Auto Adjustment (Αυτόματη προσαρμογή), κάνοντας κλικ επάνω του και αλλάζοντας τη ρύθμιση στην απεικόνιση λίστας.

- Αυτό το στοιχείο είναι διαθέσιμο μόνο στον τρόπο λειτουργίας PC (PC, BNC, DVI, MagicNet).
- Τα στοιχεία Contrast (Αντίθεση) και Brightness (Φωτεινότητα) εφαρμόζονται μόνον όταν το MagicBright βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας Custom (Προσαρμοσμένος).
- Τα στοιχεία Red (Κόκκινο), Green (Πράσινο) και Blue (Μπλε) εφαρμόζονται μόνον όταν το στοιχείο Color Tone (Τόνος χρώματος) έχει ρυθμιστεί σε Custom (Προσαρμοσμένος).
- Το στοιχείο Color Temperature (Θερμοκρασία χρώματος) εφαρμόζεται μόνον όταν το στοιχείο Color Tone (Τόνος χρώματος) είναι απενεργοποιημένο.
- Για να εκτελέσετε Auto Adjustment (Αυτόματη προσαρμογή), κάντε κλικ στο κουμπί που εμφανίζεται.

Time (Ώρα): Ορισμός της τρέχουσας ώρας και εμφάνιση της κατάστασης των χρονοδιακοπτών ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Μπορείτε να ελέγξετε κάθε στοιχείο, κάνοντας κλικ επάνω του και αλλάζοντας τη ρύθμιση στην απεικόνιση λίστας.

PIP: Εμφανίζει την εξωτερική είσοδο και το μέγεθος του PIP. Μπορείτε να ελέγξετε κάθε στοιχείο, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του PIP και του Swap (Εναλλαγή), κάνοντας κλικ επάνω του και αλλάζοντας τη ρύθμιση στην απεικόνιση λίστας.

- Τα στοιχεία Position (Θέση) και Swap (Εναλλαγή) είναι μόνο για εγγραφή. Οι υπάρχουσες ρυθμίσεις τους δεν μπορούν να αναγνωστούν. Όταν χρειαστεί, πρέπει να τα ορίσετε απευθείας.
- Κάθε στοιχείο ενεργοποιείται μόνον όταν το στοιχείο Size (Μέγεθος) έχει οριστεί σε μια τιμή διαφορετική από την Off (Απενεργοποίηση).
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το PIP, ρυθμίζοντας το στοιχείο Size (Μέγεθος) σε μια τιμή διαφορετική από την Off (Απενεργοποίηση).

Sound (Ήχος): Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση των Sound Mode (Τρόπος λειτουργίας ήχου), Bass (Μπάσα), Treble (Πρίμα), Balance (Μπαλάνς), SRS TSXT και Sound Select (Επιλογή ήχου). Μπορείτε να ελέγξετε κάθε στοιχείο, κάνοντας κλικ επάνω του και αλλάζοντας τη ρύθμιση στην απεικόνιση λίστας.

- Τα στοιχεία Bass (Μπάσα), Treble (Πρίμα) και Balance (Μπαλάνς) εφαρμόζονται μόνον όταν το στοιχείο Sound Mode (Τρόπος λειτουργίας ήχου) έχει ρυθμιστεί σε Custom (Προσαρμοσμένος).

Signal Balance (Ισορροπία σήματος): Εμφανίζει τις πληροφορίες για τα στοιχεία Signal Balance On/Off (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ισορροπίας σήματος), R Phase, G Phase, B Phase, Gain (Ενίσχυση) και Sharpness (Ευκρίνεια). Μπορείτε να ελέγξετε κάθε στοιχείο, κάνοντας κλικ επάνω του και αλλάζοντας τη ρύθμιση στην απεικόνιση λίστας.

- Τα στοιχεία R Phase, G Phase, B Phase, Gain (Ενίσχυση) και Sharpness (Ευκρίνεια) εφαρμόζονται μόνον όταν το στοιχείο Signal Balance (Ισορροπία σήματος) έχει ρυθμιστεί σε On (Ενεργοποίηση).

Maintenance: Εμφανίζει την κατάσταση των Lamp Control (Έλεγχος λυχνίας), Screensaver (Προφύλαξη οθόνης), Screen Matrix Display, Screen Settings (Ρυθμίσεις οθόνης) και Safety Lock (Κλείδωμα ασφαλείας). Μπορείτε να ελέγξετε κάθε στοιχείο, κάνοντας κλικ επάνω του και αλλάζοντας τη ρύθμιση στην απεικόνιση λίστας.

- Lamp Control

1) Automatic

- Hour: Εισαγάγετε την ώρα για εφαρμογή της ρύθμισης της λυχνίας. (Μέγιστες και ελάχιστες τιμές))
- Minute: Εισαγάγετε τα λεπτά για εφαρμογή της ρύθμισης της λυχνίας. (Μέγιστες και ελάχιστες τιμές)
- AM/PM: Επιλέξτε AM ή PM για εφαρμογή της ρύθμισης της λυχνίας. (Μέγιστες και

ελάχιστες τιμές)
- Value : Επιλέξτε την τιμή για εφαρμογή της ρύθμισης της λυχνίας. (Μέγιστες και ελάχιστες τιμές)

2) Manual - Επιλέξτε μια τιμή για εφαρμογή στη λυχνία μετακινώντας το συρόμενο ρυθμιστικό.

- Safety Screen

1) Interval: Εισαγωγή του μεσοδιαστήματος όταν ενεργοποιηθεί η προφύλαξη οθόνης.
2) Second: Εισαγωγή τη διάρκεια εκτέλεσης της προφύλαξης οθόνης.
3) Type: Εισαγωγή του τύπου της προφύλαξης οθόνης.

- Video Wall

1) Video Wall: Επιλέξτε εάν θα ενεργοποιηθεί το video wall.
2) Horizontal: Ρυθμίζει τον αριθμό των τμημάτων της οθόνης που πρέπει να κατανεμηθούν οριζόντια.
3) Vertical: Ρυθμίζει τον αριθμό των τμημάτων της οθόνης που πρέπει να κατανεμηθούν κατακόρυφα.
4) 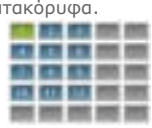 : Επιλέξτε την περιοχή που θα προβάλλει η οθόνη.

- Οι Ρυθμίσεις Προβολής λειτουργούν μόνον όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Screen Matrix Display.

- Το στοιχείο Video Wall Format (Μορφή VideoWall) εφαρμόζεται μόνον όταν το στοιχείο Video Wall δεν έχει ρυθμιστεί σε Off (Απενεργοποίηση).

Diagnosis (Διάγνωση): Εμφανίζει κατά πόσο είναι κανονική η κατάσταση της λυχνίας, της εσωτερικής θερμοκρασίας του πελάτη, του αισθητήρα φωτεινότητας και του ανεμιστήρα, καθώς και την τρέχουσα και τη μέγιστη θερμοκρασία. Μπορείτε να ελέγξετε τη μέγιστη θερμοκρασία, κάνοντας κλικ επάνω της και αλλάζοντας τη ρύθμιση.

- Εάν η μέγιστη θερμοκρασία είναι μικρότερη από την τρέχουσα θερμοκρασία εμφανίζεται ένα σφάλμα.

Μενού περιεχομένων

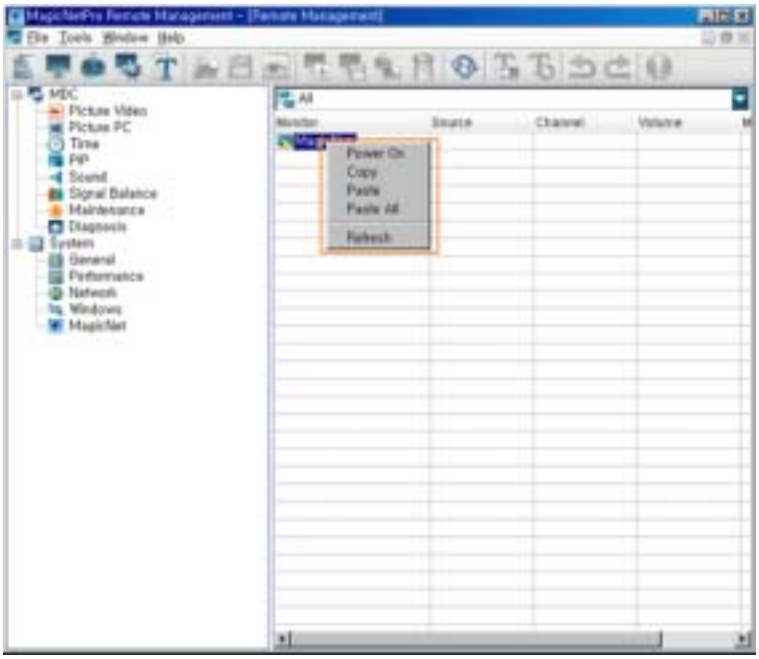

- Power On/Off (Έναρξη/Τερματισμός λειτουργίας): Αυτό το στοιχείο ενεργοποιείται μόνον όταν κάποιο όνομα οθόνης είναι επιλεγμένο και χρησιμοποιείται για το άναμμα και το σβήσιμο του πελάτη (της οθόνης).
- Copy (Αντιγραφή): Αντιγραφή των ρυθμίσεων του επιλεγμένου στοιχείου.
  - Εάν επιλέξετε ένα όνομα οθόνης και κάνετε κλικ στο Copy (Αντιγραφή), αντιγράφονται όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται στη λίστα.
  - Εάν επιλέξετε ένα στοιχείο και κάνετε κλικ στο Copy (Αντιγραφή), αντιγράφεται μόνον το στοιχείο.
  - Εάν η ρύθμιση δεν έχει εμφανιστεί ακόμη ή το στοιχείο δεν έχει καμία ρύθμιση, δεν μπορείτε να αντιγράψετε το στοιχείο.
  - Δεν μπορείτε να αντιγράψετε στοιχεία που είναι μόνο για εγγραφή.
- Paste (Επικόλληση): Επικόλληση στην οθόνη των ρυθμίσεων που αντιγράψατε.
  - Είναι διαθέσιμο μόνον αν το στοιχείο που αντιγράψατε είναι ίδιο με το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο.
  - Είναι διαθέσιμο μόνον όταν ο πελάτης βρίσκεται σε λειτουργία.
- Paste All (Επικόλληση όλων): Επικόλληση των ρυθμίσεων που αντιγράψατε σε όλες τις οθόνες που εμφανίζονται στην τρέχουσα λίστα.
  - Λειτουργεί μόνον όταν το στοιχείο που αντιγράψατε είναι ίδιο με το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο.
  - Λειτουργεί μόνον όταν ο πελάτης βρίσκεται σε λειτουργία.
- Refresh (Ανανέωση): Ανανέωση των στοιχείων της επιλεγμένης οθόνης.

System (Σύστημα)

- Εμφανίζει τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διαχείριση των ιδιοτήτων συστήματος του πελάτη, σε δενδροειδή μορφή. Πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις για κάθε στοιχείο, κάνοντας διπλό κλικ στον πελάτη ή χρησιμοποιώντας το στοιχείο Edit (Επεξεργασία) από το μενού περιεχομένων, αντί να επιλέγετε κάθε στοιχείο και να ρυθμίζετε μια τιμή όπως στο MDC.

- Λεπτομερή στοιχεία
  - System (Σύστημα): Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το όνομα μοντέλου, το σειριακό αριθμό, το μέγεθος προβολής, την έκδοση υλικολογισμικού, την έκδοση MagicNet και την έκδοση εικόνας λειτουργικού συστήματος.
  - General (Γενικά): Εμφανίζει τις προδιαγραφές και το όνομα του υπολογιστή, καθώς και πληροφορίες για την ομάδα εργασίας, το χρήστη και τον αριθμό-κλειδί του προϊόντος.
  - Performance (Απόδοση): Εμφανίζει τη χρήση της CPU, του δικτύου, της μνήμης και του δίσκου.
  - Network (Δίκτυο): Προβάλλει στοιχεία για τις λειτουργίες Network Adapter, MAC Address, IP Address Type, IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Preferred DNS Server, Altermate DNS Server. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, κάνοντας διπλό κλικ στο όνομα της οθόνης ή χρησιμοποιώντας το στοιχείο Edit (Επεξεργασία) από το μενού περιεχομένων.

- Network Adapter: Προβάλλει τον προσαρμογέα δικτύου για τον επιλεγμένο πελάτη.
- Mac Address: Προβάλλει τη διεύθυνση MAC του επιλεγμένου πελάτη.
- : Επιλέξτε έναν τύπο διεύθυνσης IP.

Use the following IP address

- IP Address: Εισαγωγή της IP address.
- Subnet mask: Εισαγωγή της subnet mask.
- Default gateway: Εισαγωγή της διεύθυνσης της default gateway.
- Preferred DNS server: Εισαγωγή της διεύθυνσης του preferred DNS server.
- Altermate DNS server: Εισαγωγή της διεύθυνσης του alternate DNS server.
- Τα στοιχεία Network Adapter και Mac Address δεν μπορούν να αλλαχθούν.

- Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Network Adapter (Προσαρμογέας δικτύου) και MAC Address (Διεύθυνση MAC).

Window (Παράθυρο): Εμφανίζει πληροφορίες για το EWF, την περιστροφή της οθόνης, την ανάλυση της οθόνης και το μήνυμα συστήματος. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, κάνοντας διπλό κλικ στο όνομα της οθόνης ή χρησιμοποιώντας το στοιχείο Edit (Επεξεργασία) από το μενού περιεχομένων.

1) Current Status: Προβάλλει την τρέχουσα κατάσταση EWF του επιλεγμένου πελάτη.
2) EWF command: Αλλάζει την κατάσταση EWF του επιλεγμένου πελάτη.br> 3) Screen Rotation: Επιλέγει την κατάσταση της οθόνης του επιλεγμένου πελάτη.
4) Screen Resolution: Προβάλλει την ανάλυση του επιλεγμένου πελάτη.
5) System message (Μήνυμα συστήματος): Επιλέγει εάν θα προβληθεί ένα μήνυμα συστήματος για τον επιλεγμένο πελάτη.
6) Τα στοιχεία Current Status (Τρέχουσα κατάσταση) και Screen Resolution (Ανάλυση προβολής) δεν μπορούν να αλλάξουν.

- Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση Screen resolution (Ανάλυση οθόνης).

MagicNet: Εμφανίζει πληροφορίες για τις ρυθμίσεις Startup (Εκκίνηση), Automatic update (Αυτόματη ενημέρωση), Use password lock (Χρήση κλειδώματος κωδικού πρόσβασης) και Content server (Διακομιστής περιεχομένου). Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, κάνοντας διπλό κλικ στο όνομα της οθόνης ή χρησιμοποιώντας το στοιχείο Edit (Επεξεργασία) από το μενού περιεχομένων.

1) Startup: Επιλογή του προγράμματος που θα εκτελείται κατά την εκκίνηση του πελάτη.
2) Automatic update: Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης των αυτόματων ενημερώσεων.
3) Use password lock: Επιλογή εάν θα χρησιμοποιηθεί το κλείδωμα κωδικού πρόσβασης.
4) Content Server: Επιλογή εάν θα χρησιμοποιηθεί ο διακομιστής περιεχομένου.
5) Preferred content server: Εισαγωγή της διεύθυνσης IP του προτιμώμενου διακομιστή περιεχομένου για τη χρήση ενός διακομιστή περιεχομένου.
6) Alternate content server: Εισαγωγή της διεύθυνσης ΙΠ του εναλλακτικού διακομιστή περιεχομένου που θα χρησιμοποιηθεί όταν ο προτιμώμενος διακομιστής περιεχομένου δεν λειτουργεί.

Μενού περιεχομένων

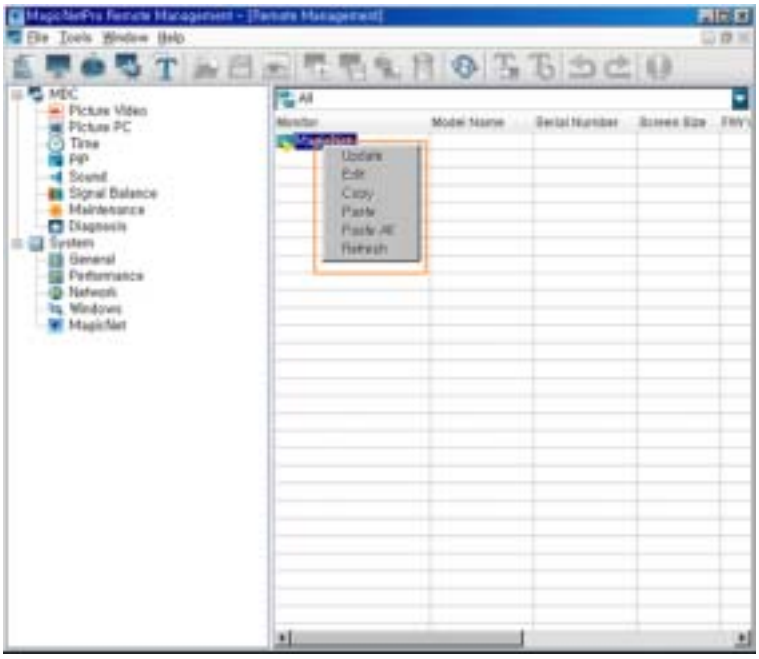

Update (Ενημέρωση): Το στοιχείο αυτό ενεργοποιείται μόνον όταν είναι επιλεγμένο ένα όνομα οθόνης. Αυτό το στοιχείο συγκρίνει την έκδοση του πελάτη με την έκδοση της ενημέρωσης στο διακομιστή και ενημερώνει τον πελάτη, εάν απαιτείται.

Edit (Επεξεργασία): Εμφανίζει ένα παράθυρο, έτσι ώστε να μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της οθόνης.

- Οι ρυθμίσεις των στοιχείων System (Σύστημα), General (Γενικά) και Performance (Απόδοση) είναι μόνο για ανάγνωση, οπότε είναι απενεργοποιημένα.

Copy (Αντιγραφή): Αντιγραφή των ρυθμίσεων του επιλεγμένου στοιχείου.

- Εάν επιλέξετε ένα όνομα οθόνης και κάνετε κλικ στο Copy (Αντιγραφή), αντιγράφονται όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται στη λίστα.
- Εάν επιλέξετε ένα στοιχείο και κάνετε κλικ στο Copy (Αντιγραφή), αντιγράφεται μόνον το στοιχείο.
- Εάν η ρύθμιση δεν έχει εμφανιστεί ακόμη ή το στοιχείο δεν έχει καμία ρύθμιση, δεν μπορείτε να αντιγράψετε το στοιχείο.
- Δεν μπορείτε να αντιγράψετε τα στοιχεία System (Σύστημα), General (Γενικά), Performance (Απόδοση) και Network (Δίκτυο).

- Δεν μπορείτε να αντιγράψετε το στοιχείο ανάλυσης οθόνης των Windows.

Paste (Επικόλληση): Επικόλληση στην οθόνη των ρυθμίσεων που αντιγράψατε.

- Είναι διαθέσιμο μόνον αν το στοιχείο που αντιγράψατε είναι ίδιο με το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο.
- Είναι διαθέσιμο μόνον όταν ο πελάτης βρίσκεται σε λειτουργία.

Paste All (Επικόλληση όλων): Επικόλληση των ρυθμίσεων που αντιγράψατε σε όλες τις οθόνες που εμφανίζονται στη λίστα.

- Είναι διαθέσιμο μόνον αν το στοιχείο που αντιγράψατε είναι ίδιο με το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο.
- Εφαρμόζεται μόνο σε πελάτες που βρίσκονται σε λειτουργία.

Refresh (Ανανέωση): Ανανέωση των στοιχείων της επιλεγμένης οθόνης.

Κατάσταση οθόνης

- : Ο διακομιστής είναι συνδεδεμένος στην οθόνη με τρόπο λειτουργίας Player (Αναπαραγωγή).
- : Ο διακομιστής είναι συνδεδεμένος στην οθόνη με τρόπο λειτουργίας Scheduler (Χρονοδιάγραμμα).
- : Ο διακομιστής είναι συνδεδεμένος στην οθόνη με άγνωστο τρόπο λειτουργίας.
- : Ο διακομιστής δεν είναι συνδεδεμένος στην οθόνη ή η οθόνη είναι μια τοπική οθόνη.

Μικτή απεικόνιση

Εμφανίζει όλες τις ομάδες οθονών εκτός από τις τοπικές ομάδες οθονών, για να μπορέσετε να επιλέξετε μια ομάδα.

Εάν επιλέξετε μια ομάδα, μια λίστα των πελατών της ομάδας εμφανίζεται στην απεικόνιση λίστας.

Message (Μήνυμα)

Μενού File (Αρχείο)

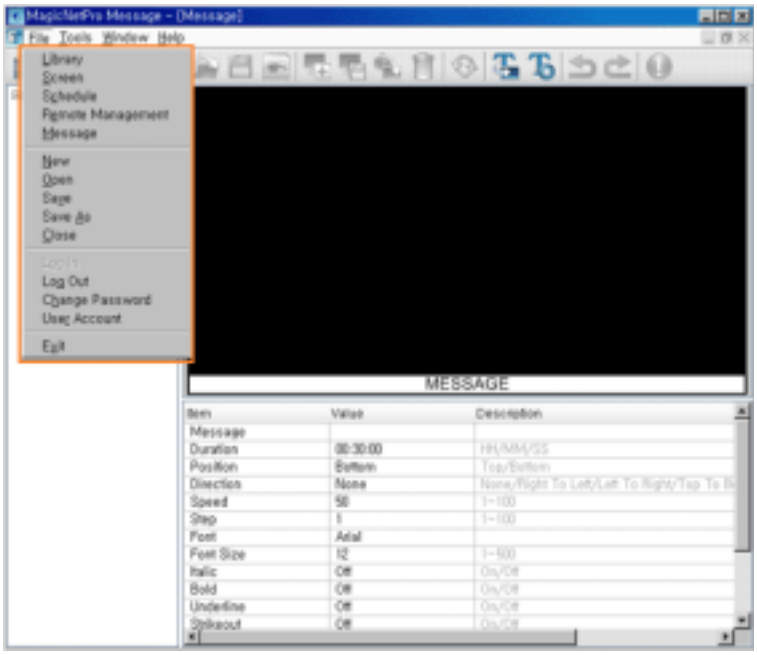

- Library (Βιβλιοθήκη) / Screen (Προβολή) / Schedule (Χρονοδιάγραμμα) / Remote Management (Απομακρυσμένη διαχείριση) / Message (Μήνυμα)
  - Δημιουργεί μια απεικόνιση ή επιλέγει μια υπάρχουσα απεικόνιση για κάθε στοιχείο μενού, έτσι ώστε να μπορείτε να εκτελείτε ένα χρονοδιάγραμμα προβολής και εκτελεί το βασικό έλεγχο των οθονών από το διακομιστή.
- New (Νέο)
  - Προετοιμάζει την απεικόνιση μηνύματος με την οποία εργάζεστε εκείνη τη στιγμή. Εάν υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο για να μπορέσετε να τις αποθηκεύσετε.
- Open (Άνοιγμα)
  - Ανοίγει ένα αρχείο μηνύματος. Εάν υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο για να μπορέσετε να τις αποθηκεύσετε.
- Save (Αποθήκευση)/ Save As (Αποθήκευση ως)
  - Αποθηκεύει τις αλλαγές στο τρέχον αρχείο μηνύματος ή ως ένα νέο αρχείο μηνύματος.
- Close (Κλείσιμο)
  - Κλείνει την απεικόνιση μηνύματος με την οποία εργάζεστε εκείνη τη στιγμή. Εάν υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο για να μπορέσετε να τις αποθηκεύσετε.
- Log In (Σύνδεση χρήστη)
  - Προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του, θα πρέπει να συνδεθείτε στο διακομιστή. Μπορείτε να συνδεθείτε στο διακομιστή για να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα διακομιστή. Ο κωδικός πρόσβασης που εισάγετε κατά την εγκατάσταση του MagicNet Pro γίνεται ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού Administrator (Διαχειριστής).
- Log Out (Αποσύνδεση χρήστη)
  - Αφού συνδεθείτε στο διακομιστή, μπορείτε να αποσυνδεθείτε. Εάν αποσυνδεθείτε από το διακομιστή, όλες οι απεικονίσεις που δημιουργήθηκαν κλείνουν και, εάν υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο για να μπορέσετε να τις αποθηκεύσετε.
- Change Password (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης)
  - Αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης του τρέχοντος συνδεδεμένου λογαριασμού.

- User Account (Λογαριασμός χρήστη)
  - Δημιουργία, διαγραφή και αλλαγή των λογαριασμών χρηστών που μπορούν να συνδεθούν στο διακομιστή. Υπάρχουν δύο τύποι λογαριασμών που μπορείτε να δημιουργήσετε: Λογαριασμοί Administrator (Διαχειριστής) και λογαριασμοί User (Χρήστης).
    - Administrator (Διαχειριστής): Διαθέτει δικαιώματα για όλες τις λειτουργίες του διακομιστή.
    - User (Χρήστης): Διαθέτει δικαιώματα για όλες τις λειτουργίες του διακομιστή, εκτός από την αλλαγή των επιλογών του διακομιστή και των δυνατοτήτων του λογαριασμού χρήστη.
- Exit (Έξοδος)
  - Κλείνει το πρόγραμμα. Εάν υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο για να μπορέσετε να τις αποθηκεύσετε.

Μενού Tool (Εργαλεία)

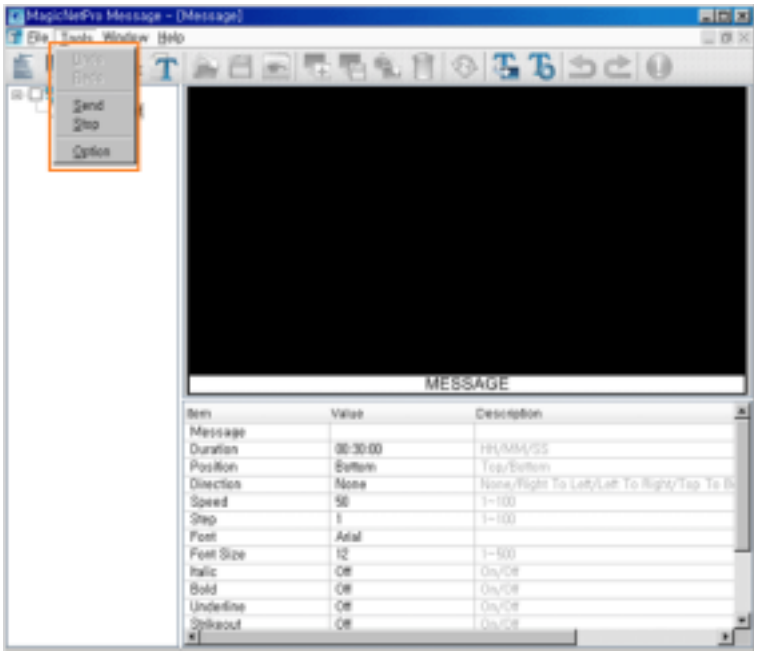

- Undo (Αναίρεση) / Redo (Επανάληψη)
  - Ακυρώνει την τελευταία εντολή που εκτελέστηκε ή εκτελεί και πάλι την ακυρωμένη εντολή. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγιστο αριθμό εντολών που μπορείτε να αναιρέσετε, χρησιμοποιώντας το μενού Option (Επιλογές).
- Send (Αποστολή) / Stop (Διακοπή)
  - Έλεγχος των επεξεργασμένων δεδομένων μηνύματος σε μια δενδροειδή απεικόνιση και αποστολή τους (ή διακοπή αποστολής) στην επιλεγμένη οθόνη.
- Option (Επιλογές)
  - Αλλαγή των ρυθμίσεων του διακομιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην καρτέλα Option (Επιλογές).

Message (Μήνυμα)

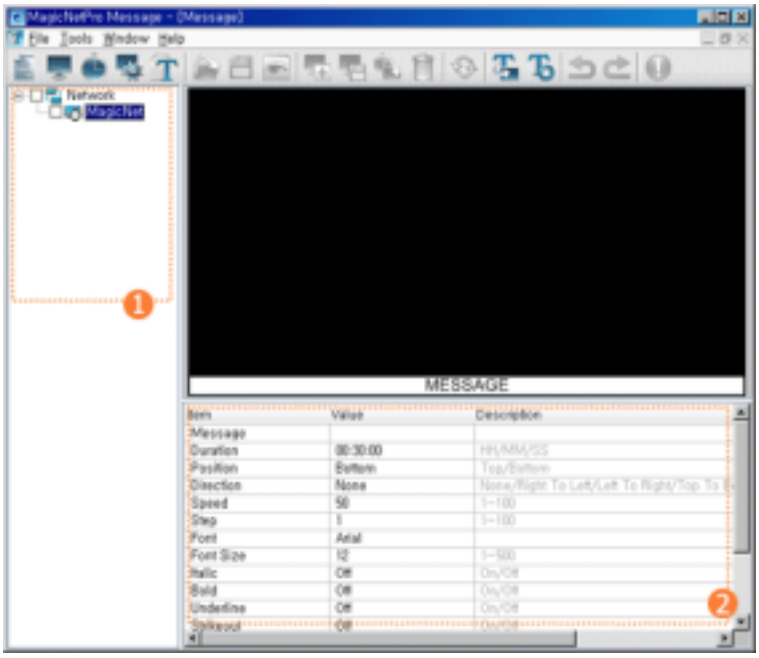

1. Δενδροειδής απεικόνιση
2. Απεικόνιση λίστας

Δενδροειδής απεικόνιση

Μπορείτε να επιλέξετε τις οθόνες στις οποίες θα σταλεί το μήνυμα, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου πλάι σε κάθε οθόνη και ομάδα.

Απεικόνιση λίστας

Αλλαγή των λεπτομερών λειτουργιών για το μήνυμα που θα σταλεί στις οθόνες, κάνοντας διπλό κλικ επάνω του ή κάνοντας κλικ στο κουμπί που δημιουργήθηκε.

- Message (Μήνυμα): Ορισμός του μηνύματος που θα εμφανιστεί στην οθόνη.
  - Το μήνυμα που ορίζεται δεν εμφανίζεται στο παράθυρο προεπισκόπησης.
- Duration (Διάρκεια): Επιλογή του χρόνου που το μήνυμα θα εμφανίζεται στην οθόνη, σε λεπτά.
- Position (Θέση): Επιλογή της θέσης όπου θα εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα. (Top [Επάνω] / Bottom [Κάτω])
- Direction (Κατεύθυνση): Ορισμός της κατεύθυνσης ροής του μηνύματος στην οθόνη. (None [Καμία] / Right to Left [Από δεξιά προς τα αριστερά] / Left to Right [Από αριστερά προς τα δεξιά] / Top to Bottom [Από επάνω προς τα κάτω] / Bottom to Top [Από κάτω προς τα επάνω])
- Speed (Ταχύτητα): Ορισμός της ταχύτητας ροής του μηνύματος στην οθόνη.
- Step (Βήμα): Ορισμός του μεσοδιαστήματος ροής του μηνύματος στην οθόνη.
- Font (Γραμματοσειρά), Font Size (Μέγεθος γραμματοσειράς), Italic (Πλάγια), Bold (Έντονα), Underline (Υπογράμμιση), Strikeout (Διακριτή διαγραφή), Font Color (Χρώμα γραμματοσειράς): Επιλογή της μορφής γραμματοσειράς του μηνύματος που θα εμφανίζεται στην οθόνη.
  - Ο τύπος γραμματοσειράς εμφανίζει τη γραμματοσειρά του υπολογιστή όπου λειτουργεί ο διακομιστής. Θα πρέπει να εγκαταστήσετε την ίδια γραμματοσειρά στην οθόνη, έτσι ώστε να μπορεί να εμφανίζει τη γραμματοσειρά.
- Align Horizontal (Οριζόντια ευθυγράμμιση): Ευθυγράμμιση του κειμένου στο μήνυμα που θα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Background Color (Χρώμα φόντου): Επιλογή του χρώματος φόντου για το μήνυμα που θα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Transparency (Διαφάνεια): Επιλογή του βαθμού διαφάνειας που θα χρησιμοποιηθεί για το μήνυμα που θα εμφανίζεται στην οθόνη. (On [Ενεργοποίηση] / Off [Απενεργοποίηση])

Option (Επιλογές)

Option (Επιλογές)

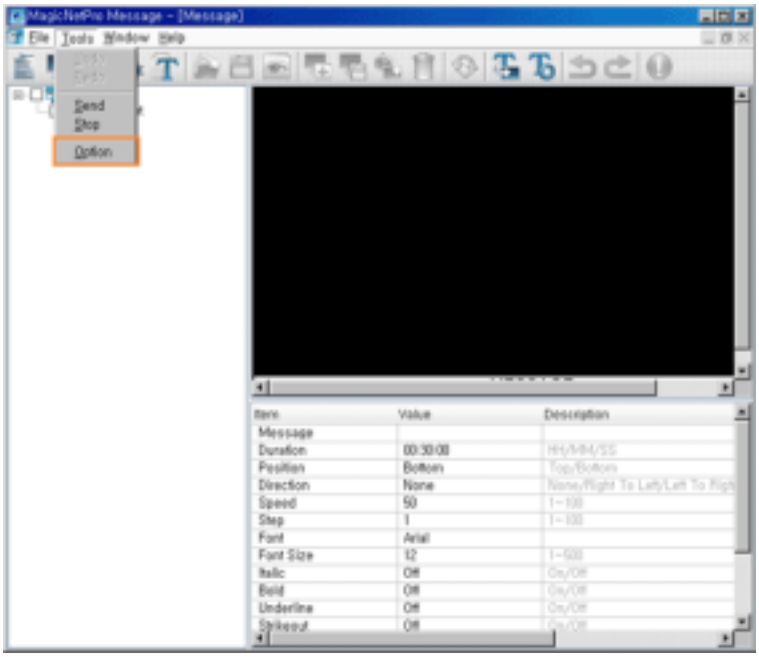

General (Γενικά)

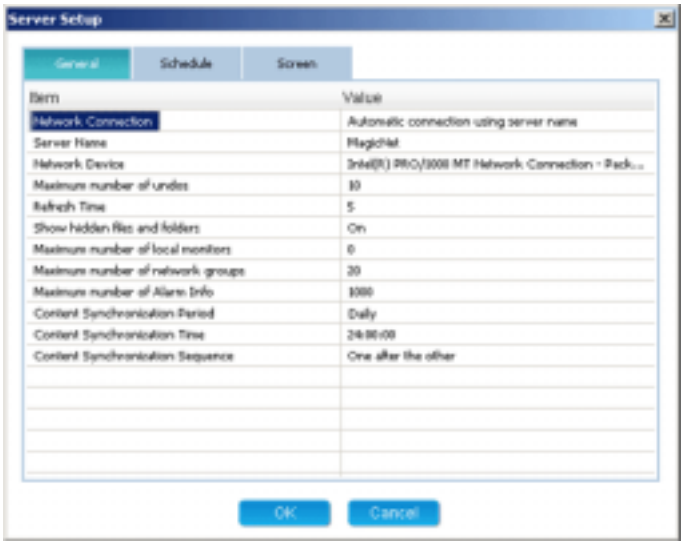

Network Connection (Σύνδεση δικτύου): Επιλογή της μεθόδου σύνδεσης μεταξύ του διακομιστή και της οθόνης. Ο διακομιστής και η οθόνη μπορούν να συνδεθούν μόνον αν χρησιμοποιείται η ίδια μέθοδος σύνδεσης.

- Automatic connection (Αυτόματη σύνδεση): Η οθόνη συνδέεται αυτόματα σε έναν διακομιστή στο ίδιο δίκτυο.
- Direct connection (Απευθείας σύνδεση): Η οθόνη συνδέεται απευθείας στο διακομιστή με την προσδιορισμένη διεύθυνση IP.

- Εάν ο διακομιστής και η οθόνη βρίσκονται σε διαφορετικά ιδιωτικά δίκτυα, δεν μπορούν να συνδεθούν. Ωστόσο, εάν ο διακομιστής διαθέτει μια δημόσια διεύθυνση IP, μια οθόνη με μια ιδιωτική διεύθυνση IP μπορεί να συνδεθεί σε αυτόν, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο απευθείας σύνδεσης.

- Server Name (Όνομα διακομιστή): Αλλαγή του ονόματος του διακομιστή.
  - Ο διακομιστής και η οθόνη μπορούν να συνδεθούν μόνον αν τα ονόματα διακομιστή τους είναι τα ίδια.
- Network Device (Συσκευή δικτύου): Επιλογή της κάρτας LAN που χρησιμοποιείται στο διακομιστή.
  - Εάν διατίθενται περισσότερες από μία κάρτες LAN στον υπολογιστή, κατά την πρώτη εκκίνηση του διακομιστή εμφανίζεται ένα παράθυρο που σας επιτρέπει να επιλέξετε την κάρτα LAN που θα χρησιμοποιηθεί.
- Maximum number of undos (Μέγιστος αριθμός αναιρέσεων): Επιλογή του μέγιστου αριθμού των προηγουμένων ενεργειών που μπορείτε να ακυρώσετε.
- Refresh Time (Χρόνος ανανέωσης): Ορισμός της συχνότητας λήψης δεδομένων οθόνης για ενημέρωση από το διακομιστή, στο Remote Management (Απομακρυσμένη διαχείριση). Όταν ορίζεται σε 0, ο διακομιστής δεν ενημερώνει αυτόματα τα δεδομένα οθόνης και πρέπει να κάνετε κλικ στο Refresh (Ανανέωση) στη γραμμή εργαλείων ή στο μενού για να ενημερώσετε τα δεδομένα οθόνης.
- Show hidden files and folders (Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων): Εμφάνιση των αρχείων με χαρακτηριστικό κρυφού στον υπολογιστή του διακομιστή, στη βιβλιοθήκη.
- Maximum number of local monitors (Μέγιστος αριθμός τοπικών οθονών): Ορισμός του μέγιστου αριθμού εικονικών τοπικών οθονών που μπορούν να δημιουργηθούν, για την τοπική δημοσίευση του χρονοδιαγράμματος.
- Maximum number of network groups (Μέγιστος αριθμός ομάδων δικτύου): Ορισμός του μέγιστου αριθμού ομάδων δικτύου που μπορούν να δημιουργηθούν, για τη διαχείριση των οθονών δικτύου.
- Maximum number of Alarm Infos: Καθορισμός του αριθμού των μηνυμάτων προειδοποίησης που μπορούν να αποθηκευθούν και τα οποία ειδοποιούν το χρήστη για τα σφάλματα πελάτη. Εάν προκύψει μεγαλύτερος αριθμός σφαλμάτων από τον καθορισμένο, τα παλαιότερα μηνύματα διαγράφονται.
- Content Synchronization Period: Καθορίζει το μεσοδιάστημα για το συγχρονισμό του διακομιστή περιεχομένου.
- Content Synchronization Time: Καθορίζει το χρόνο συγχρονισμού του διακομιστή περιεχομένου. Ωστόσο, ο συγχρονισμός εκτελείται στο χρόνο που καθορίζεται στον πελάτη.
- Content Synchronization Sequence: Ορίζει τη σειρά με την οποία συγχρονίζεται το περιεχόμενο.

Χρονοδιάγραμμα

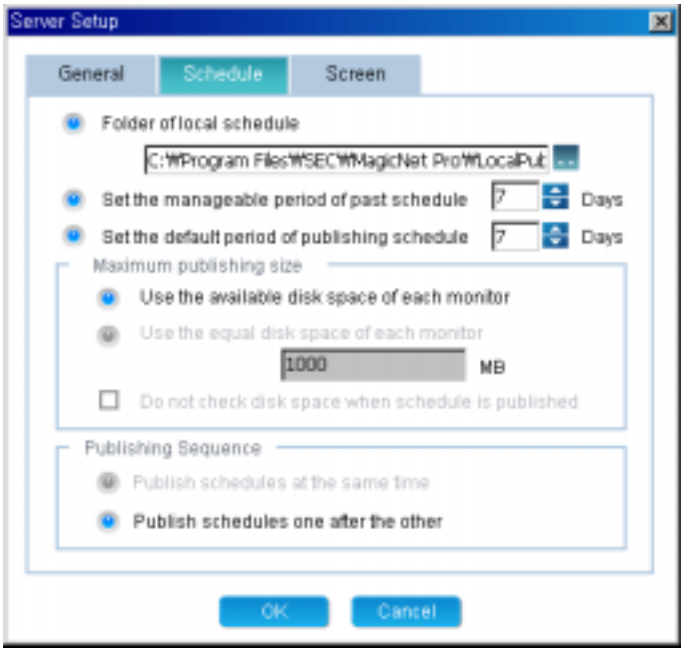

- Folder of local schedule (Φάκελος τοπικού χρονοδιαγράμματος): Ορισμός του καταλόγου στον οποίο θα δημιουργούνται τα τοπικά χρονοδιαγράμματα, με χρήση μιας εικονικής τοπικής οθόνης. Η προεπιλογή είναι ο φάκελος όπου είναι εγκατεστημένος ο διακομιστής.

Set the manageable period of past schedules (Ορισμός της περιόδου διαχείρισης προηγουμένων χρονοδιαγραμμάτων): Ορισμός της περιόδου χρονοδιαγραμμάτων κατά την οποία μπορείτε να καταχωρίσετε, να αποθηκεύσετε και να εισάγετε οθόνες. Εάν οριστεί σε 0, δεν μπορείτε να καταχωρίσετε, να αποθηκεύσετε και να εισάγετε οθόνες σε ώρα πριν από την τρέχουσα.

- Set the default period of the publishing schedule (Ορισμός της προεπιλεγμένης περιόδου του χρονοδιαγράμματος δημοσίευσης): Ορισμός της προεπιλεγμένης περιόδου δημοσίευσης ενός χρονοδιαγράμματος.
- Maximum publishing size (Μέγιστο μέγεθος δημοσίευσης): Ρύθμιση της επιλογής που αφορά τον ελεύθερο χώρο στην οθόνη για τη δημοσίευση ενός χρονοδιαγράμματος.

    - Use the available disk space of each monitor (Χρήση του διαθέσιμου χώρου δίσκου κάθε οθόνης): Ορισμός του μεγέθους στο μέγιστο ελεύθερο χώρο δίσκου της οθόνης.
    - Use the equal disk space of each monitor (Χρήση του ίδιου χώρου δίσκου σε κάθε οθόνη): Ορισμός του μεγέθους στην τιμή που εισάγεται στο πλαίσιο επεξεργασίας.
    - Do not check disk space when schedule is published (Να μην ελέγχεται ο χώρος δίσκου κατά τη δημοσίευση του χρονοδιαγράμματος): Η δημοσίευση συνεχίζεται, ακόμη και αν το συνολικό μέγεθος των χρονοδιαγραμμάτων που θα δημοσιευθούν είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του ελεύθερου χώρου δίσκου της οθόνης.

- Publishing sequence (Σειρά δημοσίευσης): Καθορισμός της σειράς, όταν εκτελείται δημοσίευση για πολλαπλές οθόνες.

    - Publish schedules at the same time (Δημοσίευση των χρονοδιαγραμμάτων συγχρόνως): Δημοσίευση των χρονοδιαγραμμάτων σε πολλαπλές οθόνες συγχρόνως.
    - Publish schedules one after the other (Δημοσίευση των χρονοδιαγραμμάτων με τη σειρά): Δημοσίευση των χρονοδιαγραμμάτων σε πολλαπλές οθόνες, με τη σειρά.

Screen (Προβολή)

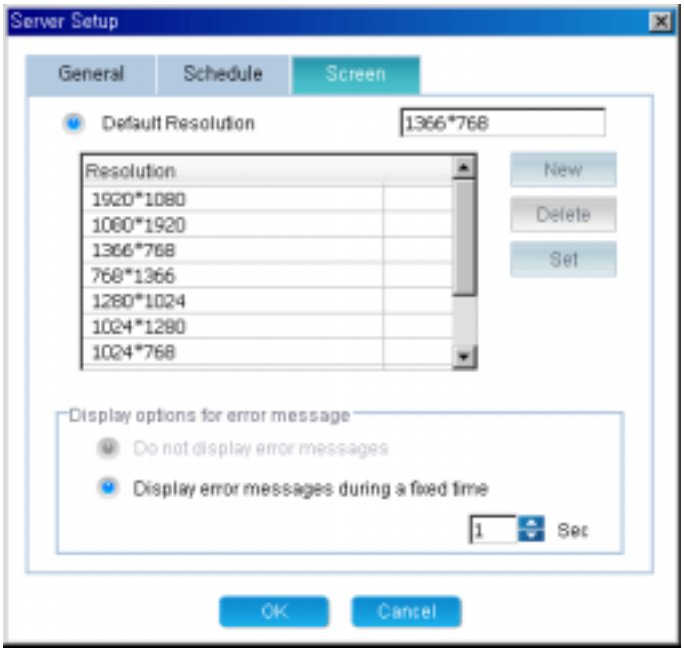

- Default Resolution (Προεπιλεγμένη ανάλυση): Προσθήκη, διαγραφή και ορισμός της προεπιλεγμένης ανάλυσης για μια προβολή που μόλις δημιουργήθηκε.

    - New (Νέα): Προσθήκη μιας νέας ανάλυσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια προβολή. Προστίθεται στη λίστα αναλύσεων φόντου για την προβολή.
    - Delete (Διαγραφή): Διαγραφή μιας ανάλυσης έχει δημιουργηθεί. Αφαιρείται από τη λίστα αναλύσεων φόντου για την προβολή.
    - Set (Ορισμός): Ορισμός της επιλεγμένης ανάλυσης ως της προεπιλεγμένης ανάλυσης.

- Display options for error messages (Επιλογές εμφάνισης για τα μηνύματα σφάλματος): Ορισμός των επιλογών για σφάλματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την προεπισκόπηση μιας προβολής.

    - Do not display error messages (Να μην εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος): Εάν προκύψει κάποιο σφάλμα, η επόμενη λειτουργία προεπισκόπησης συνεχίζεται χωρίς να εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.
    - Display error messages during a fixed time (Εμφάνιση μηνυμάτων σφάλματος για σταθερό χρόνο): Εάν προκύψει κάποιο σφάλμα, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος για

ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και, στη συνέχεια, εξαφανίζεται αυτόματα μετά το συγκεκριμένο διάστημα.

Λειτουργίες πελάτη

Ένα πρόγραμμα που εκτελείται στον πρόσθετο υπολογιστή στον οποίο λειτουργεί ο διακομιστής περιεχομένου.

- Version: Η έκδοση του Διακομιστή περιεχομένου.
- MAC ID: Η MAC address της network device στον υπολογιστή όπου εγκαθίσταται ο content server. Χρησιμοποιείται όταν ο Διακομιστής MagicNet ελέγχει εάν έχει καταγραφεί ως διακομιστής περιεχομένου.
- Name: Το όνομα του διακομιστή περιεχομένου που διαμορφώνεται από το Διακομιστή MagicNet.

Connection

- Server IP: Εισαγωγή της διεύθυνσης IP του Διακομιστή MagicNet στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
  Κάντε κλικ στο κουμπί Connect. Ο πελάτης επιχειρεί να συνδεθεί στο Διακομιστή MagicNet στην καθορισμένη διεύθυνση Server IP.
  Εάν ο Διακομιστής MagicNet αποδεχθεί τη σύνδεση, ο πελάτης συνδέεται επιτυχημένα στο διακομιστή.
- Status: Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης στο Διακομιστή MagicNet.
- Network: Προβάλλει τη χρήση του δικτύου.

Διαμορφώσεις πελάτη MagicNet

1 **About (Πληροφορίες)**	Εμφάνιση της έκδοσης.
2 **EWF**	Εμφάνιση ή αλλαγή των ρυθμίσεων της μονάδας.

3 **Password (Κωδικός πρόσβασης)**	Διαχείριση του κωδικού πρόσβασης.
4 **Setup (Ρύθμιση)**	
5 **Rotation (Περιστροφή)**	Περιστροφή της προβολής, σύμφωνα με την επιλογή που γίνεται.
6 **Program (Πρόγραμμα)**	Εκτέλεση ή έξοδος από το πρόγραμμα.
7 **Exit (Έξοδος)**	Έξοδος από το mnMain. Εάν κλείσετε το mnMain, κλείνουν επίσης το MagicNet X και το πρόγραμμα χρονοδιαγράμματος.

EWF: Εμφάνιση και αλλαγή των ρυθμίσεων της μονάδας

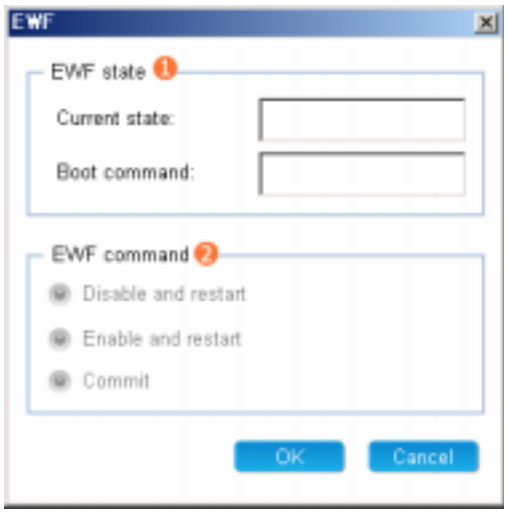

1 EWF State (Κατάσταση EWF)
- Current state (Τρέχουσα κατάσταση): Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση EWF.
- Boot command (Εντολή εκκίνησης): Εμφανίζει την κατάσταση EWF που θα εφαρμοστεί κατά την επόμενη εκκίνηση.

2 EWF command (Εντολή EWF)
- Disable and restart (Απενεργοποίηση και επανεκκίνηση): Απενεργοποίηση και επανεκκίνηση του EWF.
  Η κατάσταση EWF απενεργοποιείται κατά την επόμενη εκκίνηση.
- Enable and restart (Ενεργοποίηση και επανεκκίνηση): Ενεργοποίηση και επανεκκίνηση του EWF.
  Η κατάσταση EWF ενεργοποιείται κατά την επόμενη εκκίνηση.
- Commit (Ολοκλήρωση): Αποθήκευση των αλλαγών στην κατάσταση Enable (Ενεργοποίηση).

Password (Κωδικός πρόσβασης): Διαχείριση των κωδικών πρόσβασης του υπάρχοντος MagicNet X.

Επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης, προτού εισέλθετε στην προβολή Setup (Ρύθμιση). Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Use Password lock (Χρήση κλειδώματος κωδικού πρόσβασης), κατά την είσοδο στο μενού ρύθμισης του MagicNet X, θα πρέπει να γίνει και πάλι επαλήθευση του κωδικού πρόσβασής σας.

1. Old password (Παλιός κωδικός πρόσβασης)
   - Εισαγωγή του υπάρχοντος κωδικού πρόσβασης.
2. New password (Νέος κωδικός πρόσβασης)
   - Εισαγωγή του νέου κωδικού πρόσβασης.
3. Change (Αλλαγή)
   - Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης.
4. Use password lock (Χρήση κλειδώματος κωδικού πρόσβασης)
   - Επαλήθευση του κωδικού πρόσβασής σας, προτού εισέλθετε στην προβολή Setup (Ρύθμιση).

Setup (Ρύθμιση)

Καρτέλα Connection (Σύνδεση)

1. Schedule server (Διακομιστής χρονοδιαγράμματος)
   - Ρυθμίσεις σύνδεσης διακομιστή
     - Ο πελάτης συνδέεται αυτόματα στο διακομιστή.
     - Όταν μια σύνδεση διακόπτεται, ο πελάτης συνδέεται αυτόματα σε έναν άλλο διακομιστή.
     - Ο πελάτης συνδέεται στο διακομιστή μη αυτόματα. (Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή).
2. Content server (Διακομιστής περιεχομένου)
   - Μπορούν να διαμορφωθούν έως δύο (2) διακομιστές περιεχομένου.
   - Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή.
3. Name (Όνομα)

- Όνομα ρύθμισης
  - Το αναγνωριστικό του διακομιστή στον οποίον θα γίνει σύνδεση
  - Αναγνωριστικό πελάτη

1 Schedule server (Διακομιστής χρονοδιαγράμματος)

- Automatic connection using server name (Αυτόματη σύνδεση με χρήση του ονόματος διακομιστή)
  : Εάν ο διακομιστής χρονοδιαγράμματος και ο πελάτης βρίσκονται στο ίδιο υποδίκτυο, ο πελάτης συνδέεται στους διακομιστές χρησιμοποιώντας τα ονόματά τους.
- Reconnecting another server when disconnected (Αυτόματη επανασύνδεση σε έναν άλλον διακομιστή κατά την αποσύνδεση)
  : Όταν μια σύνδεση διακόπτεται, ο πελάτης συνδέεται αυτόματα σε έναν άλλο διακομιστή στο ίδιο υποδίκτυο.
- Direct connection using IP address (Απευθείας σύνδεση με χρήση διεύθυνσης IP)
  : Ο πελάτης συνδέεται στο διακομιστή χρονοδιαγράμματος με την εισηγμένη διεύθυνση IP.
  : Ο πελάτης μπορεί να συνδεθεί στο διακομιστή χρονοδιαγράμματος ακόμη και αν δεν βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο. Ωστόσο, εάν ο διακομιστής έχει ιδιωτική διεύθυνση IP σε ένα ιδιωτικό δίκτυο, ο πελάτης δεν μπορεί να συνδεθεί σε αυτόν. Επομένως, ο διακομιστής χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να εγκατασταθεί με μια δημόσια διεύθυνση IP σε ένα δίκτυο.

2 Content server (Διακομιστής περιεχομένου)

- Connect content servers (Σύνδεση διακομιστών περιεχομένου)
  : Κάντε αυτήν τη επιλογή όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστούς διακομιστές χρονοδιαγράμματος και περιεχομένου.
  : Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, η λήψη ή ροή όλων των αρχείων περιεχομένου γίνεται από τον καθορισμένο διακομιστή περιεχομένου και ο διακομιστής χρονοδιαγράμματος εκτελεί μόνον τα χρονοδιαγράμματα και τη λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου.
- Preferred IP (Προτιμώμενη διεύθυνση IP)
  : Εισαγωγή της διεύθυνσης IP του υπολογιστή που λειτουργεί ως ο πρωτεύων διακομιστής περιεχομένου.
- Arternate IP (Εναλλακτική διεύθυνση IP)
  : Εισαγωγή της διεύθυνσης IP του υπολογιστή που λειτουργεί, όταν δεν είναι δυνατή η σύνδεση στον πρωτεύοντα διακομιστή περιεχομένου.

3 Name (Όνομα)

- Server (Διακομιστής)
  : Εισαγωγή του ονόματος του διακομιστή χρονοδιαγράμματος στον οποίον συνδέεται ο πελάτης.
- Client (Πελάτης)
  : Ορισμός του ονόματος της οθόνης που θα συνδεθεί στο διακομιστή χρονοδιαγράμματος.

Καρτέλα Program (Πρόγραμμα)

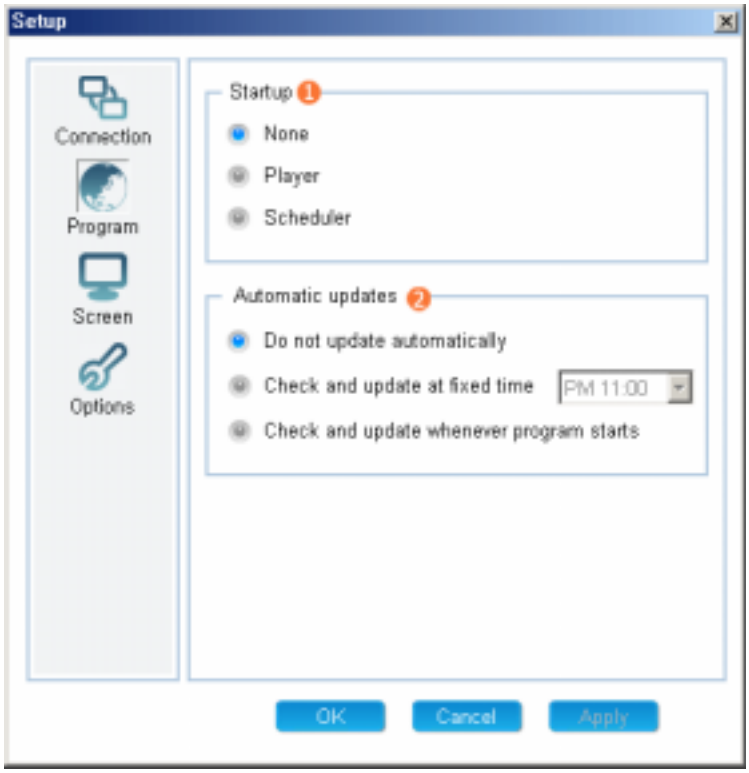

1 Startup (Εκκίνηση)

- Επιλογή του προγράμματος που εκτελείται κατά την εκκίνηση του πελάτη.

2 Automatic updates (Αυτόματες ενημερώσεις)

- Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης των αυτόματων ενημερώσεων.

1 Startup (Εκκίνηση)

- Ορισμός του προγράμματος που θα εκτελείται κατά την εκκίνηση του πελάτη.
- Μπορείτε να επιλέξετε το ένα από τα δύο διαθέσιμα προγράμματα ή να μην επιλέξετε κανένα.
- Player (Αναπαραγωγή): Εκτέλεση ενός προγράμματος αναπαραγωγής μέσων, που μπορεί να εκτελείται με χρήση του τηλεχειρισμού και μπορεί να κάνει λήψη και αναπαραγωγή του περιεχομένου που υπάρχει στο διακομιστή. (MagicNet X)
- Εκτέλεση του προγράμματος που εμφανίζει πληροφορίες. Αυτό το πρόγραμμα εμφανίζει μια προβολή που δημιουργείται στο διακομιστή την καθορισμένη ώρα και μπορεί να ελέγχεται από απόσταση.

2 Automatic updates (Αυτόματες ενημερώσεις)

- Ρύθμιση των επιλογών αυτόματης ενημέρωσης του προγράμματος πελάτη.
- Do not update automatically (Να μη γίνεται αυτόματη ενημέρωση): Η ενημέρωση δεν εκτελείται αυτόματα.
- Check and update at fixed time (Έλεγχος και ενημέρωση σε σταθερή ώρα): Έλεγχος της έκδοσης ενημέρωσης την καθορισμένη ώρα κάθε μέρα και ενημέρωση του πελάτη, εάν είναι απαραίτητο.
- Check and update whenever the program starts (Έλεγχος και ενημέρωση κατά την εκκίνηση του προγράμματος): Έλεγχος της έκδοσης ενημέρωσης κατά την εκκίνηση του προγράμματος και ενημέρωση του πελάτη, εάν είναι απαραίτητο.

Καρτέλα Screen (Προβολή)

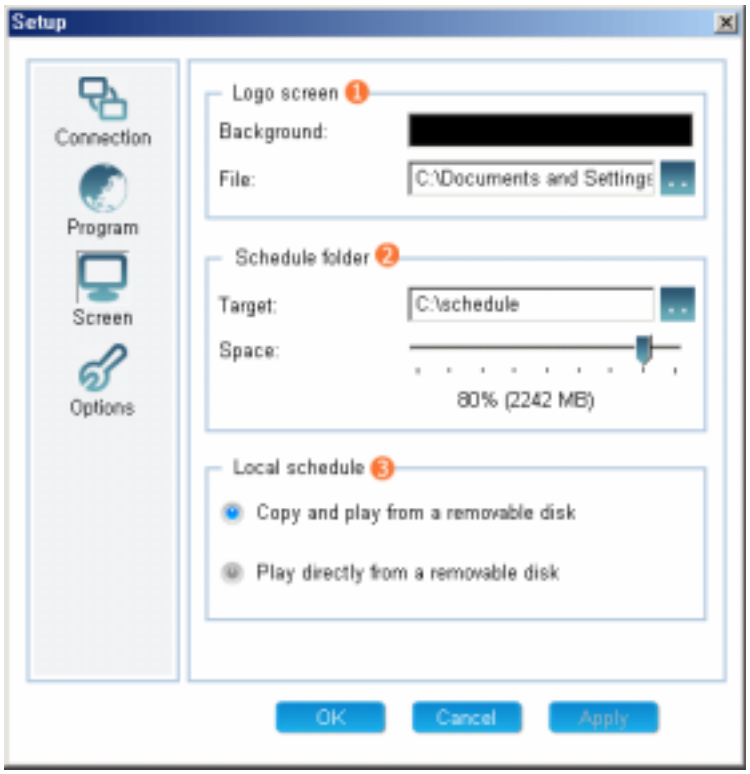

1 Logo screen (Προβολή λογότυπου): Η κύρια οθόνη του προγράμματος χρονοδιαγράμματος Signage Scheduler.
- Background (Φόντο): Ορισμός του χρώματος του φόντου.
- File (Αρχείο): Ορισμός της προβολής λογότυπου. (Μπορεί να οριστεί ένα αρχείο flash, φωτογραφίας ή ταινίας).

2 Schedule folder (Φάκελος χρονοδιαγράμματος): Ορισμός της θέσης του αρχείου χρονοδιαγράμματος.
- Target (Προορισμός): Ορισμός της θέσης του αρχείου σχεδίασης προβολής και του αρχείου περιεχομένου.
- Space (Χώρος): Ορισμός του ορίου μεγέθους για τα αρχεία που θα γίνουν λήψη.

3 Local Schedule (Τοπικό χρονοδιάγραμμα): Ρύθμιση των επιλογών τοπικού χρονοδιαγράμματος.
- Copy and play from a removable disk (Αντιγραφή και αναπαραγωγή από έναν αφαιρούμενο δίσκο): Αντιγραφή του αρχείου χρονοδιαγράμματος από μια συσκευή USB στο FDM και, στη συνέχεια, εκτέλεσή του.
- Play directly from a removable disk (Αναπαραγωγή απευθείας από έναν αφαιρούμενο δίσκο): Εκτέλεση του αρχείου χρονοδιαγράμματος απευθείας από τη συσκευή USB.

1 Logo screen (Προβολή λογότυπου)

- Ορισμός της αρχικής οθόνης του προγραμματος χρονοδιαγράμματος ή της προβολής που θα εμφανίζεται μεταξύ χρονοδιαγραμμάτων.
  - Background (Φόντο): Ορισμός του φόντου ολόκληρης της προβολής.
  - File (Αρχείο): Ορισμός της προβολής λογότυπου που θα εμφανίζεται στο φόντο. (Μπορεί να οριστεί ένα αρχείο flash, φωτογραφίας ή ταινίας).

2 Schedule folder (Φάκελος χρονοδιαγράμματος)

- Ορισμός του καταλόγου στον οποίο θα γίνει λήψη και διαχείριση του περιεχομένου που θα προγραμματιστεί, καθώς και διαχείριση του μεγέθους του δίσκου.
  - Target (Προορισμός): Ορισμός του καταλόγου προορισμού.
    (Θα πρέπει να ορίσετε έναν κατάλογο στη μονάδα D: ή σε έναν αφαιρούμενο δίσκο, καθώς η μονάδα C: χρησιμοποιείται από το σύστημα).
  - Space (Χώρος): Ορισμός του ορίου του χώρου δίσκου που χρησιμοποιείται για το χρονοδιάγραμμα. Μπορείτε να ορίσετε από 10% έως 90% του διαθέσιμου ελεύθερου χώρου.

3 Local Schedule (Τοπικό χρονοδιάγραμμα)

- Ρύθμιση των επιλογών που απαιτούνται για την εκτέλεση ενός χρονοδιαγράμματος με χρήση μιας συσκευής USB, αντί του δικτύου.
  - Copy and play from a removable disk (Αντιγραφή και αναπαραγωγή από έναν αφαιρούμενο δίσκο)
    : Αντιγραφή ενός χρονοδιαγράμματος που υπάρχει σε μια συσκευή USB στο φάκελο χρονοδιαγράμματος και, στη συνέχεια, αναπαραγωγή του χρονοδιαγράμματος που

αντιγράφηκε. Μπορείτε να αφαιρέσετε τη συσκευή USB αφού ολοκληρώσετε την αντιγραφή.

- Play directly from a removable disk (Αναπαραγωγή απευθείας από έναν αφαιρούμενο δίσκο)
  : Απευθείας αναπαραγωγή του χρονοδιαγράμματος που υπάρχει σε μια συσκευή USB. Εάν αφαιρέσετε τη συσκευή USB, το χρονοδιάγραμμα κλείνει.

Καρτέλα Options (Επιλογές)

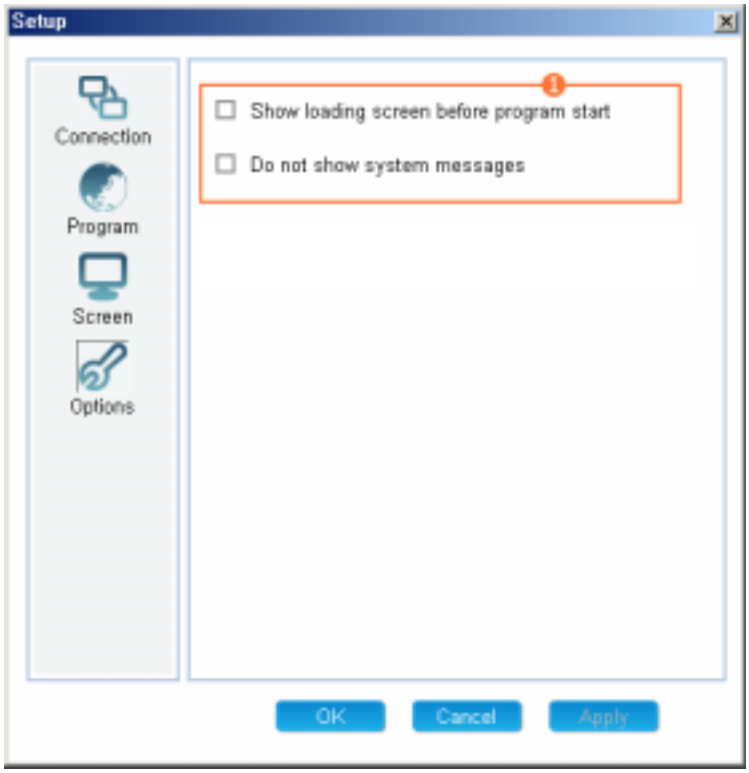

1 Άλλες επιλογές

- Show loading screen before program start (Εμφάνιση προβολής φόρτωσης πριν την εκκίνηση του προγράμματος): Εμφάνιση μιας προβολής φόρτωσης, από τη στιγμή της εκκίνησης του υπολογιστή σας έως τη στιγμή της εκκίνησης του κυρίου προγράμματος.
- Do not show system message (Να μην εμφανίζονται μηνύματα συστήματος): Δεν εμφανίζονται τα μηνύματα συστήματος που παράγονται από τα Windows.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν μια οθόνη δεν είναι συνδεδεμένη στο διακομιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον δικτύου του διακομιστή και της οθόνης είναι κανονικό.
  (Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων δικτύου, τις ρυθμίσεις των διευθύνσεων IP κλπ.).
- Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία κάρτες δικτύου στον υπολογιστή όπου λειτουργεί ο διακομιστής, βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί μια σωστή κάρτα δικτύου. [Χρησιμοποιήστε το στοιχείο Network Device (Συσκευή δικτύου) στο παράθυρο Server Option (Επιλογές διακομιστή).]
- Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα διακομιστών που χρησιμοποιούνται από το διακομιστή και την οθόνη είναι τα ίδια.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μέθοδοι σύνδεσης που χρησιμοποιούνται από το διακομιστή και την οθόνη είναι οι ίδιοι.
  (Αυτόματη σύνδεση με χρήση ονόματος διακομιστή / Απευθείας σύνδεση με χρήση μιας διεύθυνσης IP)
- Εάν η μέθοδος σύνδεσης έχει ρυθμιστεί σε Automatic connection using a server name (Αυτόματη σύνδεση με χρήση ονόματος διακομιστή), βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής και η οθόνη βρίσκονται στο ίδιο υποδίκτυο.
- Εάν η μέθοδος σύνδεσης έχει ρυθμιστεί σε Direct connection using an IP address (Απευθείας σύνδεση με χρήση μιας διεύθυνσης IP), βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση IP του διακομιστή που έχει οριστεί στην οθόνη είναι σωστή. Εάν ο διακομιστής και η οθόνη βρίσκονται σε διαφορετικά δίκτυα, η διεύθυνση IP του διακομιστή θα πρέπει να είναι μια δημόσια διεύθυνση IP.
- Ελέγξτε αν ο υπολογιστής εμποδίζει την πρόσβαση του διακομιστή στην οθόνη, εξαιτίας του Τείχους προστασίας των Windows.

Εάν το εικονίδιο πλάι στο όνομα της οθόνης είναι κίτρινο και όχι μπλε, που σημαίνει 'κανονική σύνδεση'.

Αυτό συμβαίνει όταν η σύνδεση δικτύου είναι κανονική, αλλά η σύνδεση μεταξύ του διακομιστή και της οθόνης δεν είναι κανονική. Αυτό ενδέχεται επίσης να συμβεί αν η οθόνη είναι συνδεδεμένη σε έναν διαφορετικό διακομιστή ή η κατάσταση του δικτύου δεν είναι κανονική. Ελέγξτε τις συνδέσεις της οθόνης και την κατάσταση του δικτύου.

Εάν η δημοσίευση δεν εκτελείται με επιτυχία

- Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου πλάι στην οθόνη στην οποία θέλετε να δημοσιεύσετε είναι επιλεγμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη στην οποία θέλετε να δημοσιεύσετε είναι συνδεδεμένη στο διακομιστή.
- Βεβαιωθείτε ότι το Operating Mode (Τρόπος λειτουργίας) της οθόνης στην οποία θέλετε να δημοσιεύσετε έχει ρυθμιστεί σε Scheduler (Χρονοδιάγραμμα).
- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη διαθέτει αρκετό ελεύθερο χώρο δίσκου.
- Βεβαιωθείτε ότι η προβολή υπάρχει εντός του χρόνου δημοσίευσης.

Εάν η δημοσίευση έχει ολοκληρωθεί, αλλά δεν εμφανίζεται 100% στο Publishing Status (Κατάσταση δημοσίευσης).

- Το ποσοστό που εμφανίζεται στο Publishing Status (Κατάσταση δημοσίευσης) είναι ο λόγος του πραγματικού μεγέθους περιεχομένου που έγινε λήψη στην οθόνη με το συνολικό μέγεθος όλου του περιεχομένου που πρόκειται να γίνει λήψη στην οθόνη. Εάν δεν εμφανίζεται το 100%, σημαίνει ότι η λήψη των αρχείων περιεχομένου από την οθόνη απέτυχε. Για να δείτε τα αποτελέσματα, κάντε διπλό κλικ στο κελί Result (Αποτέλεσμα) της οθόνης ή χρησιμοποιήστε τα κουμπιά που εμφανίζονται όταν κάνετε κλικ επάνω της. Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο που η οθόνη απέτυχε να κάνει λήψη υπάρχει πραγματικά στο διακομιστή ή στο διακομιστή περιεχομένου και ότι είναι σωστό.
- Ελέγξτε εάν το StreamServer.exe, το οποίο εκτελείται συγχρόνως κατά την εκκίνηση του διακομιστή λειτουργεί κανονικά. (Ελέγξτε εάν το StreamServer.exe λειτουργεί με την προβολή του εικονιδίου δίσκου του ή με την αναζήτηση του ονόματος απεικόνισής του στην καρτέλα Επεξεργασίες της Διαχείρισης Εργασιών.) Εάν δεν εκτελείται, εκτελέστε και πάλι το διακομιστή ή εκτελέστε και πάλι το StreamServer.exe στο φάκελο με τα εκτελέσιμα αρχεία του διακομιστή.

Εάν ένα χρονοδιάγραμμα δεν εκτελείται κανονικά

- Βεβαιωθείτε ότι το χρονοδιάγραμμα δημοσιεύθηκε με επιτυχία.
- Βεβαιωθείτε ότι η ώρα συστήματος του διακομιστή και της οθόνης είναι η ίδια.

Κωδικός πρόσβασης / Σύνδεση χρήστη

Ο κωδικός πρόσβασης που εισάγετε κατά την εγκατάσταση του MagicNet Pro γίνεται ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού Administrator (Διαχειριστής).

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας, καταργήστε και επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα.

Εάν η λειτουργία ενημέρωσης οθόνης δεν λειτουργεί

Ελέγξτε την έκδοση της οθόνης. Εάν είναι η πιο πρόσφατη έκδοση, δεν εκτελείται ενημέρωση.

Εάν ένα αρχείο ταινίας δεν είναι καταχωρισμένο στη βιβλιοθήκη.

Βεβαιωθείτε έχει εγκατασταθεί ότι το σωστό codec, για το αρχείο ταινίας που ο διακομιστής θέλει να καταχωρίσει στην οθόνη. Εάν έχουν εγκατασταθεί περισσότερα από ένα codec του ίδιου τύπου ή έχει εγκατασταθεί ένα ελλιπές codec στον υπολογιστή, ενδέχεται να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα.

Εάν δεν είναι δυνατή η προεπισκόπηση μιας επεξεργασμένης περιοχής σε μια προβολή ή εάν η λειτουργία προεπισκόπησης δεν λειτουργεί

- Ελέγξτε αν το αρχείο που θέλετε να κάνετε προεπισκόπηση είναι κατεστραμμένο και αν υπάρχει πραγματικά.
- Δεν μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση ενός αρχείου γραφείου ή μιας πηγής.

Κατάργηση του προγράμματος

Μπορείτε να καταργήσετε το **MagicNet Pro** χρησιμοποιώντας την επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στα Windows
ή με χρήση του μενού που δημιουργήθηκε κατά την εγκατάσταση του προγράμματος.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να καταργήσετε το **MagicNet Pro.**

1. Κάντε κλικ στο [**Έναρξη**], και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο [**Ρυθμίσεις**] και κάντε κλικ στο [**Πίνακας ελέγχου**].
2. Στα Windows XP, κάντε κλικ στο [**Έναρξη**] και κάντε κλικ στο [**Πίνακας ελέγχου**].
3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [**Προσθαφαίρεση προγραμμάτων**] στον Πίνακα ελέγχου.
4. Κάντε κλικ στο **MagicNet Pro**. Εάν χρειαστεί, κάντε κύλιση προς τα κάτω στο παράθυρο [**Προσθαφαίρεση προγραμμάτων**] έως ότου το εντοπίσετε.
5. Κάντε κλικ στο [**Αλλαγή/Κατάργηση**].
6. Κάντε κλικ στο "Ναι" για να καταργήσετε το **MagicNet Pro**.
7. Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα ότι το πρόγραμμα καταργήθηκε με επιτυχία.

Multiple Display Control

MDC System

Εισαγωγή

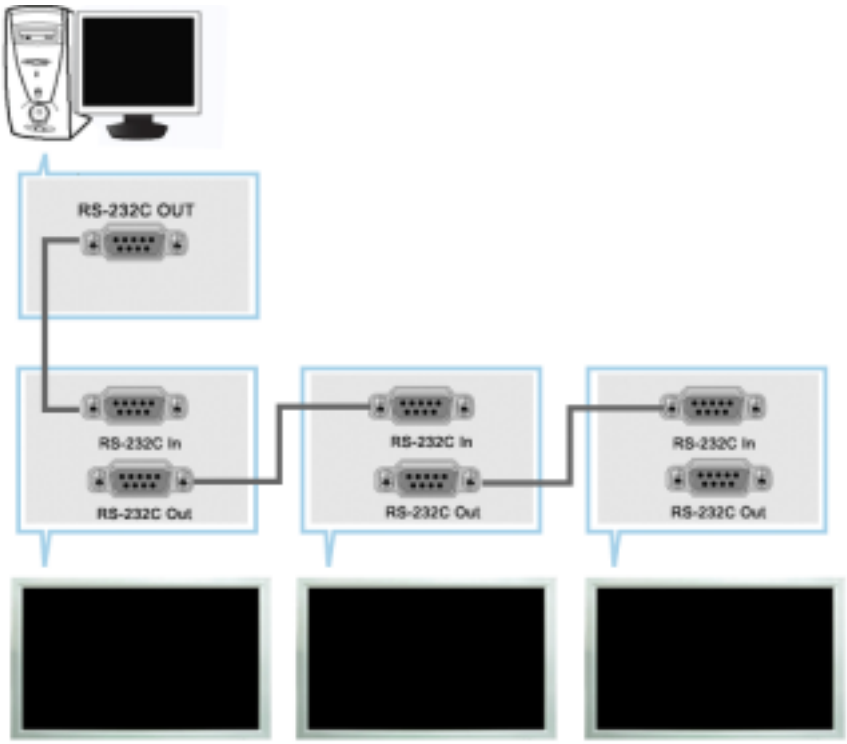

Το Χειριστήριο Πολλαπλών Συσκευών (MDC) είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει την εύκολη και ταυτόχρονη λειτουργία διάφορων συσκευών σε PC. Το RS-232C, ένα πρότυπο σειριακής επικοινωνίας, χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ ενός PC και μιας οθόνης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συνδέσετε ένα σειριακό καλώδιο μεταξύ μιας σειριακής θύρας σε ένα PC και μιας σειριακής θύρας σε μια οθόνη.

Main Screen

Κάντε κλικ στο Start > Program > Samsung > MDC System για να εκκινήσετε το πρόγραμμα.

Επιλέξτε ένα σετ για να δείτε την ένταση ήχου του επιλεγμένου σετ μέσα στον δρομέα.

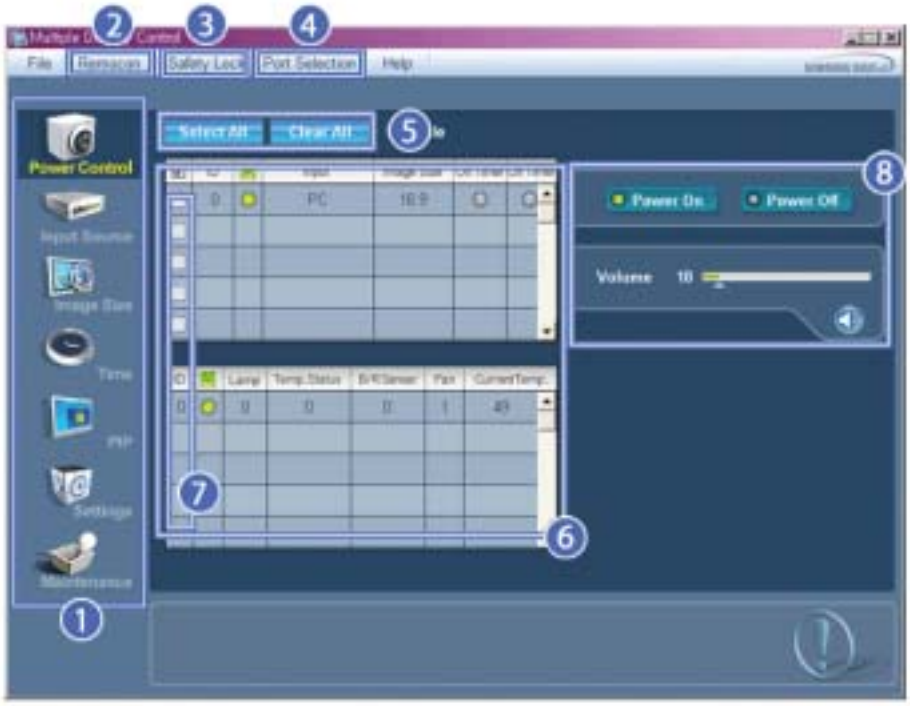

1. **Κύρια Εικονίδια**
2. **Remocon**
3. **Safety Lock**
4. **Port Selection**
5. **Πλήκτρο Επιλογής**
6. **Πλέγμα Πληροφοριών**
7. **Επιλογή Οθόνης**
8. **Εργαλεία Ελέγχου**

---

1. Χρησιμοποιείστε τα κύρια εικονίδια για να μετακινηθείτε μέσα σε κάθε οθόνη.
2. Σας δίνει τη δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της λειτουργίας λήψης σήματος του τηλεχειριστηρίου της μονάδας οθόνης.
3. Ρυθμίζει τη λειτουργία κλειδώματος.
   When setting the Lock function, you can only operate power and lock buttons on the remote control and set.
4. Η ρύθμιση για τη Σειριακή Θύρα PC μπορεί να αλλάξει. Η αρχική τιμή είναι COM1.
5. Κάντε κλικ στο Select all ή στο Clear για να επιλέξετε ή για να ακυρώσετε όλες τις οθόνες.
6. Χρησιμοποιήστε το Grid (Πλέγμα) για να εμφανίσετε σύντομες πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη οθόνη.
7. Επιλέξτε μια οθόνη από το παράθυρο Display Selection (Επιλογή οθόνης).
8. Χρησιμοποιήστε το Control Tools (Εργαλεία Ελέγχου) για να ελέγξετε τις οθόνες.

<Σημείωση> Η λειτουργία Enable/Disable του τηλεχειριστηρίου ενεργοποιείται ανεξάρτητα του αν η τροφοδοσία είναι ενεργή ή όχι, και αυτό ισχύει για όλες τις οθόνες που συνδέονται με MDC. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την κατάσταση που ισχύει τη στιγμή που το MDC τερματίζεται, η λειτουργία λήψης σήματος τηλεχειριστηρίου όλων των οθονών ενεργοποιείται όταν το MDC είναι κλειστό.

Port Selection

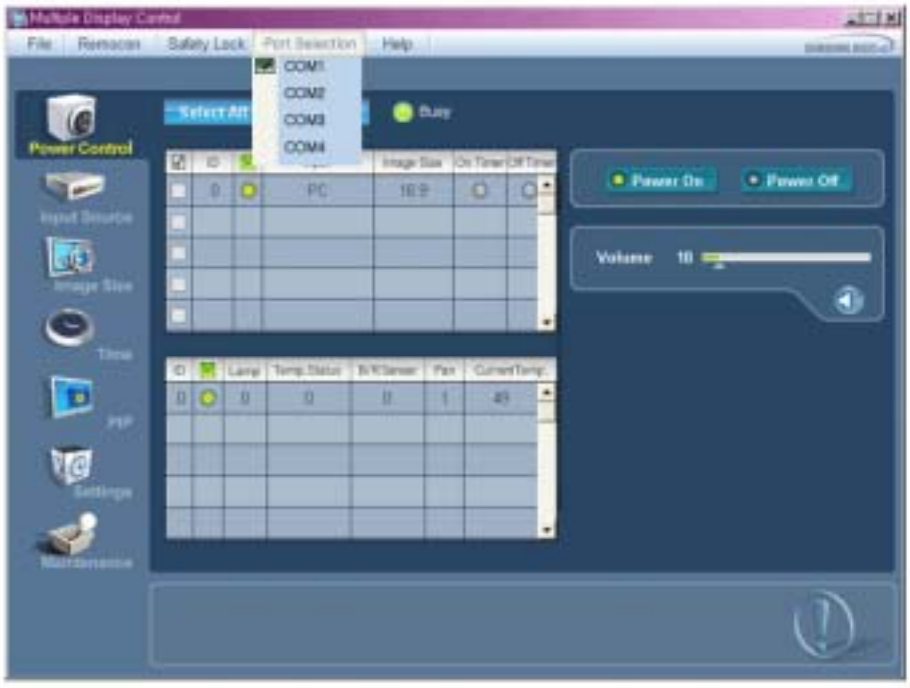

1. Αρχικά, ο Έλεγχος Πολλαπλών Ενδείξεων (Multiple Display Control) ορίζεται σε COM1.
2. Αν χρησιμοποιείται κάποια θύρα διαφορετική από την COM1, μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις COM1 έως COM4 στο Μενού Επιλογής Θύρας.
3. Αν το ακριβές όνομα θύρας που συνδέεται στην οθόνη, με τη χρήση σειριακού καλωδίου, δεν έχει επιλεχθεί, τότε η επικοινωνία δεν είναι διαθέσιμη.
4. Η επιλεγμένη θύρα αποθηκεύεται στο πρόγραμμα και χρησιμοποιείται και για το επόμενο πρόγραμμα.

Power Control

1. Κάντε κλικ στο Power Control των κύριων εικονιδίων και εμφανίζεται η οθόνη Power Control.

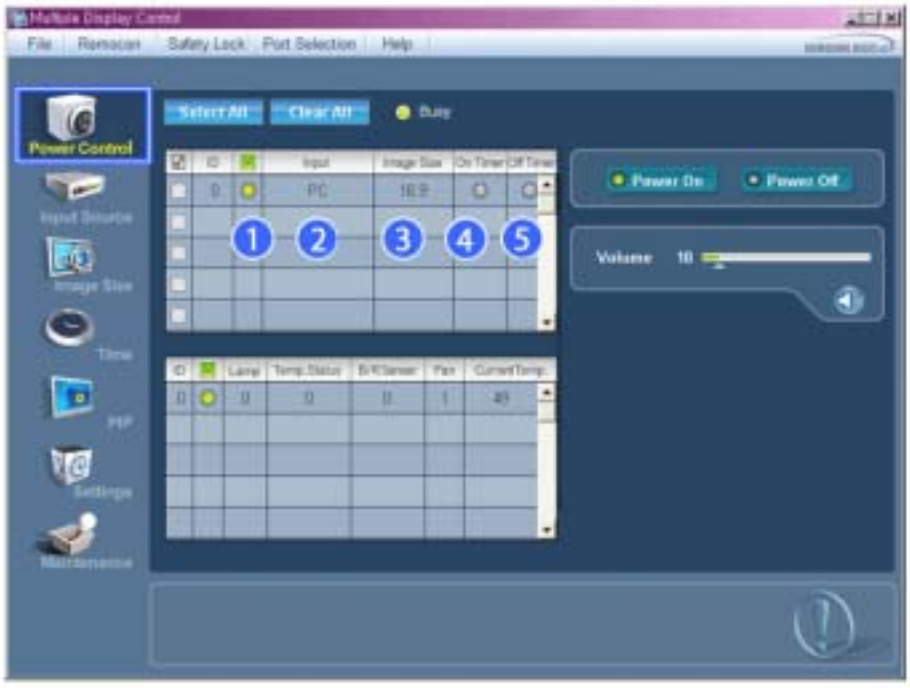

Το Info Grid (Πλέγμα Πληροφοριών) εμφανίζει κάποιες βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για το Power Control.

1) (Power Status (Κατάσταση Λειτουργίας))
2) Input
3) Image Size
4) On Timer
5) Off Timer

2. Χρησιμοποιείστε το πλήκτρο Select All (Επιλογή όλων) για να επιλέξετε μια οθόνη για έλεγχο.

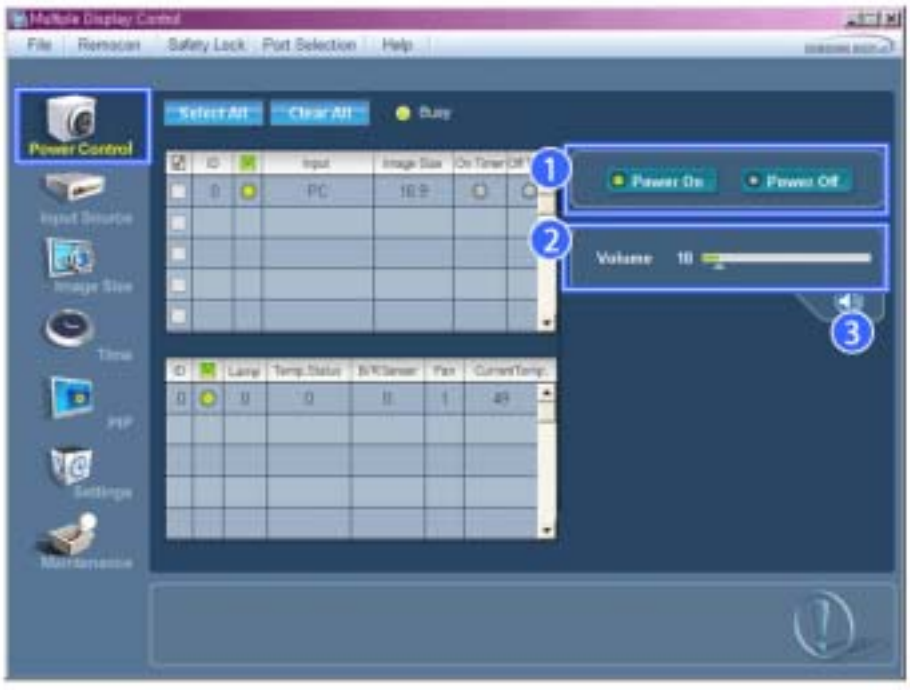

Το Power Control σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε κάποιες από τις λειτουργίες της επιλεγμένης οθόνης.

1) Power On/Off

- Έναρξη / παύση λειτουργίας (Power On/Off)

2) Volume
   - Ελέγχει το επίπεδο της έντασης ήχου της επιλεγμένης οθόνης.
     Λαμβάνει την τιμή της έντασης ήχου της επιλεγμένης οθόνης από τις συσκευές και την εμφανίζει μέσα στο δρομέα.

     (Όταν ακυρώνετε την επιλογή ή επιλέγετε Select All (Επιλογή όλων), η τιμή επιστρέφει στην προεπιλεγμένη που είναι το 10)

3) Mute On /Off (Έναρξη / παύση μηδενισμού της έντασης)
   - Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί τον μηδενισμό έντασης της επιλεγμένης οθόνης.
     Όταν επιλέγετε μία συσκευή τη φορά, εάν η επιλεγμένη συσκευή είναι ήδη ρυθμισμένη στο MUTE, θα πρέπει να επιλέξετε την οθόνη MUTE.
     (Εάν επιλέξετε να αναιρέσετε τις επιλογές ή να επιλέξετε το Select All (Επιλογή όλων), οι τιμές επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.)

* **Το Power Control (Έλεγχος Ισχύος) εφαρμόζεται σε όλες τις οθόνες.**
* **Οι λειτουργίες Volume (Ένταση ήχου) και Mute (Μηδενισμός ήχου) είναι διαθέσιμες μόνο για τις οθόνες για τις οποίες η κατάσταση λειτουργίας είναι στη θέση ON (ενεργοποιημένη)**

Input Source

1. Κάντε κλικ στο Input Source (Πηγή Εισόδου) των κύριων εικονιδίων και εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου Πηγής Εισόδου (Input Source).
   Κάντε κλικ στο Select All (Επιλογή όλων) ή χρησιμοποιείστε το Check Box (Πλαίσιο Ελέγχου) για να επιλέξετε μια οθόνη για έλεγχο.

• TV Mode

• MagicNet Mode

* Το Info Grid (Πλέγμα Πληροφοριών) εμφανίζει κάποιες βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για τον Έλεγχο Πηγής Εισόδου.

1) PC
   - Αλλάζει την Πηγή Εισόδου της επιλεγμένης οθόνης σε PC.
2) BNC
   - Αλλάζει την Πηγή Εισόδου της επιλεγμένης οθόνης σε BNC.
3) DVI
   - Αλλάζει την Πηγή Εισόδου της επιλεγμένης οθόνης σε DVI.
4) TV
   - Αλλάζει την Πηγή Εισόδου της επιλεγμένης οθόνης σε TV.
5) DTV
   - Αλλάζει την Πηγή Εισόδου της επιλεγμένης οθόνης σε DTV.
6) AV
   - Αλλάζει την Πηγή Εισόδου της επιλεγμένης οθόνης σε AV.
7) S-Video
   - Αλλάζει την Πηγή Εισόδου της επιλεγμένης οθόνης σε S-Video.
8) Component
   - Αλλάζει την Πηγή Εισόδου της επιλεγμένης οθόνης σε Component.
9) MagicNet
   - Η πηγή σήματος εισόδου MagicNet λειτουργεί μόνο στα μοντέλα MagicNet.
10) HDMI
   - Αλλάζει την Πηγή Εισόδου της επιλεγμένης οθόνης σε HDMI.
11) Channel
   - Εμφανίζεται το βέλος επιλογής καναλιών όταν το Input Source (Πηγή εισόδου) είναι η τηλεόραση.

* **Η τηλεόραση μπορεί να επιλεγεί ως Πηγή μόνο σε προϊόντα που συνδέονται με την τηλεόραση και ο έλεγχος των καναλιών επιτρέπεται μόνο όταν η Πηγή εισόδου είναι η τηλεόραση.**
* **Ο Έλεγχος Πηγής Εισόδου ισχύει μόνο για οθόνες οι οποίες είναι ρυθμισμένες επί του παρόντος στη θέση ON.**

Image Size

PC, BNC, DVI

1. Κάντε κλικ στο Image Size (Μέγεθος Εικόνας) των κύριων εικονιδίων και εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου Image Size (Μέγεθος Εικόνας).

* Το Info Grid (Πλέγμα Πληροφοριών) εμφανίζει κάποιες βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για το Image Size Control (Έλεγχος Μεγέθους Εικόνας).

1) (Power Status (Κατάσταση Λειτουργίας))
   - Εμφανίζει την κατάσταση λειτουργίας της τρέχουσας οθόνης.
2) Image Size
   - Εμφανίζει το τρέχον μέγεθος εικόνας της επιλεγμένης προβολής.
3) Input
   - Εμφανίζει την τρέχουσα Πηγή Εισόδου (Input Source) της οθόνης που χρησιμοποιείται επί του παρόντος.
4) Το Πλέγμα Πληροφοριών (Info Grid) εμφανίζει μόνο τις οθόνες η Πηγή Εισόδου των οποίων είναι PC, BNC, DVI.
5) PC Source - Όταν κάνετε κλικ στο Image Size (Μέγεθος Εικόνας), εμφανίζονται πρώτα οι καρτέλες PC, BNC, DVI.
   - Το πλήκτρο Image Size Control (Έλεγχος Μεγέθους Εικόνας) ελέγχει το διαθέσιμο Image Size (Μέγεθος Εικόνας) για PC, BNC, DVI.
6) Video Source
   - Κάντε κλικ στην καρτέλα της Πηγής βίντεο για τον έλεγχο του μεγέθους εικόνας στην αντίστοιχη πηγή εισόδου.

* **Η πηγή σήματος εισόδου MagicNet λειτουργεί μόνο στα μοντέλα MagicNet.**
* **Ο Έλεγχος Μεγέθους Εικόνας (Image Size Control) είναι διαθέσιμος μόνο για τις οθόνες η κατάσταση λειτουργίας των οποίων είναι στη θέση ON (ενεργοποιημένη).**

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.

1. Κάντε κλικ στο Image Size (Μέγεθος Εικόνας) των κύριων εικονιδίων και εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου Image Size (Μέγεθος Εικόνας).

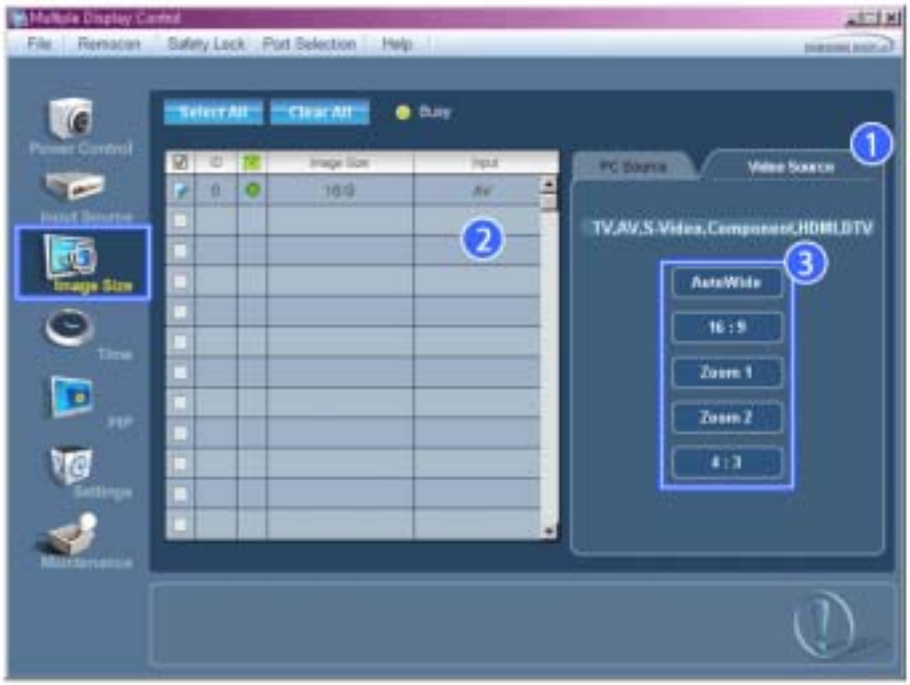

* Το Info Grid (Πλέγμα Πληροφοριών) εμφανίζει κάποιες βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για το Image Size Control (Έλεγχος Μεγέθους Εικόνας).

1) Κάντε κλικ στην καρτέλα Video Source (Πηγή βίντεο) για να ρυθμίσετε το αντίστοιχο μέγεθος εικόνας για τις ρυθμίσεις TV, AV, S-βίντεο, Component, HDMI και DTV.
   Κάντε κλικ στο Select All (Επιλογή όλων) ή χρησιμοποιείστε το Check Box (Πλαίσιο Ελέγχου) για να επιλέξετε μια οθόνη για έλεγχο.
2) Το Πλέγμα Πληροφοριών εμφανίζει μόνο την οθόνη που έχει TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV ως πηγή εισόδου.
3) Για τυχαία εναλλαγή του μεγέθους εικόνας της επιλεγμένης προβολής.

   Σημείωση: Οι λειτουργίες Auto Wide (Αυτ. ευρεία), Zoom1 (Ζουμ1) και Zoom2 (Ζουμ2) δεν είναι διαθέσιμες όταν ο τύπος σήματος εισόδου συνιστωσών και DVI (HDCP) είναι 720p ή 1080i.

* **Η πηγή σήματος εισόδου MagicNet λειτουργεί μόνο στα μοντέλα MagicNet.**
* **Η λειτουργία Ελέγχου Μεγέθους Εικόνας είναι διαθέσιμη μόνο για τις οθόνες που βρίσκονται σε κατάσταση ON.**

Time

1. Κάντε κλικ στο Time (Χρόνος) των κύριων εικονιδίων και εμφανίζεται η οθόνη Time Control (Έλεγχος Χρόνου).

* Το Info Grid (Πλέγμα Πληροφοριών) εμφανίζει κάποιες βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για το Time Control.

1) Current Time
   - Ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα για την επιλεγμένη οθόνη (Ώρα PC)
   - Για να αλλάξετε την τρέχουσα ώρα, πρώτα αλλάξτε την ώρα του PC (PC Time).
2) On Time Setup
   - Ρυθμίστε τις λειτουργίες Hour (Ώρα), Minute (Λεπτά), AM/PM (ΠΜ/ΜΜ) του μενού On Time Setup (Ρυθμίσεις ώρας ενεργοποίησης), Status (Κατάσταση), Source (Πηγή), Volume (Ένταση) της επιλεγμένης οθόνης.
3) Off Time Setup
   - Ρυθμίστε τις λειτουργίες Hour (Ώρα), Minute (Λεπτά) και AM/PM (ΠΜ/ΜΜ) και την κατάσταση του μενού Off Time Setup (Ρυθμίσεις ώρας απενεργοποίησης) της επιλεγμένης οθόνης.
4) Προβάλλει τις ρυθμίσεις On Time (Ώρα ενεργοποίησης).
5) Προβάλλει τις ρυθμίσεις Off Time (Ώρα απενεργοποίησης).

* **Η πηγή σήματος εισόδου MagicNet λειτουργεί μόνο στα μοντέλα MagicNet.**
* **Ο Έλεγχος Χρόνου (Time Control) είναι διαθέσιμος μόνο για τις οθόνες η κατάσταση λειτουργίας των οποίων είναι στη θέση ON (ενεργοποιημένη).**
* **Στο μενού On Time Setup (Ρυθμίσεις ώρας ενεργοποίησης), το TV Source (Πηγή τηλεόρασης) λειτουργεί μόνο στο TV Model (μοντέλο τηλεόρασης).**

PIP

PIP Size

1. Κάντε κλικ στο PIP των κύριων εικονιδίων και εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου PIP.
   Κάντε κλικ στο Select All (Επιλογή όλων) ή χρησιμοποιείστε το Check Box (Πλαίσιο Ελέγχου) για να επιλέξετε μια οθόνη για έλεγχο.

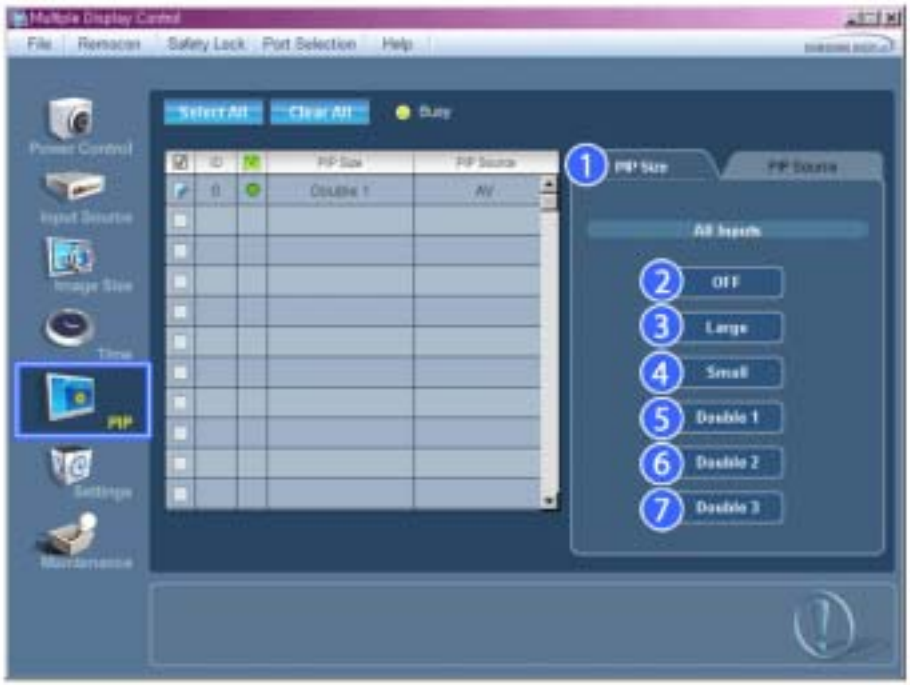

* To Info Grid (Πλέγμα Πληροφοριών) εμφανίζει κάποιες βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για το PIP Size Control (Έλεγχος Μεγέθους PIP).

1) PIP Size
   - Εμφανίζει το τρέχον Μέγεθος PIP της τρέχουσας οθόνης.
2) OFF
   - Θέτει εκτός λειτουργίας το PIP της επιλεγμένης οθόνης.
3) Large
   - Θέτει σε λειτουργία το PIP της επιλεγμένης οθόνης και αλλάζει το μέγεθος σε Large.
4) Small
   - Θέτει σε λειτουργία το PIP της επιλεγμένης οθόνης και αλλάζει το μέγεθος σε Small.
5) Double1
   - Θέτει σε λειτουργία το PIP της επιλεγμένης οθόνης και αλλάζει το μέγεθος σε Double 1.
6) Double2
   - Θέτει σε λειτουργία το PIP της επιλεγμένης οθόνης και αλλάζει το μέγεθος σε Double 2.
7) Double 3 (Picture By Picture)
   – Ενεργοποιεί τη λειτουργία PBP της επιλεγμένης οθόνης και αλλάζει το μέγεθος σε Double 3.

* **Η πηγή σήματος εισόδου MagicNet λειτουργεί μόνο στα μοντέλα MagicNet.**
* **Ο έλεγχος του μεγέθους PIP μπορεί να πραγματοποιηθεί, ενεργοποιώντας την τροφοδοσία ισχύος της οθόνης.**

PIP

PIP Source

1. Κάντε κλικ στο PIP των κύριων εικονιδίων και εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου PIP.

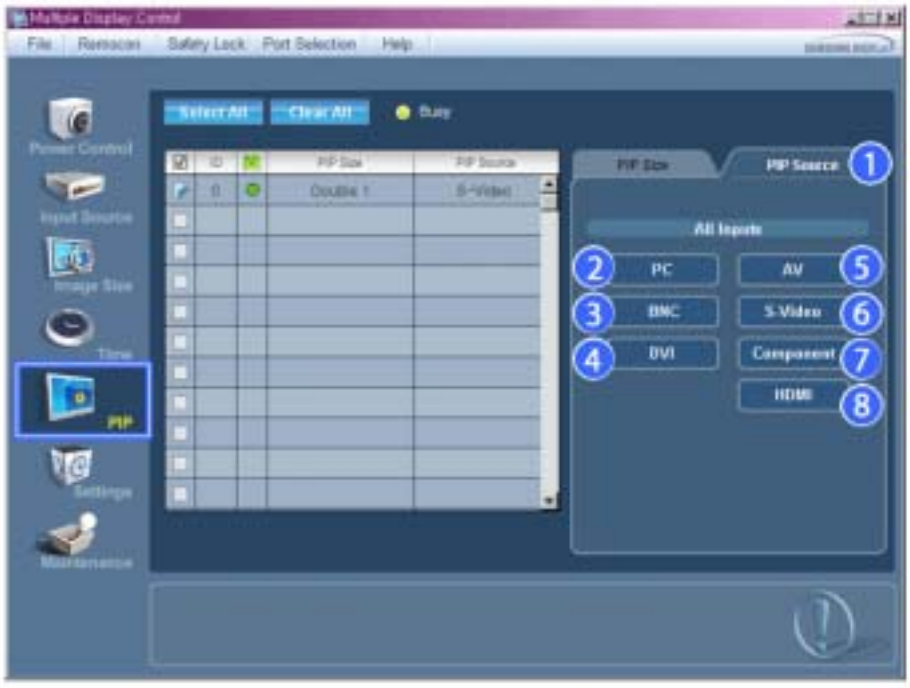

* Το Info Grid (Πλέγμα Πληροφοριών) εμφανίζει κάποιες βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για το PIP Source Control (Έλεγχος Πηγή PIP).

1) PIP Source
   - Ο έλεγχος της πηγής PIP μπορεί να πραγματοποιηθεί, ενεργοποιώντας την τροφοδοσία ισχύος της οθόνης.
2) PC
   - Αλλάζει την Πηγή PIP της επιλεγμένης οθόνης σε PC.
3) BNC
   - Αλλάζει την Πηγή PIP της επιλεγμένης οθόνης σε BNC.
4) DVI
   - Αλλάζει την Πηγή PIP της επιλεγμένης οθόνης σε DVI.
5) AV
   - Αλλάζει την Πηγή PIP της επιλεγμένης οθόνης σε AV.
6) S-Video
   - Αλλάζει την Πηγή PIP της επιλεγμένης οθόνης σε S-Video.
7) Component
   - Αλλάζει την Πηγή PIP της επιλεγμένης οθόνης σε Component.
8) HDMI
   - Αλλάζει την Πηγή PIP της επιλεγμένης οθόνης σε HDMI.

Σημείωση: Κάποιες από τις Πηγές PIP μπορεί να μην είναι διαθέσιμες για επιλογή, ανάλογα με τον τύπο της πηγής εισόδου της Κύριας Οθόνης.

* **Η πηγή σήματος εισόδου MagicNet λειτουργεί μόνο στα μοντέλα MagicNet.**
* **Η τηλεόραση μπορεί να επιλεγεί ως Πηγή μόνο σε προϊόντα που συνδέονται με την τηλεόραση και ο έλεγχος των καναλιών επιτρέπεται μόνο όταν η Πηγή PIP είναι η τηλεόραση.**
* **Η λειτουργία Ελέγχου PIP είναι διαθέσιμη μόνο για οθόνες που βρίσκονται σε κατάσταση ON και η λειτουργία PIP έχει ρυθμιστεί στο ON.**

Settings

Picture

1. Κάντε κλικ στο Settings (Ρυθμίσεις) των κύριων εικονιδίων και εμφανίζεται η οθόνη Settings Control (Έλεγχος Ρυθμίσεων).

Το Info Grid (Πλέγμα Πληροφοριών) εμφανίζει κάποιες βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για το Settings Control.

Όταν επιλέγεται κάθε λειτουργία, η καθορισμένη τιμή της επιλεγμένης λειτουργίας εμφανίζεται μέσα στον δρομέα. Όταν είναι επιλεγμένο το Select All (Επιλογή όλων), επιστρέφει η προεπιλεγμένη τιμή (50). Η αλλαγή μιας τιμής σε αυτή την οθόνη θα αλλάξει αυτόματα την κατάσταση λειτουργίας σε "CUSTOM" (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ).

1) Picture
   - Διατίθεται μόνο για TV,AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.
2) Contrast
   - Ρυθμίζει την Αντίθεση (Contrast) της επιλεγμένης οθόνης.
3) Brightness
   - Ρυθμίζει την Φωτεινότητα (Brightness) της επιλεγμένης οθόνης.
4) Sharpness
   - Ρυθμίζει την Ευκρίνεια (Sharpness) της επιλεγμένης οθόνης.
5) Color
   - Ρυθμίζει το Χρώμα (Color) της επιλεγμένης οθόνης.
6) Tint
   - Ρυθμίζει την Απόχρωση (Tint) της επιλεγμένης οθόνης.
7) Color Tone
   - Ρυθμίζει την Απόχρωση για την επιλεγμένη οθόνη.
8) Color Temp
   - Ρυθμίζει το Color Temp της επιλεγμένης οθόνης.

Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται μόνον εάν το Color Tone ρυθμιστεί στο Off.

9) Brightness Sensor
   - Ρυθμίζει το Brightness Sensor της επιλεγμένης οθόνης.
10) Dynamic Contrast
   - Ρυθμίζει το Dynamic Contrast της επιλεγμένης οθόνης.

Η πηγή σήματος εισόδου MagicNet λειτουργεί μόνο στα μοντέλα MagicNet.

Η λειτουργία αυτή διατίθεται στις οθόνες που βρίσκονται σε λειτουργία και, σε περίπτωση που δεν έχει γίνει κάποια επιλογή, εμφανίζεται η εργοστασιακή προεπιλογή.

Settings

Picture PC

1. Κάντε κλικ στο Settings (Ρυθμίσεις) των κύριων εικονιδίων και εμφανίζεται η οθόνη Settings Control (Έλεγχος

Ρυθμίσεων).

Το Info Grid (Πλέγμα Πληροφοριών) εμφανίζει κάποιες βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για το Settings Control. Με την επιλογή της κάθε λειτουργίας, στην οθόνη εμφανίζεται η τιμή ρύθμισης της επιλεγμένης λειτουργίας. Μόλις γίνει η επιλογή, κάθε λειτουργία λαμβάνει την αντίστοιχη τιμή και την προβάλλει στην κυλιόμενη μπάρα. Όταν είναι επιλεγμένο το Select All (Επιλογή όλων), επιστρέφει η προεπιλεγμένη τιμή (50). Η αλλαγή μιας τιμής σε αυτή την οθόνη θα αλλάξει αυτόματα την κατάσταση λειτουργίας σε "CUSTOM" (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ).

1) Picture PC
   - Διατίθεται μόνο για PC, BNC, DVI.
2) Contrast
   - Ρυθμίζει την Αντίθεση (Contrast) της επιλεγμένης οθόνης.
3) Brightness
   - Ρυθμίζει την Φωτεινότητα (Brightness) της επιλεγμένης οθόνης.
4) Red
   - Ρυθμίζει τη Θερμοκρασία Χρώματος (Color Temp) της επιλεγμένης οθόνης. (Red)
5) Green
   - Ρυθμίζει τη Θερμοκρασία Χρώματος (Color Temp) της επιλεγμένης οθόνης. (Green)
6) Blue
   - Ρυθμίζει τη Θερμοκρασία Χρώματος (Color Temp) της επιλεγμένης οθόνης. (Blue)
7) Color Tone
   - Ρυθμίζει το Color Tone της επιλεγμένης οθόνης.
8) Color Temp
   - Ρυθμίζει το Color Temp της επιλεγμένης οθόνης.

Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται μόνον εάν το Color Tone ρυθμιστεί στο Off.

9) Brightness Sensor
   - Ρυθμίζει το Brightness Sensor της επιλεγμένης οθόνης.

Η πηγή σήματος εισόδου MagicNet λειτουργεί μόνο στα μοντέλα MagicNet.

Η λειτουργία αυτή διατίθεται στις οθόνες που βρίσκονται σε λειτουργία και, σε περίπτωση που δεν έχει γίνει κάποια επιλογή, εμφανίζεται η εργοστασιακή προεπιλογή.

Settings

Audio

1. Κάντε κλικ στο Settings (Ρυθμίσεις) των κύριων εικονιδίων και εμφανίζεται η οθόνη Settings Control (Έλεγχος Ρυθμίσεων).

* To Info Grid (Πλέγμα Πληροφοριών) εμφανίζει κάποιες βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για το Settings Control. Με την επιλογή της κάθε λειτουργίας, στην οθόνη εμφανίζεται η τιμή ρύθμισης της επιλεγμένης λειτουργίας. Μόλις γίνει η επιλογή, κάθε λειτουργία λαμβάνει την αντίστοιχη τιμή και την προβάλλει στην κυλιόμενη μπάρα. Όταν είναι επιλεγμένο το Select All (Επιλογή όλων), επιστρέφει η προεπιλεγμένη τιμή (50). Η αλλαγή μιας τιμής σε αυτή την οθόνη θα αλλάξει αυτόματα την κατάσταση λειτουργίας σε "CUSTOM" (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ).

1) Audio
   - Ελέγχει τις ρυθμίσεις ήχου για όλες τις πηγές εισόδου.
2) Bass
   - Ρυθμίζει τα Μπάσα (Bass) της επιλεγμένης οθόνης.
3) Treble
   - Ρυθμίζει τις Υψηλές Συχνότητες (Treble) της επιλεγμένης οθόνης.
4) Balance
   - Ρυθμίζει την Ισορροπία (Balance) της επιλεγμένης οθόνης.
5) SRS TSXT
   - Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του SRS TSXT Sound.
6) Sound Select
   - Μπορείτε να επιλέξετε είτε Main είτε Sub όταν το PIP βρίσκεται στη θέση On (ενεργοποιημένο).

* **Η πηγή σήματος εισόδου MagicNet λειτουργεί μόνο στα μοντέλα MagicNet.**
* **Η λειτουργία αυτή διατίθεται στις οθόνες που βρίσκονται σε λειτουργία και, σε περίπτωση που δεν έχει γίνει κάποια επιλογή, εμφανίζεται η εργοστασιακή προεπιλογή.**

Settings

Image Lock

1. Κάντε κλικ στο Settings (Ρυθμίσεις) των κύριων εικονιδίων και εμφανίζεται η οθόνη Settings Control (Έλεγχος Ρυθμίσεων).

Το Info Grid (Πλέγμα Πληροφοριών) εμφανίζει κάποιες βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για το Settings Control.

1) Image Lock
   - Διατίθεται μόνο για PC, BNC.
2) Coarse
   - Ρυθμίζει τα Coarse της επιλεγμένης οθόνης.
3) Fine
   - Ρυθμίζει τα Fine της επιλεγμένης οθόνης.
4) Position
   - Ρυθμίζει τη Θέση (Position) της επιλεγμένης οθόνης.
5) Auto Adjustment
   - Πατήστε για να ρυθμίσετε αυτόματα το εισερχόμενο σήμα PC.

Η πηγή σήματος εισόδου MagicNet λειτουργεί μόνο στα μοντέλα MagicNet.

Το Settings Control (Έλεγχος Ρυθμίσεων) διατίθεται μόνο για τις οθόνες is available only for the displays για τις οποίες η κατάσταση λειτουργίας είναι στη θέση ON και η προεπιλεγμένη τιμή είναι 50 όταν δεν γίνονται τροποποιήσεις.

Maintenance

Lamp Control

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Maintenance" (Συντήρηση) στην στήλη Κύριων Εικονιδίων για να εμφανίσετε την οθόνη Συντήρησης.

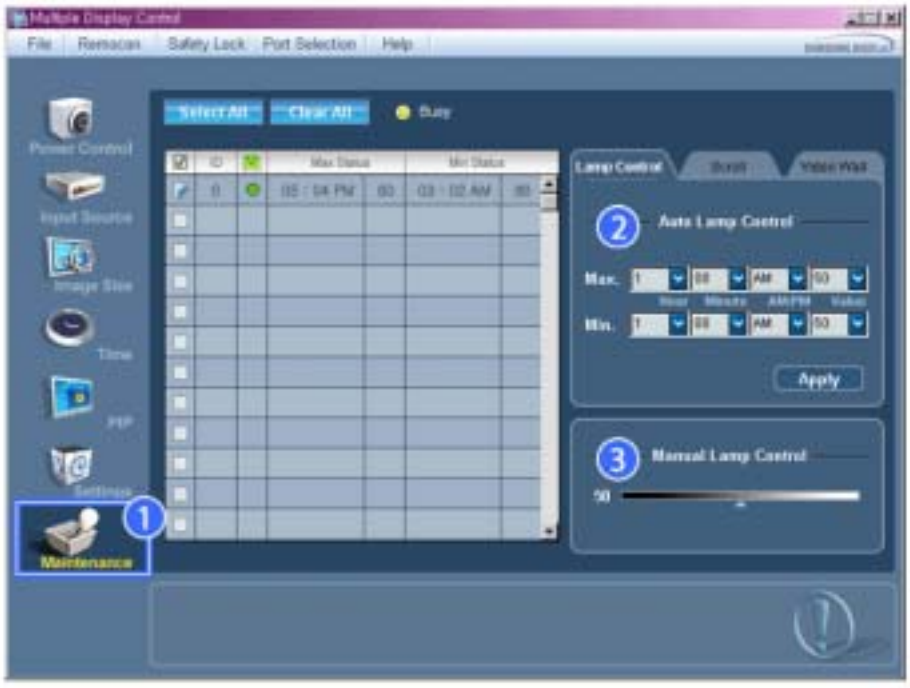

Εμφανίζεται ένα "Info Grid" (Πλέγμα Πληροφοριών) το οποίο παρουσιάζει ορισμένα βασικά δεδομένα.

1) Maintenance
   - Επιτρέπει τη λειτουργία Maintenance Control (Έλεγχος συντήρησης) για όλες τις πηγές εισόδου.
2) Auto Lamp Control
   - Ρυθμίζει αυτόματα τον οπισθοφωτισμό της επιλεγμένης ένδειξης, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
     Το Manual Lamp Control (Μη αυτόματος έλεγχος λάμπας) απενεργοποιείται αυτόματα εάν κάνετε ρύθμιση με το Auto Lamp Control (Αυτόματος έλεγχος λάμπας).
3) Manual Lamp Control
   - Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον οπισθοφωτισμό της επιλεγμένης ένδειξης, ανεξαρτήτως του χρόνου.
     Η λειτουργία Αυτόματου Ελέγχου Λυχνίας απενεργοποιείται αυτόματα, αν ρυθμίσετε το φωτισμό χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Χειροκίνητου Ελέγχου Λυχνίας.

Η λειτουργία Ελέγχου Συντήρησης είναι διαθέσιμη μόνο για τις οθόνες που βρίσκονται σε κατάσταση ON.

Η πηγή σήματος εισόδου MagicNet λειτουργεί μόνο στα μοντέλα MagicNet.

Maintenance

Scroll

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Maintenance" (Συντήρηση) στην στήλη Κύριων Εικονιδίων για να εμφανίσετε την οθόνη Συντήρησης.

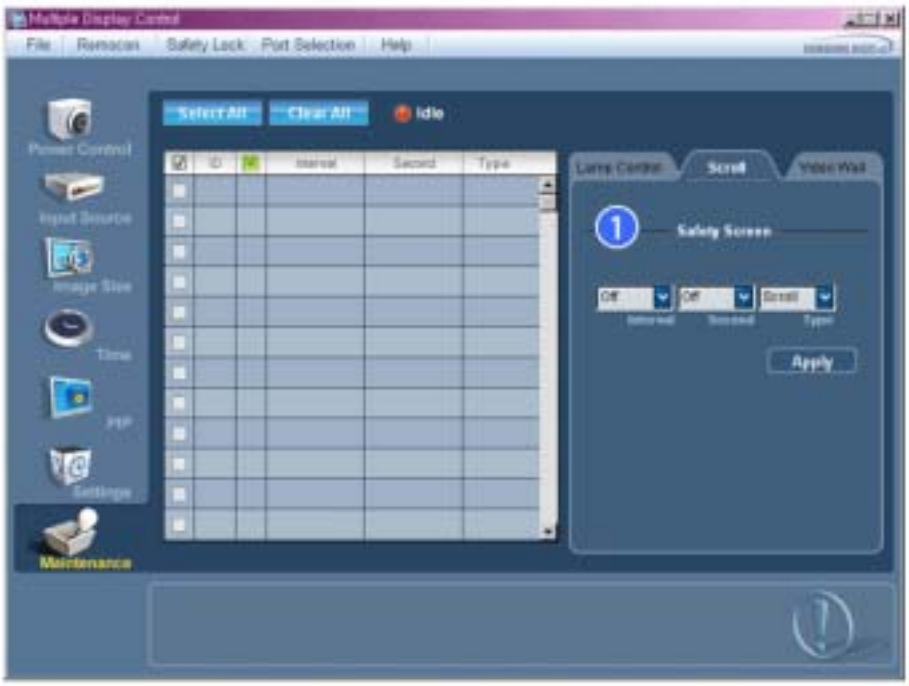

1) Screen Scroll
   - Εξαλείφει τα ίχνη εικόνας που μπορεί να προκύψουν όταν η επιλεγμένη ένδειξη μένει σε κατάσταση Παύσης για εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη επαναλαμβανόμενου κύκλου, επιλέγοντας "Interval" ανά ώρα και "Second" ανά δευτερόλεπτο.
     Μπορεί να ρυθμιστεί σε Scroll (Μετακύλιση), Pixel (Εικονοστοιχείο), Bar (Λωρίδα) και Eraser (Διαγραφή) μέσω του Screen Type (Τύπος οθόνης).

* **Η πηγή σήματος εισόδου MagicNet λειτουργεί μόνο στα μοντέλα MagicNet.**
* **Η ρύθμιση Second, δέχεται τιμές 1, 2, 3, 4, 5 για το Scroll Type και τιμές 10, 20, 30, 40, 50 για το Pixel, Bar και Eraser Type.**
* **Η λειτουργία Ελέγχου Συντήρησης είναι διαθέσιμη μόνο για τις οθόνες που βρίσκονται σε κατάσταση ON.**

Maintenance

Video Wall

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Maintenance" (Συντήρηση) στην στήλη Κύριων Εικονιδίων για να εμφανίσετε την οθόνη Συντήρησης.

1) Video Wall
   - Ο τοίχος βίντεο είναι ένα σύνολο οθονών βίντεο συνδεδεμένων μεταξύ τους , έτσι ώστε κάθε οθόνη να προβάλει ένα μέρος της συνολικής εικόνας ή η εικόνα να επαναλαμβάνεται σε κάθε οθόνη.

2) Video Wall (Screen divider)
   - Η οθόνη μπορεί να διαιρεθεί.
     Κατά τη διαίρεση, μπορείτε να επιλέξετε αρκετές οθόνες με διαφορετική διάταξη.
     - Επιλέξτε μια λειτουργία από το παράθυρο Screen divider (Διαιρέτη οθόνης).
     - Επιλέξτε μια οθόνη από το παράθυρο Display Selection (Επιλογή οθόνης).
     - Η τοποθεσία θα ρυθμιστεί με το πάτημα ενός αριθμού σ.
     - Το πρόγραμμα MDC που παρέχεται από τη Samsung υποστηρίζει έως 5x5 οθόνες LCD.

3) On / Off
   - Θέτει σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας τη λειτουργία Video Wall (Βιντεο-τοίχος) της επιλεγμένης οθόνης προβολής.

4) Format
   - Η διαμόρφωση μπορεί να επιλεγεί για την προβολή μιας διαιρεμένης οθόνης.

     - Full

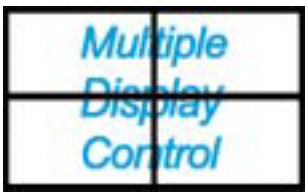

     - Natural

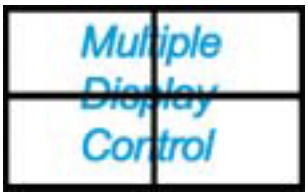

Η λειτουργία αυτή είναι ανενεργή στο MagicNet.

Η λειτουργία Ελέγχου Συντήρησης είναι διαθέσιμη μόνο για τις οθόνες που βρίσκονται σε κατάσταση ON.

Troubleshooting

1. εμφανίζεται στο Πλέγμα Πληροφοριών Ελέγχου Λειτουργίας
   - Ελέγξτε τη σύνδεση του RS232C. (Ελέγξτε εάν είναι σωστά συνδεδεμένη με τη θύρα Com1)
   - Ελέγξτε τις οθόνες για να δείτε εάν κάποια από τις άλλες συνδεδεμένες οθόνες έχουν την ίδια ταυτότητα (ID). Εάν περισσότερες από μία οθόνες έχουν την ίδια ταυτότητα, αυτές οι οθόνες δεν εντοπίζονται όπως πρέπει από το πρόγραμμα λόγω της σύγκρουσης των δεδομένων.
   - Ελέγξτε αν η ρυθμισμένη ταυτότητα της Οθόνης είναι κάποιος αριθμός ανάμεσα στο 1 και το 25. (Ρυθμίστε χρησιμοποιώντας το μενού Display)

   Σημείωση: Ελέγξτε αν η ρυθμισμένη ταυτότητα της Οθόνης είναι κάποιος αριθμός ανάμεσα στο 1 και το 25.

   (Ρυθμίστε χρησιμοποιώντας το μενού Display)

2. Η οθόνη που επιθυμείτε να ελέγξετε δεν εμφανίζεται στα άλλα Πλέγματα Πληροφοριών Ελέγχου
   - Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι στη θέση ON (ενεργοποιημένη). (Αυτό μπορείτε να το ελέγξετε στο Πλέγμα Πληροφοριών Ελέγχου Λειτουργίας (Power Control Info Grid))
   - Ελέγξτε εάν μπορείτε να αλλάξετε την πηγή εισόδου της οθόνης.

3. Το πλαίσιο διαλόγου εμφανίζεται επανειλημμένως.
   - Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη που επιθυμείτε να ελέγξετε είναι επιλεγμένη.

4. Το On Timer και το Off Timer έχουν ρυθμιστεί αλλά δείχνουν διαφορετική ώρα.
   - Εισάγετε την τρέχουσα ώρα για να συγχρονίσετε τα ρολόγια της οθόνης.

5. Το τηλεχειριστήριο μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία Remote, αποσυνδέστε το καλώδιο RS-232C, ή εξέλθετε του προγράμματος με άλλο τρόπο. Εκτελέστε πάλι το πρόγραμμα και σβήστε τη λειτουργία remote για να επαναφέρετε τις κανονικές λειτουργίες.

   <Σημείωση> Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να μην λειτουργήσει κανονικά λόγω προβλημάτων στην επικοινωνία κυκλωμάτων ή παρεμβολών από ηλεκτρονικές συσκευές που υπάρχουν εκεί κοντά.

Οθόνη Ρυθμίσεων στην Κατάσταση Πολλαπλών Οθονών

Όταν υπάρχουν συνδεδεμένες πάνω από μία οθόνες, οι ρυθμίσεις εμφανίζονται ως εξής.

1. Καμία επιλογή: Εμφανίζει την Εργοστασιακή Ρύθμιση.
2. Μία οθόνη επιλεγμένη: Ανακτά και εμφανίζει τις ρυθμίσεις για την επιλεγμένη οθόνη.
3. Επιλεγμένη μία οθόνη (ID1) και προσθήκη άλλης οθόνης οθόνης (ID3): Το πρόγραμμα, που εμφάνιζε τις ρυθμίσεις της ID 1, ανακτά και εμφανίζει τις ρυθμίσεις της ID3.
4. Επιλεγμένες όλες οι συσκευές χρησιμοποιώντας το Select All (Επιλογή όλων): Επαναφέρει την Εργοστασιακή Ρύθμιση.

Copyright© 2003-2007 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

Οδηγίες για την ασφάλεια
Εισαγωγή
Συνδέσεις
Σύνδεση σε υπολογιστή
Ρύθμιση της οθόνης
Input
Picture
[PC / BNC /DVI]
Picture [AV / S-Video / Component / HDMI]
Sound
Setup
Multi Control
Λειτουργίες Άμεσου Ελέγχου
MagicNet
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προδιαγραφές
Πληροφορίες
Παράρτημα

Μοντέλο
SyncMaster 400DXn

SyncMaster

www.samsung.com

Το χρώμα και η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης.

Ρύθμιση της οθόνης

Input

Διαθέσιμες καταστάσεις λειτουργίας

P PC / BNC / DVI Κατάσταση λειτουργίας
A AV
S S-Video
C Component
H HDMI
M MagicNet

Source List P A S C H M

[MENU] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Χρησιμοποιείται για να επιλέξετε PC ή κάποια άλλη εξωτερική πηγή εισόδου συνδεδεμένη με την οθόνη. Χρησιμοποιείται για να επιλέξετε την οθόνη της επιλογής σας.

1) **PC**
2) **BNC**
3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**
6) **Component**
7) **HDMI**
8) **MagicNet**

[Το αντίστοιχο κουμπί στο τηλεχειριστήριο είναι το 'SOURCE'.]

Σημείωση

- Το παράθυρο PIP απενεργοποιείται, μόλις η οθόνη επιλέξει εξωτερική πηγή.
- Για PC και DVI, απενεργοποιείται αν αποσυνδεθεί το καλώδιο.

PIP P A S C

Όταν συνδέονται με την οθόνη εξωτερικές A/V συσκευές όπως VCR ή DVD, η λειτουργία PIP σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε βίντεο από τις εν' λόγω συσκευές σε ένα μικρό παράθυρο επιβεβλημένο στο σήμα εικόνας βίντεο του υπολογιστή (Off/On)

Σημείωση

- Δεν μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη περισσότερα από ένα παράθυρα PIP, καθώς οι συνδέσεις BNC και σήματος συνιστωσών χρησιμοποιούν τους ίδιους ακροδέκτες.

1) PIP

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
ΤΑνοίξτε και κλείστε την οθόνη PIP.
- Off
- On

[Το αντίστοιχο κουμπί στο τηλεχειριστήριο είναι το 'PIP'.]

2) **Πηγή**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Επιλέξτε την πηγή εισόδου για το PIP.

- PC : AV / S-Video / Component / HDMI Κατάσταση λειτουργίας
- BNC : AV / S-Video / HDMI Κατάσταση λειτουργίας
- DVI: AV / S-Video / Component Κατάσταση λειτουργίας
- AV / S-Video: PC / BNC / DVI Κατάσταση λειτουργίας
- Component: PC / DVI Κατάσταση λειτουργίας
- HDMI : PC / BNC Κατάσταση λειτουργίας

[Το αντίστοιχο κουμπί στο τηλεχειριστήριο είναι το 'SOURCE'.]

3) **Swap**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Εναλλάσσει το περιεχόμενο της PIP και της κύριας οθόνης.

Η εικόνα του παραθύρου PIP θα εμφανιστεί στην κύρια οθόνη και η εικόνα της κύριας οθόνης θα εμφανιστεί στο παράθυρο PIP.

[Το αντίστοιχο κουμπί στο τηλεχειριστήριο είναι το 'SWAP'.]

4) **Διαστάσεις**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Αλλάξτε το μεγέθους του παραθύρου PIP

[Το αντίστοιχο κουμπί στο τηλεχειριστήριο είναι το 'SIZE'.]

5) **Position (Θέση)**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Αλλάξτε τη θέση του παραθύρου PIP.

6) **Transparency**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Ρυθμίστε τη διαφάνεια των παραθύρων PIP.

- High

- Medium

- Low

- Opaque

Σημείωση

- Εάν επιλέξετε , , στο Size, τα Position και Transparency δεν θα ενεργοποιηθούν.

Διαθέσιμες καταστάσεις λειτουργίας : PIP

Edit Name P A S C H

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Ονομάστε τις συσκευές εισόδου που είναι συνδεδεμένες στις υποδοχές εισόδου για να κάνετε ευκολότερη την επιλογή πηγής εισόδου.

1) **PC**
2) **BNC**
3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**
6) **Component**
7) **HDMI**

Picture [PC / BNC / DVI Κατάσταση λειτουργίας]

Διαθέσιμες καταστάσεις λειτουργίας

P PC / BNC / DVI

A AV

S-Video
Component
HDMI
MagicNet

MagicBright™ PM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

M/B (MagicBright™) Το MagicBright είναι ένα νέο χαρακτηριστικό που παρέχει το βέλτιστο περιβάλλον θέασης ανάλογα με τα περιεχόμενα της εικόνας που βλέπετε.
Διατίθενται 4 διαφορετικές καταστάσεις: Entertain, Internet, Text και Custom.
Κάθε κατάσταση διαθέτει τη δική της, προρρυθμισμένη τιμή φωτεινότητας. Μπορείτε εύκολα να επιλέξετε μία από τις 4 ρυθμίσεις, απλώς πατώντας το κουμπί 'MagicBright™.

1) **Entertain**
   Υψηλή Φωτεινότητα
   Για την παρακολούθηση κινούμενων εικόνων, όπως είναι ένα DVD ή VCD.
2) **Internet**
   Μέση Φωτεινότητα
   Για την εργασία με διάφορες εικόνες, όπως είναι κείμενα και γραφικά.
3) **Text**
   Κανονική Φωτεινότητα
   Για έγγραφα ή εργασίες που περιλαμβάνουν μεγάλα κείμενα.
4) **Custom**
   Παρόλο που οι τιμές έχουν επιλεχθεί με προσοχή από τους μηχανικούς μας, οι προκαθορισμένες τιμές μπορεί να μην είναι ικανοποιητικές για τα μάτια σας, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
   Σε αυτή την περίπτωση, ρυθμίστε τη Φωτεινότητα και το Κοντράστ, χρησιμοποιώντας το μενού OSD.

[Το αντίστοιχο κουμπί στο τηλεχειριστήριο είναι το 'M/B'.]

Custom PM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] / [< / >] → [ENTER]

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μενού της οθόνης για να αλλάξετε τα contrast (κοντράστ) και brightness (φωτεινότητα) σύμφωνα με την προσωπική σας προτίμηση.

1) **Contrast (Αντίθεση)**
   Ρυθμίζει την αντίθεση.
2) **Brightness (Φωτεινότητα)**
   Ρυθμίζει τη φωτεινότητα.

Σημείωση

- Εάν κάνετε ρύθμιση της εικόνας χρησιμοποιώντας την λειτουργία Custom, το MagicBright θα αλλάξει σε κατάσταση λειτουργίας Custom

Color Tone PM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Η απόχρωση ενός χρώματος μπορεί να αλλάξει.

1) **Off**
2) **Cool**
3) **Normal**
4) **Warm**
5) **Custom**
   (Διατίθεται μόνον κατά τον τρόπο λειτουργίας PC/BNC)

Σημείωση

- Εάν θέσετε το Color Tone σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση εκτός του Off, η λειτουργία Color Temp απενεργοποιείται.
- Εάν επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία, η λειτουργία Color Control απενεργοποιείται.

Color Control

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Ρυθμίστε τους ξεχωριστούς χρωματικούς ελέγχους R, G, B.
(Διατίθεται μόνον κατά τον τρόπο λειτουργίας PC/BNC)

1) **Red**
2) **Green**
3) **Blue**

Σημείωση

- Εάν κάνετε ρύθμιση της εικόνας χρησιμοποιώντας την λειτουργία Color Control το Color Tone θα αλλάξει σε κατάσταση λειτουργίας Custom.

Color Temp

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Farbwerte geben an, wie "warm" die Bildschirmfarben sind.
(Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται μόνον εάν το Color Tone ρυθμιστεί στο Off.)

Brightness Sensor

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Ο αισθητήρας φωτεινότητας ανιχνεύει αυτόματα τον περιβάλλοντα φωτισμό και αυτοπροσαρμόζεται για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη φωτεινότητα.

1) **On**
2) **Off**

Image Lock(Περιορισμός Λειτουργίας Εικόνας)

Το κλείδωμα εικόνας (Image Lock) χρησιμοποιείται για τον μικροσυντονισμό και τη λήψη της βέλτιστης εικόνας, με αφαίρεση του θορύβου που δημιουργεί ασταθείς εικόνες με «τρεμούλιασμα» και «λάμψεις». Αν δεν λάβετε ικανοποιητικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τη Ρύθμιση Ακριβείας, χρησιμοποιείστε τη Χονδρική Ρύθμιση και μετά πάλι την Ακριβείας.
(Διατίθεται μόνον κατά τον τρόπο λειτουργίας PC/BNC)

1) **Coarse**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]
   Αφαιρεί το θόρυβο όπως, για παράδειγμα, τις κατακόρυφες λωρίδες. Η ρύθμιση του κόκκου ενδεχομένως να προκαλέσει μετακίνηση της περιοχής εικόνας στην οθόνη. Μπορείτε να την επαναφέρετε στην αρχική της θέση χρησιμοποιώντας το μενού οριζόντιου ελέγχου.
2) **Fine**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] → [ENTER]
   Αφαιρεί το θόρυβο, όπως είναι οι οριζόντιες γραμμές. Αν ο θόρυβος παραμένει, ακόμη και μετά από τη ρύθμιση Ακριβείας, επαναλάβετέ την μετά από τη ρύθμιση της συχνότητας (συχνότητα ρολογιού).
3) **Position (Θέση)**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] / [∧ / ∨]→ [ENTER]
   Ρυθμίζει τη θέση της οθόνης οριζόντια και κατακόρυφα.

Auto Adjustment (Αυτόματη ρύθμιση)

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Οι τιμές των Fine (ρύθμιση ακριβείας), Coarse (χονδρική ρύθμιση), position (θέση) ρυθμίζονται αυτόματα. Εάν αλλάξετε την ανάλυση στον πίνακα ελέγχου, θα πραγματοποιηθεί η λειτουργία Auto Adjustment.
(Διατίθεται μόνον κατά τον τρόπο λειτουργίας PC/BNC)

[Το αντίστοιχο κουμπί στο τηλεχειριστήριο είναι το 'AUTO'.]

Signal Balance

Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση αδύναμου σήματος RGB, το οποίο μεταδίδεται μέσω καλωδίου μεγάλου μήκους.
(Διατίθεται μόνον κατά τον τρόπο λειτουργίας PC/BNC)

1) **Signal Balance**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Μπορείτε να επιλέξετε On ή Off στο signal control.
2) **΄Ελεγχος Ρυθμίσεων :**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [< / >] → [ENTER]
   Μπορείτε να ρυθμίσετε μη αυτόματα τις επιλογές R Phase, G Phase, B Phase, Gain and Sharpness.

Διαστάσεις

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Μπορείτε να εναλλάξετε το μέγεθος εικόνας.

1) **16:9**
2) **4:3**

PIP Picture

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις οθόνης PIP.

1) **Contrast (Αντίθεση)**
   Ρυθμίζει το κοντράστ του παραθύρου PIP στην οθόνη.
2) **Brightness (Φωτεινότητα)**
   Ρυθμίζει την φωτεινότητα του παραθύρου PIP στην οθόνη.
3) **Sharpness (Ευκρίνεια)**
   Χρησιμοποιείται για να ρυθμίσει την διαφορά ανάμεσα στις πιο σκοτεινές και τις πιο λαμπερές περιοχές του παραθύρου PIP.
4) **Color**
   Ρυθμίζει το χρώμα στο παράθυρο PIP.
5) **Tint**
   Προσθέτει φυσικό τόνο στο παράθυρο PIP.
   Μπορείτε να δείτε εικόνα από το AV, S-Video μέσω της οθόνης PIP σε λειτουργία PC, BNC και DVI. Λειτουργεί μόνον εάν το σήμα βίντεο είναι NTSC.

Διαθέσιμες καταστάσεις λειτουργίας : PIP

Picture[AV / S-Video / Component / HDMI Mode]

Διαθέσιμες καταστάσεις λειτουργίας

PC / BNC / DVI

AV

S-Video

Component

HDMI

MagicNet

Mode PASCH

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Η οθόνη έχει τέσσερις αυτόματες ρυθμίσεις εικόνας ("Dynamic", "Standard", "Movie" και "Custom")που είναι εργοστασιακά προκαθορισμένες.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε είτε το Dynamic, Standard, Movie είτε το Custom. Μπορείτε να επιλέξετε το "Custom" για να ανακαλέσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις εικόνας.

1) **Dynamic**
2) **Standard**
3) **Ταινίες**
4) **Custom**

[Το αντίστοιχο κουμπί στο τηλεχειριστήριο είναι το 'P.MODE'.]

Custom PASCH

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μενού της οθόνης για να αλλάξετε τα contrast (κοντράστ) και brightness (φωτεινότητα) σύμφωνα με την προσωπική σας προτίμηση.

1) **Contrast (Αντίθεση)**
   Προσθέτει ένα φυσικό χρωματικό τόνο στο παράθυρο PIP.
2) **Brightness (Φωτεινότητα)**
   Ρυθμίζει τη φωτεινότητα.
3) **Sharpness (Ευκρίνεια)**
   Ρυθμίζει την ευκρίνεια της εικόνας.
4) **Color**
   Ρυθμίζει το χρώμα της εικόνας
5) **Tint**
   Προσθέτει φυσικό τόνο στην οθόνη.
   Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στους τρόπους λειτουργίας AV και S-Video. Λειτουργεί μόνον εάν το σήμα βίντεο είναι NTSC.

Color Tone ASCH

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Η απόχρωση ενός χρώματος μπορεί να αλλάξει. The individual colour components are also user adjustable.

1) **Off**
2) **Cool 2**
3) **Cool 1**
4) **Normal**
5) **Warm1**
6) **Warm2**

Σημείωση

- Εάν θέσετε το Color Tone σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση εκτός του Off, η λειτουργία Color Temp απενεργοποιείται.

Color Temp ASCH

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Η θερμοκρασία του χρώματος είναι η μέτρηση της "θερμότητας" των χρωμάτων των εικόνων.
(Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται μόνον εάν το Color Tone ρυθμιστεί στο Off.)

Size A S C H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Μπορείτε να εναλλάξετε το μέγεθος εικόνας.

1)16:9
2)Zoom 1
3)Zoom 2
4)4:3

[Τα ZOOM1, ZOOM2 δεν είναι διαθέσιμα στο 1080i (ή στο 720p) για σήμα Συνιστωσών και HDMI.]

Brightness Sensor A S C H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Ο αισθητήρας φωτεινότητας ανιχνεύει αυτόματα τον περιβάλλοντα φωτισμό και αυτοπροσαρμόζεται για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη φωτεινότητα.

1) **Off**
2) **On**

Dynamic Contrast A S C H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Η δυναμική αντίθεση ανιχνεύει αυτόματα την κατανομή του οπτικού σήματος εισόδου και προσαρμόζεται για τη δημιουργία της καλύτερης αντίθεσης.

1) **Off**
2) **On**

Digital NR (Digital Noise Reduction) A S C H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε (Off/On) το χαρακτηριστικό εξάλειψης θορύβου.
Το χαρακτηριστικό της εξάλειψης του ψηφιακού θορύβου σας επιτρέπει να απολαύσετε καθαρότερες εικόνες.

1) **Off**
2) **On**

Film Mode A S C

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε Off/On την κατάσταση λειτουργίας Film (Φιλμ).
Το χαρακτηριστικό κατάστασης λειτουργίας φιλμ σας προσφέρει την εμπειρία της κινηματογραφικής προβολής.
(Δεν διατίθεται κατά τον τρόπο λειτουργίας HDMI.)

1) **Off**
2) **On**

PIP Picture A S C H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [ENTER]

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις οθόνης PIP.

1) **Contrast (Αντίθεση)**
   Ρυθμίζει το κοντράστ του παραθύρου PIP στην οθόνη.
2) **Brightness (Φωτεινότητα)**
   Ρυθμίζει την φωτεινότητα του παραθύρου PIP στην οθόνη.

Διαθέσιμες καταστάσεις λειτουργίας : PIP

Sound

Διαθέσιμες καταστάσεις λειτουργίας

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
H HDMI
M MagicNet

Mode P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Η οθόνη έχει έναν ενσωματωμένο στερεοφωνικό ενισχυτή υψηλής πιστότητας.

1) **Standard**
   Επιλέξτε το Standard (Καθιερωμένες) για τις καθιερωμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
2) **Music**
   Επιλέξτε Music (Μουσική) όταν παρακολουθείτε μουσικά βίντεο ή κονσέρτα.
3) **Movie**
   Επιλέξτε Movie (Ταινία) όταν προβάλλετε ταινίες.
4) **Speech**
   Επιλέξτε Speech (Ομιλία) όταν παρακολουθείτε κάποιο πρόγραμμα που περιέχει κυρίως διάλογους (π.χ. ειδήσεις).
5) **Custom**
   Επιλέξτε Custom (Προσαρμοσμένο) εάν θέλετε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Custom P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Οι ρυθμίσεις ήχου μπορούν να ρυθμιστούν προκειμένου να προσαρμοστούν στις προσωπικές προτιμήσεις σας.

1) **Bass**
   Τονίζει ήχους χαμηλών συχνοτήτων.
2) **Treble**
   Τονίζει ήχους υψηλών συχνοτήτων.
3) **Balance**
   Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισορροπία του ήχου ανάμεσα στο αριστερό και το δεξιό ηχείο.

[Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο ακόμη κι όταν η ρύθμιση του ήχου είναι 0.]

Σημείωση

- Εάν κάνετε ρύθμιση της εικόνας χρησιμοποιώντας την λειτουργία Custom, το Sound Mode θα αλλάξει σε κατάσταση λειτουργίας Custom

Auto Volume P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Ελαττώνει τις διαφορές στην στάθμη της έντασης ανάμεσα στους εκφωνητές.

1) **Off**
2) **On**

SRS TS XT P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Το SRS TS XT είναι μια τεχνολογία επίλυσης του προβλήματος αναπαραγωγής πολυκάναλου ήχου 5.1 από δύο ηχεία, κατοχυρωμένη από την εταιρεία SRS. Το TruSurround αποδίδει την επιβλητική εμπειρία του εικονικού περιβάλλοντος ήχου μέσω οποιουδήποτε συστήματος αναπαραγωγής δύο ηχείων, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών ηχείων της τηλεόρασης.
Είναι πλήρως συμβατό με όλες τις μορφές πολυκάναλου ήχου.

1) **Off**
2) **On**

[Το αντίστοιχο κουμπί στο τηλεχειριστήριο είναι το 'SRS'.]

Sound Select P A S C H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Μπορείτε να επιλέξετε είτε Main είτε Sub όταν το PIP βρίσκεται στη θέση On (ενεργοποιημένο).

1) **Main**
2) **Sub**

[Διαθέσιμες καταστάσεις λειτουργίας : PIP]

Setup

Διαθέσιμες καταστάσεις λειτουργίας

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
H HDMI
M MagicNet

Language P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να αλλάξετε την γλώσσα του μενού. Μπορείτε να επιλέξετε μία εκ των εφτά γλωσσών.

☑ Σημείωση

- Η επιλεγόμενη γλώσσα επηρεάζει μόνο τη γλώσσα των ενδείξεων της οθόνης (OSD).

  Δεν επηρεάζει το λογισμικό του υπολογιστή σας.

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, 日本語, 中國語, Русский, 한국어, Português

Time P A S C H M

Χρησιμοποιείται για την επιλογή μίας από τις 4 ρυθμίσεις χρόνου, Ρολόι, Χρονοδιακόπτης νάρκης, Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης και Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης.

1) **Clock Set**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]
Η τρέχουσα ρύθμιση ώρας

2) **Sleep Timer**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της αυτόματης απενεργοποίησης της οθόνης, μετά από έναν καθορισμένο αριθμό λεπτών. (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180)

3) **On Timer**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της αυτόματης ενεργοποίησης της οθόνης σε προκαθορισμένη ώρα. Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας και της έντασης του ήχου, κατά τη στιγμή της αυτόματης ενεργοποίησης της οθόνης.

4) **Off Timer**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της αυτόματης ενεργοποίησης της οθόνης σε προκαθορισμένη ώρα, ένταση ήχου και τρόπο λειτουργίας.

Σημείωση

- Εάν επιλέξετε Yes στο μενού On Timer, Off Timer, χωρίς να έχετε ρυθμίσει την ώρα στη ρύθμιση Clock Set, θα εμφανιστεί το μήνυμα: "Set the clock first.".

Menu Transparency P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Αλλάζει την αδιαφάνεια φόντου των OSD (ενδείξεων οθόνης).

1) **High**
2) **Medium**
3) **Low**
4) **Opaque**

Safety Lock PIN P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.

Energy Saving P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [MENU]

Αυτή η δυνατότητα προσαρμόζει την κατανάλωση ρεύματος της μονάδας, ώστε να κάνει οικονομία ενέργειας.

1) **On**
2) **Off**

Σημείωση

- Εάν θέλετε να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας στην αναμονή, ορίστε το Energy Saving στο On. Ωστόσο, όταν η λειτουργία Energy Saving είναι στο On, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την απομακρυσμένη λειτουργία Power On του MDC και τη λειτουργία WOL (Wake On LAN) του MagicNet.

HDMI Black Level H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [MENU]

Όταν υπάρχει κάποια συσκευή DVD ή set-top box συνδεδεμένη στην τηλεόρασή σας μέσω HDMI, ενδέχεται να μειωθεί η ποιότητα της οθόνης, π.χ. να αυξηθεί το επίπεδο του μαύρου, χαμηλή αντίθεση ή αποχρωματισμός κ.λπ., ανάλογα με την εξωτερική συσκευή που έχει συνδεθεί. Στην περίπτωση αυτή, ρυθμίστε την ποιότητα της εικόνας της τηλεόρασής σας, προσαρμόζοντας τη ρύθμιση HDMI black level.

1) **Normal**
2) **Low**

Video Wall P A S C H

Ο τοίχος βίντεο είναι ένα σύνολο οθονών βίντεο συνδεδεμένων μεταξύ τους , έτσι ώστε κάθε οθόνη να προβάλει ένα μέρος της συνολικής εικόνας ή η εικόνα να επαναλαμβάνεται σε κάθε οθόνη.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η Video Wall, μπορούν να διαμορφωθούν οι ρυθμίσεις Video Wall της οθόνης.

1) **Video Wall**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Θέτει σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας τη λειτουργία Video Wall (Βιντεο-τοίχος) της επιλεγμένης οθόνης προβολής.
- **Off**
- **On**

2) **Format**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Η διαμόρφωση μπορεί να επιλεγεί για την προβολή μιας διαιρεμένης οθόνης.
- **Full**
  Αποδίδει εικόνα σε ολόκληρη την οθόνη χωρίς περιθώρια.
- **Natural**
  Προβάλλει φυσική εικόνα και με τον πραγματικό της λόγο πλευρών.

3) **Horizontal**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Hiermit wird festgelegt, in wie viele Bereiche der Bildschirm horizontal unterteilt werden soll.
- **To Video Wall παρέχει πέντε επίπεδα ρυθμίσεων: 1, 2, 3, 4 και 5**

4) **Vertical**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Hiermit wird festgelegt, in wie viele Bereiche der Bildschirm vertikal unterteilt werden soll.
- **To Video Wall παρέχει πέντε επίπεδα ρυθμίσεων: 1, 2, 3, 4 και 5**

5) **Screen Divider**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Η οθόνη μπορεί να διαιρεθεί.
Κατά τη διαίρεση, μπορείτε να επιλέξετε αρκετές οθόνες με διαφορετική διάταξη.
- Επιλέξτε μια λειτουργία από το παράθυρο Screen divider (Διαιρέτη οθόνης).
- Επιλέξτε μια οθόνη από το παράθυρο Display Selection (Επιλογή οθόνης).
- Η τοποθεσία θα ρυθμιστεί με το πάτημα ενός αριθμού στην επιλεγμένη λειτουργία.

Σημείωση

- Όταν λειτουργεί το Video Wall, οι λειτουργίες PIP (Εικόνα μέσα σε εικόνα), Auto Adjustment (Αυτόματη ρύθμιση), Image Lock (κλείδωμα εικόνας) και Size (Μέγεθος) δεν είναι διαθέσιμες. Η εκκίνηση του Video Wall ενώ λειτουργεί ήδη η PIP, έχει ως αποτελέσμα την αλλαγή σε PIP Off (PIP Απενεργοποιημένη). Το Video Wall δεν λειτουργεί σε κατάσταση λειτουργίας MagicNet.

Safety Screen P A S C H M

Η λειτουργία Safety Screen (Προστασία οθόνης) χρησιμοποιείται για την αποφυγή της δημιουργίας ειδώλων όταν μια ακίνητη εικόνα παραμένει στην οθόνη για αρκετή ώρα.

- Η λειτουργία Screen Scroll (Μετακύλιση οθόνης) μετακινεί την οθόνη για το καθορισμένο χρόνικό διάστημα.
- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν η οθόνη βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

1) **Safety Screen**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Καθορίζει πότε η λειτουργία Screen Scroll (Μετακύλιση οθόνης) θα είναι On (Ενεργή) ή Off (Ανενεργή).
- **Off**
- **On**

2) **Interval**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER] →[∧ / ∨] → [ENTER]

Καθορίζει το χρόνο μετά την πάροδο του οποίου θα ξεκινήσει η λειτουργία Screen Scroll (Μετακύλιση

οθόνης) (1 έως 10 Ώρες)
Ο χρόνος υπολογίζεται με βάση το χρόνο λειτουργίας.
Ως προεπιλογή ο χρόνος έχει ρυθμιστεί σε 10 ώρες.
- **1 έως 10 Ώρες**

3) **Second**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Καθορίζει το χρόνο μετά την πάροδο του οποίου θα ξεκινήσει η λειτουργία Screen Scroll (Μετακύλιση οθόνης) (1 έως 5 δευτερόλεπτα)
Ως προεπιλογή ο χρόνος έχει ρυθμιστεί σε 5 δευτερόλεπτα.
- **Type-Scroll : 1~5 Second**
- **Type-Pixel, Bar, Eraser : 10~50 Second**

4) **Type**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο της λειτουργίας Safety Screen (Προστασία οθόνης).
- **Scroll**
- **Pixel**
- **Bar**
- **Eraser**

Resolution Select P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Εάν η εικόνα δεν εμφανίζεται κανονικά στην οθόνη όταν έχετε ρυθμίσει την ανάλυση της κάρτας γραφικών του υπολογιστή σε 1024 x 768 στα 60Hz, 1280 x 768 στα 60Hz, 1360 x 768 στα 60Hz ή 1366 x768 στα 60Hz, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία (Resolution Select) έτσι ώστε η εικόνα να προβάλλεται στην οθόνη στη επιθυμητή ανάλυση.
(Διατίθεται μόνον κατά τον τρόπο λειτουργίας PC/BNC)

1) **Off**
2) **1024 X 768**
3) **1280 X 768**
4) **1360 x 768**
5) **1366 X 768**

Σημείωση

- Η επιλογή μενού επιτρέπεται μόνον όταν η ανάλυση της οθόνης είναι 1024 x 768 στα 60Hz, 1280 x 768 στα 60Hz, 1360 x 768 στα 60Hz ή 1366 x768 στα 60Hz.

Lamp Control P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Η λειτουργία αυτή είναι ανενεργή όταν το Dynamic Contrast είναι ρυθμισμένο στο On στους τρόπους λειτουργίας AV, S-Video, Component και DVI-Video.

Power On Adjustment P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Ρυθμίζει τη λειτουργία Power On time (Χρόνος καθυστέρησης ενεργοποίησης) της οθόνης.
***Προσοχή: Ρυθμίστε τη λειτουργία Power On time (Χρόνος καθυστέρησης ενεργοποίησης) για προστασία από υπέρταση.**

FAN P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Ρυθμίζει τον ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.

1) **Normal**
2) **Pivot**

Σημείωση

- Όταν περιστρέφετε την οθόνη σας, φροντίστε να επιλέξετε PIVOT για το FAN.

Reset

Οι παράμετροι εικόνας αντικαθίστανται με τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές.
Για την πηγή DVI, η λειτουργία Reset είναι διαθέσιμη μόνον όταν χρησιμοποιείται PC/DVI.

1) **Image Reset** P
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
   (Διατίθεται μόνον κατά τον τρόπο λειτουργίας PC/BNC)
2) **Color Reset** P M
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Σημείωση

- Η λειτουργία Reset δεν είναι διαθέσιμη όταν το Video Wall είναι On.

Multi Control

Διαθέσιμες καταστάσεις λειτουργίας

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
H HDMI
M MagicNet

Multi Control P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [0~9]

Εκχωρεί ξεχωριστό αναγνωριστικό ID στο SET.

1) **ID Setup**
   Εκχωρεί ξεχωριστό αναγνωριστικό ID στο SET.
2) **ID Input**
   Χρησιμοποιείται για την επιλογή των λειτουργιών αναμεταδότη για το κάθε SET. Ενεργοποιείται μόνο το SET του οποίου το αναγνωριστικό ID αντιστοιχεί στη ρύθμιση αναμεταδότη.

Λειτουργίες Άμεσου Ελέγχου

Διαθέσιμες καταστάσεις λειτουργίας

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
H HDMI
M MagicNet

MAGICNET P A S C H M

Μεταβείτε στην οθόνη ενδείξεων του MagicNet.

MDC P A S C H M

Μεταβείτε στην οθόνη ενδείξεων πολλαπλού ελέγχου.

LOCK P A S C H M

Ρυθμίζει τη λειτουργία Safety Lock (Κλείδωμα ασφαλείας).

1) **Lock On**

Θα ενεργοποιηθεί το κλείδωμα.

2) **Lock Off**

Θα απενεργοποιηθεί το κλείδωμα.

Σημείωση

- Όταν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία Κλείδωμα ασφαλείας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τα πλήκτρα power (λειτουργία) και lock (κλείδωμα) του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής.

  Το προκαθορισμένο password της οθόνης είναι "0000".

Σημείωση

- Επαναφορά κωδικού για το πλήκτρο λειτουργίας lock.
  Πατήστε MUTE → 1 → 8 →6 → On.Ο κωδικός θα επανέλθει στην τιμή ‘0000’.

  Για την επαναφορά του κωδικού, απαιτείται η χρήση τηλεχειριστηρίου.

MagicNet

Διαθέσιμες καταστάσεις λειτουργίας

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

H HDMI

M MagicNet

Σημείωση

- Το λειτουργικό σύστημα αυτής της συσκευής υποστηρίζει μόνο Αγγλικά, έτσι οι χαρακτήρες άλλων γλωσσών πιθανόν να εμφανίζονται αλλοιωμένοι στην οθόνη.
- Για το MagicNet, ο χειρισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί από το τηλεχειριστήριο. Ωστόσο, συνιστάται η χρήση ξεχωριστού πληκτρολογίου USB.
- Ενδέχεται να προκληθεί σφάλμα εάν αποσυνδέσετε κάποιο από τα περιφερειακά κατά τη διάρκεια της εκκίνησης σε κατάσταση λειτουργίας Device (Συσκευής). Μπορείτε να αποσυνδέσετε οποιαδήποτε από τις περιφερειακές συσκευές μόνον εάν η συσκευή αναπαραγωγής είναι απενεργοποιημένη ή βρίσκεται σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.
- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο LAN που χρησιμοποιείται για το δίκτυο (π.χ.: οθόνη βίντεο). Στην αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να διακοπεί το πρόγραμμα (MagicNet). Εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο, εκτελέστε επανεκκίνηση του συστήματος.
- Πατώντας το κουμπί SOURCE, ενώ βρίσκεστε στο MagicNet, θα έχετε τη δυνατότητα επιλογής άλλων πηγών.
- Το προκαθορισμένο password της οθόνης είναι "000000".
- Η επιλογή Power-On του προγράμματος του διακομιστή λειτουργεί μόνον εάν η οθόνη δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.
  Μην χρησιμοποιείτε την επιλογή Power-On όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, καθώς ενδέχεται να

δημιουργηθεί σφάλμα.

- Οι ενδείξεις επί της οθόνης του MagicNet είναι ίδιες για το Δίκτυο και τις Συσκευές.
- Κατά τη χρήση του MagicNet με το πρόγραμμα διακομιστή MagicNet: διατίθεται στην κατάσταση λειτουργίας δικτύου.
- Κατά τη χρήση του MagicNet με τη χρήση μιας συσκευής η οποία συνδέεται απευθείας στην οθόνη: Διατίθεται στην κατάσταση λειτουργίας Device(Συσκευής).

Σημείωση

- Πατήστε ALT + F12 για να μεταβείτε απευθείας στην οθόνη του MagicNet.
- Για τη ρύθμιση του MagicNet στα Windows, απαιτείται πληκτρολόγιο και ποντίκι.
- Για τη ρύθμιση του MagicNet στα Windows, ανατρέξτε στη Βοήθεια MagicNet Server.

Photo

Υποστηρίζεται η μορφή αρχείου JPEG, BMP.

1) **Auto**
   Αυτόματη προσαρμογή της εικόνας στο παράθυρο.
   Original
   Προβολή των ιδιοτήτων των πρωτότυπων αρχείων.
2) **Slide Show**
   Προβολή των αρχείων εικόνων που είναι καταγεγραμμένα στη βιβλιοθήκη, ένα προς ένα.
3) **Interval**
   Έλεγχος των χρονικών διαστημάτων μεταξύ προβολής των εικόνων σε παρουσιάσεις διαφανειών.

   (5 Sec, 10 Sec, 20 Sec, 30 Sec, 60 Sec)
4) **Rotation**
   Περιστροφή ενός αρχείου εικόνας δεξιόστροφα κατά 90°.
5) **Zoom**
   Προβολή μιας μεγεθυσμένης εικόνας.
6) **Close**
   Κλείσιμο του παραθύρου Image File View (Επισκόπηση αρχείου εικόνας) και έξοδος.

Music

Υποστηρίζεται η μορφή αρχείου MP3.

Movie

Υποστηρίζεται η μορφή αρχείου MPEG1, WMV.

1) **Play**
   Αυτόματη προσαρμογή της εικόνας στο παράθυρο.
2) **Full Size**
   Αναπαραγωγή ενός αρχείου ταινίας σε πλήρη οθόνη.

OFFICE / HTML

Υποστηρίζεται η μορφή αρχείου PPT(Power Point), DOC(MS Word), XLS(MS Excel), PDF, HTML, HTM.
* Εγκαταστήστε το κατάλληλο πρόγραμμα (δωρεάν) για την προβολή εγγράφων του MS Office (Word, Excel, Power Point) ή εγγράφων μορφής PDF.

Internet

Σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Setup

Μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες λειτουργίες στο MagicNet.
Θα πρέπει εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία Setup (Ρύθμιση).

1) **Schedule View**

Προβολή χρονοδιαγράμματος.

2) **TCP/IP**

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις TCP/IP.

3) **Connection**

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

4) **Password**

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.

- Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να αποτελείται από 6 έως 12 αριθμητικούς χαρακτήρες. (Πρέπει να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης μήκους 6 έως 12 αριθμητικών χαρακτήρων)
- Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό τρεις φορές, η διαμόρφωση ρύθμισης μηδενίζεται και εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα από το διακομιστή.
- Εάν ξεχάσατε τον κωδικό, πληκτρολογήστε στο τηλεχειριστήριο Info (Πληροφορίες), 8, 2 και 4, για να μηδενίσετε τον κωδικό. Με αυτόν τον τρόπο θα μηδενίσετε τις προηγούμενες ρυθμίσεις της λειτουργίας Setup (Ρύθμιση).

5) **File**

Local : Μπορείτε να διαγράψετε ή να αντιγράψετε αρχεία τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς δίσκους.

6) **Play Option**

Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις για την επανάληψη της αναπαραγωγής και τις ρυθμίσεις της οθόνης.
Repeat : Ορίζει την επιλογή της επανάληψης για την αναπαραγωγή ταινιών και μουσικής.

- None - Επιλέξτε No Repeat (Όχι επανάληψη) για να αναπαράγετε μια ταινία ή ένα τραγούδι της λίστας μία φορά.
- File Repeat - Επιλέξτε Repeat File (Επανάληψη αρχείου) για να αναπαράγετε μια ταινία ή ένα τραγούδι της λίστας κατ' επανάληψη.
- List Repeat - Επιλέξτε Repeat List (Επανάληψη λίστας) για να αναπαράγετε ταινίες ή τραγούδια της λίστας σε ακολουθία κατ' επανάληψη.

Rotation - Ορίζει τον προσανατολισμό της εικόνας.

- Landscape - Ορίζει την ανάλυση της οθόνης σε 1366x768 pixel.
- Portrait - Ορίζει την ανάλυση της οθόνης σε 768x1366 pixel.

Notice

- Συνιστάται να μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Σημείωση

- Στις περιστρεφόμενες οθόνες, δεν υποστηρίζεται η λειτουργία Transparent Ticker.
- Στις ταινίες, οι περιστρεφόμενες οθόνες υποστηρίζουν ανάλυση έως και 720*480 (SD).

Οδηγίες για την ασφάλεια
Εισαγωγή
Συνδέσεις
Σύνδεση σε υπολογιστή
Ρύθμιση της οθόνης
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Έλεγχος δυνατότητας αυτόματης δοκιμής
Κατάλογος ελέγχου Ε και Α
Προδιαγραφές
Πληροφορίες
Παράρτημα

Μοντέλο

SyncMaster

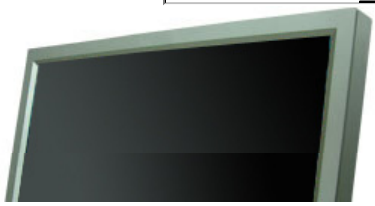

www.samsung.com

Το χρώμα και η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Έλεγχος δυνατότητας αυτόματης δοκιμής

☑ Σημείωση

- Ελέγξτε μόνοι σας τα ακόλουθα τμήματα πριν καλέσετε για σέρβις. Ελάτε σε επαφή με το κέντρο εξυπηρέτησης για προβλήματα που δεν μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας Ελέγξτε μόνοι σας τα ακόλουθα τμήματα πριν καλέσετε για σέρβις. Ελάτε σε επαφή με το κέντρο εξυπηρέτησης για προβλήματα που δεν μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας

Έλεγχος δυνατότητας αυτόματης δοκιμής

Η οθόνη σας προσφέρει λειτουργία αυτοελέγχου που σας επιτρέπει να ελέγχετε αν η οθόνη σας λειτουργεί σωστά.

1) Σβήστε και τον υπολογιστή και την οθόνη σας.

2) Αποσυνδέστε το καλώδιο του βίντεο από το πίσω μέρος του υπολογιστή.

3) Ανοίξτε την οθόνη.

   Το παρακάτω σχήμα («Έλεγχος καλωδίου σήματος») εμφανίζεται σε μαύρο φόντο όταν η οθόνη είναι στην κανονική κατάσταση λειτουργίας της παρότι δεν λαμβάνει κάποιο σήμα εικόνας βίντεο. Σε κατάσταση λειτουργίας αυτοελέγχου, ο ενδείκτης τροφοδοσίας του LED παραμένει πράσινος και το σχήμα μετακινείται στην οθόνη.

4) Κλείστε την οθόνη σας και επανασυνδέστε το καλώδιο του βίντεο κι έπειτα εκκινήστε και τον υπολογιστή και την οθόνη.

Αν η οθόνη σας παραμένει κενή και μετά την προαναφερθείσα διαδικασία, ελέγξτε τον ρυθμιστή βίντεο και το υπολογιστικό σύστημα. **Η οθόνη σας λειτουργεί κανονικά.**

Μη βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας

Μπορείτε να προβάλλετε εικόνες σε ανάλυση μεγαλύτερη από 1360 x 768. Παρόλα αυτά, για μια στιγμή θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα. Μπορείτε να επιλέξετε να αλλάξετε την ανάλυση της οθόνης ή να παραμείνετε στην τρέχουσα κατάσταση. Σε περίπτωση που η συχνότητα ανανέωσης είναι μεγαλύτερη από 85 Hz, θα εμφανιστεί μαύρη οθόνη, καθώς η οθόνη δεν υποστηρίζει συχνότητα ανανέωσης μεγαλύτερη από 85 Hz.

☑ Σημείωση

- Ανατρέξτε στο Specifications (Προδιαγραφές) > Preset Timing Modes (Προκαθορισμένες λειτουργίες χρονισμού) για τις αναλύσεις ή τις συχνότητες που υποστηρίζονται από την οθόνη.

Συντήρηση και καθαρισμός

1) Συντήρηση του περιβλήματος της οθόνης
Καθαρίστε με μαλακό πανί αφού αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

- Μην χρησιμοποιείτε βενζόλιο, αραιωτικά ή άλλες εύφλεκτες ουσίες, ή βρεγμένο πανί.
- Προτείνουμε την χρήση κάποιου καθαριστικό μέσο της Samsung ώστε να αποφευχθεί ζημιά στην οθόνη.

2) Συντήρηση της επίπεδης οθόνης Καθαρίστε απαλά με μαλακό πανί (βαμβακερό φανελένιο).

- Μην χρησιμοποιείτε ακετόνη, βενζόλιο ή αραιωτικό.
(Ενδέχεται να προκαλέσουν ψεγάδια ή παραμόρφωση της επιφάνειας της οθόνης.)
- Θα απαιτηθεί από τον χρήστη να πληρώσει το κόστος και τα σχετικά έξοδα για την επιδιόρθωση των βλαβών που προκάλεσε ο(η) ίδιος (α).

Συμπτώματα και Προτεινόμενες ενέργειες.

☑ Σημείωση

- Μια οθόνη αναπαράγει οπτικά σήματα που λαμβάνονται από τον υπολογιστή. Έτσι, αν υπάρχει πρόβλημα με τον υπολογιστή ή την κάρτα βίντεο, αυτό μπορεί να είναι η αιτία η οθόνη να φαίνεται κενή, φτωχής απόδοσης χρωμάτων, θορύβου, μη υποστηριζόμενης κατάστασης λειτουργίας βίντεο, κλπ. Σε αυτή την περίπτωση, ελέγξτε πρώτα την πηγή του προβλήματος, και μετά επικοινωνήστε ένα κέντρο εξυπηρέτησης ή τον αντιπρόσωπό σας.

1) Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένα στον υπολογιστή.

2) Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής δεν παράγει χαρακτηριστικούς ήχους (μπιπ) περισσότερο από 3 φορές κατά την διαδικασία της εκκίνησης.
(Αν παράγει χαρακτηριστικούς ήχους, απαιτείται συντήρηση της μητρικής κάρτας του υπολογιστή.)

3) Αν εγκαταστήσατε νέα κάρτα βίντεο ή αν συναρμολογήσατε εσείς τον υπολογιστή, ελέγξτε αν είναι εγκαταστημένο το πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα (βίντεο) και το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης.

4) Ελέγξτε αν ο ρυθμός σάρωσης της οθόνης έχει οριστεί στο εύρος συχνοτήτων 50 Hz ~85 Hz.
(Μην υπερβαίνετε τα 60Hz όταν χρησιμοποιείτε τη μέγιστη ανάλυση.)

5) Αν έχετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης προσαρμογέα (βίντεο), εκκινήστε τον υπολογιστή σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας, αφαιρέστε τον Προσαρμογέα Οθόνης στον "Πίνακα Ελέγχου, Σύστημα, Διαχειριστής Συσκευής" και έπειτα κάντε επανεκκίνηση τον υπολογιστή για να εγκαταστήσετε εκ νέου το πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα (βίντεο).

Κατάλογος ελέγχου

☑ Σημείωση

- Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται πιθανά προβλήματα καθώς και οι λύσεις τους. Πριν καλέσετε τεχνικό για συντήρηση, διαβάστε τις πληροφορίες σε αυτήν την ενότητα για να δείτε αν μπορείτε εσείς οι ίδιοι να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα. Εάν πραγματικά χρειάζεστε βοήθεια, καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό στην ενότητα πληροφοριών ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Προβλήματα σχετικά με την εγκατάσταση. [PC]

☑ Σημείωση

- Αναφέρονται προβλήματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση της οθόνης καθώς και οι λύσεις τους.

προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη τρεμοπαίζει	• Ελέγξτε εάν το καλώδιο σήματος μεταξύ του υπολογιστή και της οθόνης είναι ασφαλισμένο και σφιγμένο. (Ανατρέξτε στο Σύνδεση με υπολογιστή)

Προβλήματα σχετικά με την οθόνη

☑ Σημείωση

- Αναφέρονται προβλήματα που σχετίζονται με την οθόνη καθώς και οι λύσεις τους.

προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη είναι κενή (ανενεργή) και ο ενδείκτης τροφοδοσίας απενεργοποιημένος (off)	• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σταθερά συνδεδεμένο και η οθόνη LCD ενεργοποιημένη (on). (Ανατρέξτε στο Σύνδεση της οθόνης σας)
Μήνυμα "Check Signal Cable"	• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σήματος είναι σταθερά συνδεδεμένο με τις πηγές βίντεο ή υπολογιστή. (Ανατρέξτε στο Σύνδεση της οθόνης σας) • Βεβαιωθείτε ότι οι πηγές βίντεο ή υπολογιστή είναι ενεργοποιημένες.
Μήνυμα "Not Optimum Mode"	• Ελέγξτε την μέγιστη ανάλυση και την συχνότητα του προσαρμογέα του βίντεο. • Συγκρίνετε αυτές τις τιμές με τα δεδομένα στο γράφημα Προκαθορισμένες λειτουργίες χρονισμού.
Η εικόνα κυλάει κατακόρυφα.	• Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος είναι συνδεδεμένο και ασφαλισμένο. Συνδέστε το ξανά μέχρι να ασφαλίσει (Ανατρέξτε στο Σύνδεση με υπολογιστή)
Η εικόνα δεν είναι καθαρή. Η εικόνα είναι θολή.	• Εκτελέστε συντονισμό συχνότητας Coarse και Fine. • Ενεργοποιήστε ξανά αφού αφαιρέσετε όλα τα εξαρτήματα (καλώδιο επέκτασης βίντεο, κλπ.) • Θέστε την ανάλυση και την συχνότητα στις προτεινόμενες περιοχές τιμών.
Η εικόνα είναι ασταθής και πάλλεται. **Είδωλα εμφανίζονται στην εικόνα.**	• Ελέγξτε αν η ανάλυση και η συχνότητα που έχουν τεθεί για την κάρτα βίντεο του υπολογιστή βρίσκονται εντός της περιοχής τιμών που υποστηρίζει η οθόνη. Εάν όχι, ρυθμίστε τις ξανά ανατρέχοντας στις τρέχουσες πληροφορίες κάτω από το μενού της οθόνης και τις προκαθορισμένες λειτουργίες χρονισμού.
Η εικόνα είναι πολύ φωτεινή ή πολύ σκοτεινή. **Το χρώμα της οθόνης είναι ανακόλουθο.**	• Ρυθμίστε τα Brightness (φωτεινότητα) και Contrast (κοντράστ). (Ανατρέξτε στο Brightness, Contrast)
Η χρωματική εικόνα είναι παραμορφωμένη με σκοτεινές σκιές. **Φτωχή απόδοση του λευκού χρώματος.**	• Ρυθμίστε το χρώμα χρησιμοποιώντας το Custom κάτω από το μενού ρύθμισης χρωμάτων OSD (ενδείξεων οθόνης).
Ο ενδείκτης τροφοδοσίας αναβοσβήνει πράσινος.	• Η οθόνη αποθηκεύει τις αλλαγές που έγιναν στις ρυθμίσεις στην μνήμη OSD.

Η οθόνη είναι κενή (ανενεργή) και η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας είναι παραμένει πράσινη ή αναβοσβήνει κάθε 0,5 ή 1 δευτερόλεπτο.	• Η οθόνη χρησιμοποιεί το σύστημα διαχείρισης ισχύος του. • Πατήστε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο.
Η οθόνη είναι κενή και αναβοσβήνει.	• Αν δείτε το μήνυμα “TEST GOOD” (Δοκιμή Καλή) στην οθόνη, όταν πατήσετε το πλήκτρο MENU, ελέγξτε την σύνδεση καλωδίου μεταξύ της οθόνης και του υπολογιστή, για να βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει συνδεθεί σωστά.

Προβλήματα σχετικά με την οθόνη

☑ Σημείωση

- Παρακάτω αναφέρονται προβλήματα που σχετίζονται με ηχητικά σήματα καθώς και οι λύσεις τους.

προβλήματα	Λύσεις
Δεν υπάρχει ήχος	• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου είναι σταθερά συνδεδεμένο και με την θύρα εισόδου (audio-in) στην οθόνη σας και με την θύρα εξόδου (audio-out) στην κάρτα ήχου σας. (Ανατρέξτε στο Σύνδεση της οθόνης σας) • Ελέγξτε την στάθμη της έντασης.
Η στάθμη του ήχου είναι πολύ χαμηλή.	• Ελέγξτε την στάθμη της έντασης. • Εάν η ένταση συνεχίζει να είναι πού χαμηλή αφού την θέσετε στο μέγιστο, ελέγξτε τον ελεγκτή έντασης στην κάρτα ήχου του υπολογιστή ή μέσω του λογισμικού.
Οι ηχητικοί τόνοι είναι πολύ υψηλοί ή πολύ χαμηλοί	• Ρυθμίστε τα Πρίμα (Treble) και τα Μπάσα (Bass).

Προβλήματα που σχετίζονται με το τηλεχειριστήριο

☑ Σημείωση

- Αναφέρονται προβλήματα που σχετίζονται με το τηλεχειριστήριο καθώς και οι λύσεις τους.

προβλήματα	Λύσεις
Τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου δεν αποκρίνονται.	• Ελέγξτε τις πολικότητες (+/-) των μπαταριών. • Ελέγξτε εάν έχουν αδειάσει οι μπαταρίες. • Ελέγξτε αν υπάρχει τροφοδοσία. • Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο και σφαλισμένο. • Ελέγξτε αν κάποια ειδική λάμπα φθορισμού ή νέον είναι αναμμένη στην γύρω περιοχή.

Προβλήματα σχετικά με το MagicNet

☑ Σημείωση

- Δημιουργία αφαιρούμενου δίσκου εκκίνησης USB

προβλήματα	Λύσεις
Δημιουργία αφαιρούμενου δίσκου εκκίνησης USB.	1. Μπορείτε να μετατρέψετε ένα κοινό μέσο αποθήκευσης USB χωρητικότητας 512 MB ή μεγαλύτερο σε δίσκο εκκίνησης, χρησιμοποιώντας το εργαλείο δημιουργίας δίσκου εκκίνησης USB. (Για παράδειγμα, το εργαλείο μορφοποίησης δίσκου USB της HP)

2. Αντιγράφει το ghost image του λειτουργικού συστήματος και τα εκτελέσιμα αρχεία στο δίσκο USB.
3. Εισέλθετε στο μενού BIOS της συσκευής, πατώντας το πλήκτρο F2 στην οθόνη εισαγωγής του BIOS. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή USB Boot First επιλέγοντάς την και πατώντας το πλήκτρο Enter στο μενού Boot.
4. Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία, έχοντας συνδεδεμένο το δίσκο USB και πραγματοποιήστε την εκκίνηση στο λειτουργικό σύστημα DOS.
5. Εκτελέστε C:\ghost.exe και επιλέξτε Local → Partition → From Image από το μενού. Επιλέξτε το ghost image για να ενημερώσετε το δίσκο USB και επιλέξτε το δίσκο προορισμού.
6. Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση του ghost image, η συσκευή θα εκτελέσει αυτόματη επανεκκίνηση.

Ε και Α

Ερώτηση	Απάντηση
Πώς μπορώ να αλλάξω την συχνότητα;	Η συχνότητα αλλάζει από την επαναρύθμιση των παραμέτρων της κάρτας βίντεο. Σημειώστε ότι η υποστήριξη της κάρτας βίντεο μπορεί να ποικίλει, ανάλογα με την έκδοση του οδηγού που χρησιμοποιείται. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή ή της κάρτας βίντεο για λεπτομέρειες.)
Πώς μπορώ να ρυθμίσω την ανάλυση;	• Windows XP: Ρυθμίστε την ανάλυση από το Πίνακας Ελέγχου, Εμφάνιση και Θέματα, Οθόνη, Ρυθμίσεις. • Windows ME/2000: Ρυθμίστε την ανάλυση από το Πίνακας Ελέγχου, Προβολή, Ρυθμίσεις. * Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας βίντεο για λεπτομέρειες.
Πώς μπορώ να ρυθμίσω την λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας;	• Windows XP: Ρυθμίστε την ανάλυση από το Πίνακας Ελέγχου, Εμφάνιση και Θέματα, Οθόνη, Ρυθμίσεις. Ρυθμίστε την λειτουργία από το BIOS-SETUP του υπολογιστή ή από την προφύλαξη οθόνης. (Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο του Υπολογιστή/ Windows). • Windows ME/2000: Ρυθμίστε την ανάλυση από το Πίνακας Ελέγχου, Προβολή, Ρυθμίσεις. Ρυθμίστε την λειτουργία από το BIOS-SETUP του υπολογιστή ή από την προφύλαξη οθόνης. (Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο του Υπολογιστή/ Windows).
Πώς μπορώ να καθαρίσω το εξωτερικό περίβλημα/ Λυχνία Εικόνας;	Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και καθαρίστε την οθόνη με ένα μαλακό πανί, χρησιμοποιώντας είτε ένα καθαριστικό διάλυμα είτε απλά νερό. Μην αφήσετε υπόλοιπα απορρυπαντικού ούτε να χαράξτε το περίβλημα. Προσέξτε να μην εισέλθει νερό μέσα στην οθόνη.
Τρόπος αναπαραγωγής βίντεο	Το βίντεο υποστηρίζει μόνο τα codec MPEG1 και WMV. Εγκαταστήστε το αντίστοιχο codec για την αναπαραγωγή βίντεο. Ορισμένα από τα codec ενδέχεται να μην είναι συμβατά.

© 1995~2007 SAMSUNG. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Οδηγίες για την ασφάλεια
Εισαγωγή
Συνδέσεις
Σύνδεση σε υπολογιστή
Ρύθμιση της οθόνης
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προδιαγραφές
Γενικά
Εξοικονόμηση ενέργειας
Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρόνου
Πληροφορίες
Παράρτημα

Μοντέλο
SyncMaster 400DXn

SyncMaster

www.samsung.com

Το χρώμα και η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης.

Προδιαγραφές

Γενικά

Γενικά

Γενικά

Όνομα μοντέλου	SyncMaster 400DXn

Οθόνη LCD

Διαστάσεις	Διαγώνιος 40 ιντσών (101 cm)
Περιοχή προβολής	885,168 mm (οριζόντια) x 497,664 mm (κάθετα)
Βήμα εικονοστοιχείων	0,648 mm (οριζόντια) x 0,648 mm (κάθετα)

Συγχρονισμός

Οριζόντια	30 ~ 81 kHz
Κάθετη	56 ~ 85 Hz

Χρώμα οθόνης

Χρώμα οθόνης	16,7 M χρώματα

Ανάλυση

Βέλτιστη ανάλυση	1360 x 768@ 60 Hz
Μέγιστη ανάλυση	1360 x 768@ 60 Hz

Σήμα εισόδου, τερματισμένο

Αναλογική σύνδεση RGB, ψηφιακή σύνδεση RGB συμβατή με DVI (Ψηφιακή Οπτική Διασύνδεση).
0,7 Vp-p ± 5 %, Ξεχωριστό H/V sync, Σύνθετο, SOG (προαιρετικό), Επίπεδο TTL (Υψηλή τάση ≥ 2,0 V, Χαμηλή τάση ≤ 0,8 V)

Μέγιστο ρολόι εικονοστοιχείων

140 MHz (Analog, Digital)

Παροχή ισχύος

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Καλώδιο σήματος

Καλώδιο D-sub ακροδεκτών 15 προς 15, αποσπώμενο
Καλώδιο DVI-D προς DVI-D, αποσπώμενο - Προαιρετικό

Διαστάσεις (WxHxD) / Βάρος

1132,0 x 604,0 x 311,0 mm / 44,6 x 23,8 x 12,2 ιντσών (Με ηχείο, Με βάση)
932,0 x 548,0 x 130,0 mm / 36,7 x 21,6 x 5,1 ιντσών (Χωρίς ηχείο)
932,0 x 604,0 x 311,0 mm / 36,7 x 23,8 x 12,2 ιντσών, 25,0 kg / 55,1 liber(Με βάση)
932,0 x 604,0 x 317,0 mm / 36,7 x 23,8 x 12,5 inch, 28,5 kg / 62,8 lbs(με βάση και με γυαλί)

Μηχανισμός Διασύνδεσης VESA

600 mm x 400 mm

Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες

Λειτουργική	Θερμοκρασία: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Υγρασία: 10 % ~ 80 %, άνευ συμπύκνωσης
Αποθήκευση	Θερμοκρασία: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Υγρασία: 5 % ~ 95 %, άνευ συμπύκνωσης

Χαρακτηριστικά ήχου

Είσοδος ήχου 1	Υποδοχές τύπου RCA κόκκινο (R) λευκό (L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Είσοδος ήχου 2	Υποδοχές τύπου RCA κόκκινο (R) λευκό (L), 0,5 Vrms (-9 dB)

Είσοδος ήχου υπολογιστή	Στερεοφωνικό βύσμα 3,5 Ο 0,5 Vrms (-9 dB)
Συχνότητα	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (στα -3 dB)
Απόκριση	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (στα -3 dB)

ΔυνατότηταPlug and Play

Αυτή η οθόνη μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε συμβατό σύστημα Plug & Play. Η αλληλεπίδραση της οθόνης και των υπολογιστικών συστημάτων προσφέρει καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και ρυθμίσεις στην οθόνη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εγκατάσταση της οθόνης πραγματοποιείται αυτομάτως, εκτός κι αν ο χρήστης επιθυμεί να επιλέξει εναλλακτικές ρυθμίσεις.

Αποδοχή κουκίδων

Η οθόνη TFT LCD κατασκευάστηκε με προηγμένη τεχνολογία ημιαγωγών με ακρίβεια πλέον του 1ppm (ένα εκατομμυριοστό) για το εν λόγω προϊόν. Τα εικονοστοιχεία του ΚΟΚΚΙΝΟΥ, του ΠΡΑΣΙΝΟΥ, του ΜΠΛΕ και του ΑΣΠΡΟΥ χρώματος φαίνονται φωτεινά μερικές φορές ή διακρίνονται μερικά μαύρα εικονοστοιχεία. Αυτό δεν οφείλεται στην κακή ποιότητα και δεν πρέπει να σας ανησυχεί.
• Για παράδειγμα, ο αριθμός των υπο-μικροστοιχείων εικόνας που περιλαμβάνονται σε αυτό το προϊόν είναι 3.133.440.

Σημείωση

- Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Εξοπλισμός κατηγορίας Β (εξοπλισμός για οικιακή χρήση)

- Το προϊόν αυτό πληροί τις οδηγίες περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για οικιακή χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιοχές συμπεριλαμβανομένων των κοινών κατοικημένων περιοχών. (Ο εξοπλισμός κατηγορίας Β εκπέμπει λιγότερα ηλεκτρομαγνητικά κύματα απ' ό,τι ο εξοπλισμός κατηγορίας Α)

MagicNet - Client

Στοιχείο		Προδιαγραφές	Σχόλια
LAN		1 Gbps	
USB		Πληκτρολόγιο/ποντίκι, συμβατή συσκευή μαζικής αποθήκευσης.	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε φορητή συσκευή αποθήκευσης με δυνατότητα σύνδεσης USB.
Περιε-χόμενα	Εικόνες	Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων: BMP / JPEG	2274x1704 ή λιγότερο
	Μουσική	Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων: MP3	Εύρος ζώνης συχνοτήτων: 50 Hz έως 15 KHz
	Ταινίες	• MPEG1, WMV • 1280 x 720, 30 καρέ ανά λεπτό	
	Αρχεία	MS Office(Word, Excel, Power Point), HTML, PDF	• Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με τη μορφή ή την έκδοση. • Εγκαταστήστε το κατάλληλο πρόγραμμα (δωρεάν) για την προβολή εγγράφων του MS Office (Word, Excel, Power Point) ή εγγράφων μορφής PDF.
Πρόγραμμα περιήγησης		MS Internet Explorer	Δεν υποστηρίζονται αρχεία Flash, εφαρμογές Java, Ασφαλείς τοποθεσίες
Γλώσσα		Αγγλικά	
Λειτουργικό σύστημα		Ενσωματώνει λειτουργικό σύστημα Windows XP	

MagicNet - Απαιτήσεις συστήματος διακομιστή

	CPU	Μνήμη RAM	Δίκτυο	Λειτουργικό σύστημα	Εφαρμογή
Ελάχιστες	P1,8 Ghz	256 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ή μεταγενέστερη
Συνιστώμενες	P3,0 Ghz	512 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ή μεταγενέστερη

Εξοικονόμηση ενέργειας

Αυτή η οθόνη διαθέτει ένα ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης ισχύος που καλείται Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας. Αυτό το σύστημα εξοικονομεί ενέργεια ενεργοποιώντας τη λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος της οθόνης σας όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η οθόνη επιστρέφει αυτομάτως στην κανονική της λειτουργίας όταν μετακινείτε το ποντίκι του υπολογιστή ή πατάτε ένα πλήκτρο του πληκτρολογίου. Για εξοικονόμηση ενέργειας, κλείστε την οθόνη σας όταν δεν τη χρειάζεστε, ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το σύστημα Εξοικονόμησης Ενέργειας λειτουργεί με συμβατή κάρτα βίντεο VESA DPM, η οποία είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε βοήθημα του λογισμικού, το οποίο είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, για να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία.

Κατάσταση	Κανονική Λειτουργία	Κατάσταση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας	Εκτός λειτουργίας
Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας	Πράσινο	Αναβοσβήνει πράσινο	Φαιοκίτρινο
Κατανάλωση ισχύος	Μικρότερη από 280 W	Μικρότερη από 1 W (Κατάσταση Off)	Μικρότερη από 1 W (Πλήκτρο λειτουργίας)

Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρόνου

Αν το σήμα που μεταδίδεται από τον υπολογιστή είναι το ίδιο με τις ακόλουθες Προεπιλεγμένες Λειτουργίες Χρονισμού, η οθόνη θα ρυθμίζεται αυτομάτως. Ωστόσο, αν το σήμα είναι διαφορετικό, η οθόνη μπορεί να μείνει κενή ενώ λειτουργεί η δίοδος φωτεινής εκπομπής (LED). Ανατρέξτε το εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας βίντεο και ρυθμίστε την οθόνη ως εξής.

Κατάσταση Λειτουργίας Οθόνης	Οριζόντια Συχνότητα (kHz)	Κάθετη Συχνότητα (Hz)	Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)	Πολικότητα Συγχρονισμού (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA,1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+

Οριζόντια Συχνότητα

Ο χρόνος σάρωσης μιας γραμμής που συνδέει οριζόντια το δεξί και το αριστερό άκρο της οθόνης καλείται Οριζόντιος Κύκλος και ο αντίστροφος αριθμός του Οριζόντιου Κύκλου καλείται Οριζόντια Συχνότητα. Μονάδα μέτρησης: kHz

Κάθετη Συχνότητα

Η οθόνη, σαν έναν λαμπτήρα φθορίου, πρέπει να επαναλαμβάνει την ίδια εικόνα πολλές φορές ανά δευτερόλεπτο για να εμφανίσει εικόνα στον χρήστη. Η συχνότητα αυτής της επανάληψης καλείται Κάθετη Συχνότητα ή Ρυθμός Ανανέωσης. Μονάδα μέτρησης: Hz

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

Οδηγίες για την ασφάλεια
Εισαγωγή
Συνδέσεις
Σύνδεση σε υπολογιστή
Ρύθμιση της οθόνης
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προδιαγραφές
Γενικά
Εξοικονόμηση ενέργειας
Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρόνου
Πληροφορίες
Παράρτημα

Μοντέλο
SyncMaster 460DXn

SyncMaster

www.samsung.com

Το χρώμα και η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης.

Προδιαγραφές

Γενικά

Γενικά

Γενικά

Όνομα μοντέλου	SyncMaster 460DXn

Οθόνη LCD

Διαστάσεις	Διαγώνιος 46 ιντσών (116 cm)
Περιοχή προβολής	1018,353 mm (οριζόντια) x 572,544 mm (κάθετα)
Βήμα εικονοστοιχείων	0,7455 mm (οριζόντια) x 0,7455 mm (κάθετα)

Συγχρονισμός

Οριζόντια	30 ~ 81 kHz
Κάθετη	56 ~ 85 Hz

Χρώμα οθόνης

Χρώμα οθόνης	16,7 M χρώματα

Ανάλυση

Βέλτιστη ανάλυση	1360 x 768@ 60 Hz
Μέγιστη ανάλυση	1360 x 768@ 60 Hz

Σήμα εισόδου, τερματισμένο

Αναλογική σύνδεση RGB, ψηφιακή σύνδεση RGB συμβατή με DVI (Ψηφιακή Οπτική Διασύνδεση).
0,7 Vp-p ± 5 %, Ξεχωριστό H/V sync, Σύνθετο, SOG (προαιρετικό), Επίπεδο TTL (Υψηλή τάση ≥ 2,0 V, Χαμηλή τάση ≤ 0,8 V)

Μέγιστο ρολόι εικονοστοιχείων

140 MHz (Analog, Digital)

Παροχή ισχύος

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Καλώδιο σήματος

Καλώδιο D-sub ακροδεκτών 15 προς 15, αποσπώμενο
Καλώδιο DVI-D προς DVI-D, αποσπώμενο - Προαιρετικό

Διαστάσεις (WxHxD) / Βάρος

1268,0 x 681,0 x 311,0 mm / 49,9 x 26,8 x 12,2 ιντσών (Με ηχείο, Με βάση)
1068,0 x 624,0 x 130,0 mm / 42,0 x 24,6 x 5,1 ιντσών (Χωρίς ηχείο)
1068,0 x 681,0 x 311,0 mm / 42,0 x 26,8 x 12,2 ιντσών, 31,30 kg / 69,0 liber(Με βάση)
1068,0 x 681,0 x 317,0 mm / 42,0 x 26,8 x 12,5 inch / 35,70 Kg / 78,7 lbs(με βάση και με γυαλί)

Μηχανισμός Διασύνδεσης VESA

600 mm x 400 mm

Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες

Λειτουργική	Θερμοκρασία: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Υγρασία: 10 % ~ 80 %, άνευ συμπύκνωσης
Αποθήκευση	Θερμοκρασία: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Υγρασία: 5 % ~ 95 %, άνευ συμπύκνωσης

Χαρακτηριστικά ήχου

Είσοδος ήχου 1	Υποδοχές τύπου RCA κόκκινο (R) λευκό (L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Είσοδος ήχου 2	Υποδοχές τύπου RCA κόκκινο (R) λευκό (L), 0,5 Vrms (-9 dB)

Είσοδος ήχου υπολογιστή	Στερεοφωνικό βύσμα 3,5 Ο 0,5 Vrms (-9 dB)
Συχνότητα	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (στα -3 dB)
Απόκριση	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (στα -3 dB)

ΔυνατότηταPlug and Play

Αυτή η οθόνη μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε συμβατό σύστημα Plug & Play. Η αλληλεπίδραση της οθόνης και των υπολογιστικών συστημάτων προσφέρει καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και ρυθμίσεις στην οθόνη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εγκατάσταση της οθόνης πραγματοποιείται αυτομάτως, εκτός κι αν ο χρήστης επιθυμεί να επιλέξει εναλλακτικές ρυθμίσεις.

Αποδοχή κουκίδων

Η οθόνη TFT LCD κατασκευάστηκε με προηγμένη τεχνολογία ημιαγωγών με ακρίβεια πλέον του 1ppm (ένα εκατομμυριοστό) για το εν λόγω προϊόν. Τα εικονοστοιχεία του ΚΟΚΚΙΝΟΥ, του ΠΡΑΣΙΝΟΥ, του ΜΠΛΕ και του ΑΣΠΡΟΥ χρώματος φαίνονται φωτεινά μερικές φορές ή διακρίνονται μερικά μαύρα εικονοστοιχεία. Αυτό δεν οφείλεται στην κακή ποιότητα και δεν πρέπει να σας ανησυχεί.
• Για παράδειγμα, ο αριθμός των υπο-μικροστοιχείων εικόνας που περιλαμβάνονται σε αυτό το προϊόν είναι 3.133.440.

Σημείωση

- Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Εξοπλισμός κατηγορίας Β (εξοπλισμός για οικιακή χρήση)

- Το προϊόν αυτό πληροί τις οδηγίες περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για οικιακή χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιοχές συμπεριλαμβανομένων των κοινών κατοικημένων περιοχών. (Ο εξοπλισμός κατηγορίας Β εκπέμπει λιγότερα ηλεκτρομαγνητικά κύματα απ' ό,τι ο εξοπλισμός κατηγορίας Α)

MagicNet - Client

Στοιχείο		Προδιαγραφές	Σχόλια
LAN		1 Gbps	
USB		Πληκτρολόγιο/ποντίκι, συμβατή συσκευή μαζικής αποθήκευσης.	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε φορητή συσκευή αποθήκευσης με δυνατότητα σύνδεσης USB.
Περιε-χόμενα	Εικόνες	Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων: BMP / JPEG	2274x1704 ή λιγότερο
	Μουσική	Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων: MP3	Εύρος ζώνης συχνοτήτων: 50 Hz έως 15 KHz
	Ταινίες	• MPEG1, WMV • 1280 x 720, 30 καρέ ανά λεπτό	
	Αρχεία	MS Office(Word, Excel, Power Point), HTML, PDF	• Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με τη μορφή ή την έκδοση. • Εγκαταστήστε το κατάλληλο πρόγραμμα (δωρεάν) για την προβολή εγγράφων του MS Office (Word, Excel, Power Point) ή εγγράφων μορφής PDF.
Πρόγραμμα περιήγησης		MS Internet Explorer	Δεν υποστηρίζονται αρχεία Flash, εφαρμογές Java, Ασφαλείς τοποθεσίες
Γλώσσα		Αγγλικά	
Λειτουργικό σύστημα		Ενσωματώνει λειτουργικό σύστημα Windows XP	

MagicNet - Απαιτήσεις συστήματος διακομιστή

	CPU	Μνήμη RAM	Δίκτυο	Λειτουργικό σύστημα	Εφαρμογή
Ελάχιστες	P1,8 Ghz	256 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ή μεταγενέστερη
Συνιστώμενες	P3,0 Ghz	512 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ή μεταγενέστερη

Εξοικονόμηση ενέργειας

Αυτή η οθόνη διαθέτει ένα ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης ισχύος που καλείται Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας. Αυτό το σύστημα εξοικονομεί ενέργεια ενεργοποιώντας τη λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος της οθόνης σας όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η οθόνη επιστρέφει αυτομάτως στην κανονική της λειτουργίας όταν μετακινείτε το ποντίκι του υπολογιστή ή πατάτε ένα πλήκτρο του πληκτρολογίου. Για εξοικονόμηση ενέργειας, κλείστε την οθόνη σας όταν δεν τη χρειάζεστε, ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το σύστημα Εξοικονόμησης Ενέργειας λειτουργεί με συμβατή κάρτα βίντεο VESA DPM, η οποία είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε βοήθημα του λογισμικού, το οποίο είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, για να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία.

Κατάσταση	Κανονική Λειτουργία	Κατάσταση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας	Εκτός λειτουργίας
Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας	Πράσινο	Αναβοσβήνει πράσινο	Φαιοκίτρινο
Κατανάλωση ισχύος	Μικρότερη από 330 W	Μικρότερη από 1 W (Κατάσταση Off)	Μικρότερη από 1 W (Πλήκτρο λειτουργίας)

Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρόνου

Αν το σήμα που μεταδίδεται από τον υπολογιστή είναι το ίδιο με τις ακόλουθες Προεπιλεγμένες Λειτουργίες Χρονισμού, η οθόνη θα ρυθμίζεται αυτομάτως. Ωστόσο, αν το σήμα είναι διαφορετικό, η οθόνη μπορεί να μείνει κενή ενώ λειτουργεί η δίοδος φωτεινής εκπομπής (LED). Ανατρέξτε το εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας βίντεο και ρυθμίστε την οθόνη ως εξής.

Κατάσταση Λειτουργίας Οθόνης	Οριζόντια Συχνότητα (kHz)	Κάθετη Συχνότητα (Hz)	Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)	Πολικότητα Συγχρονισμού (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA,1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+

Οριζόντια Συχνότητα

Ο χρόνος σάρωσης μιας γραμμής που συνδέει οριζόντια το δεξί και το αριστερό άκρο της οθόνης καλείται Οριζόντιος Κύκλος και ο αντίστροφος αριθμός του Οριζόντιου Κύκλου καλείται Οριζόντια Συχνότητα. Μονάδα μέτρησης: kHz

Κάθετη Συχνότητα

Η οθόνη, σαν έναν λαμπτήρα φθορίου, πρέπει να επαναλαμβάνει την ίδια εικόνα πολλές φορές ανά δευτερόλεπτο για να εμφανίσει εικόνα στον χρήστη. Η συχνότητα αυτής της επανάληψης καλείται Κάθετη Συχνότητα ή Ρυθμός Ανανέωσης. Μονάδα μέτρησης: Hz

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

Οδηγίες για την ασφάλεια
Εισαγωγή
Συνδέσεις
Σύνδεση σε υπολογιστή
Ρύθμιση της οθόνης
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προδιαγραφές
Πληροφορίες
Για καλύτερη προβολή (απεικόνιση)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ (Χωρίς Διατήρηση της Εικόνας)
Παράρτημα

Μοντέλο

SyncMaster

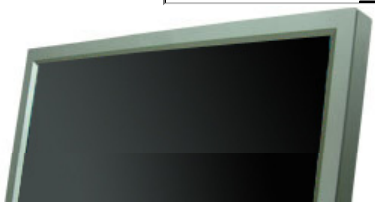

www.samsung.com

Το χρώμα και η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης.

Πληροφορίες

Για καλύτερη προβολή (απεικόνιση)

Ρυθμίστε τον ρυθμό ανάλυσης και εισαγωγής οθόνης του υπολογιστή (ρυθμός ανανέωσης) στον πίνακα ελέγχου του υπολογιστή, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν, για καλύτερη ποιότητα εικόνας. Η ποιότητα εικόνας μπορεί να είναι ανομοιογενής αν η οθόνη TFT-LCD δεν σας παρέχει άριστη ποιότητα εικόνας.

- Ανάλυση 1360 x 768
- Κατακόρυφη συχνότητα (ρυθμός ανανέωσης): 60 Hz

Η οθόνη TFT LCD κατασκευάστηκε με προηγμένη τεχνολογία ημιαγωγών με ακρίβεια πλέον του 1ppm (ένα εκατομμυριοστό) για το εν λόγω προϊόν. Τα εικονοστοιχεία του ΚΟΚΚΙΝΟΥ, του ΠΡΑΣΙΝΟΥ, του ΜΠΛΕ και του ΑΣΠΡΟΥ χρώματος φαίνονται φωτεινά μερικές φορές ή διακρίνονται μερικά μαύρα εικονοστοιχεία.
Αυτό δεν οφείλεται στην κακή ποιότητα και δεν πρέπει να σας ανησυχεί.

- Για παράδειγμα, ο αριθμός των υπο-μικροστοιχείων εικόνας που περιλαμβάνονται σε αυτό το προϊόν είναι 3.133.440.

Όταν καθαρίζετε την οθόνη εξωτερικά, να χρησιμοποιείτε την προτεινόμενη ποσότητα καθαριστικού σε απαλό, στεγνό πανί και να τη γυαλίζετε. Μην ασκείτε πίεση στην επιφάνεια LCD, τρίψτε την απαλά.
Αν ασκήσετε μεγάλη πίεση, μπορεί να δημιουργηθούν στίγματα.

Αν δεν είστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα της εικόνας, μπορείτε να τη βελτιώσετε εκτελώντας τη «λειτουργία αυτόματης ρύθμισης» στην οθόνη που εμφανίζεται όταν είναι πατημένο το κουμπί τερματισμού του παραθύρου.
Αν εξακολουθούν να υπάρχουν παρεμβολές και μετά την αυτόματη ρύθμιση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ/ΧΟΝΤΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ρύθμισης.

Εάν η οθόνη σας είναι σταθερή για ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να εμφανιστεί μια παγωμένη ή θαμπή εικόνα.
Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας στην εξοικονόμηση ενέργειας ή ορίστε μια κινούμενη εικόνα για την προφύλαξη της οθόνης όταν δεν χρησιμοποιείτε την οθόνη για ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ (Χωρίς Διατήρηση της Εικόνας)

Τι είναι η αποτύπωση εικόνας;

Η αποτύπωση εικόνας ενδέχεται να μην εμφανίζεται σε οθόνη LCD, όταν λειτουργεί κάτω από κανονικές συνθήκες.
Οι κανονικές συνθήκες ορίζονται από τις συνεχείς εναλλαγές εικόνων. Εάν η οθόνη LCD λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με σταθερή εικόνα (περισσότερο από 12 ώρες), ενδέχεται να υπάρξει ελάχιστη διαφοροποίηση στην τάση μεταξύ των ηλεκτροδίων που ενεργοποιούν τον υγρό κρύσταλλο (LC) σε κάποιο pixel. Η διαφορά τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, εξαναγκάζοντας την εξασθένιση του υγρού κρυστάλλου. Όταν συμβεί αυτό, με την αλλαγή της εικόνας θα υπάρχουν υπολείμματα της προηγούμενης. Για την αποφυγή αυτού του φαινομένου, η διαφορά της συσσωρευμένης τάσης θα πρέπει να μειωθεί.

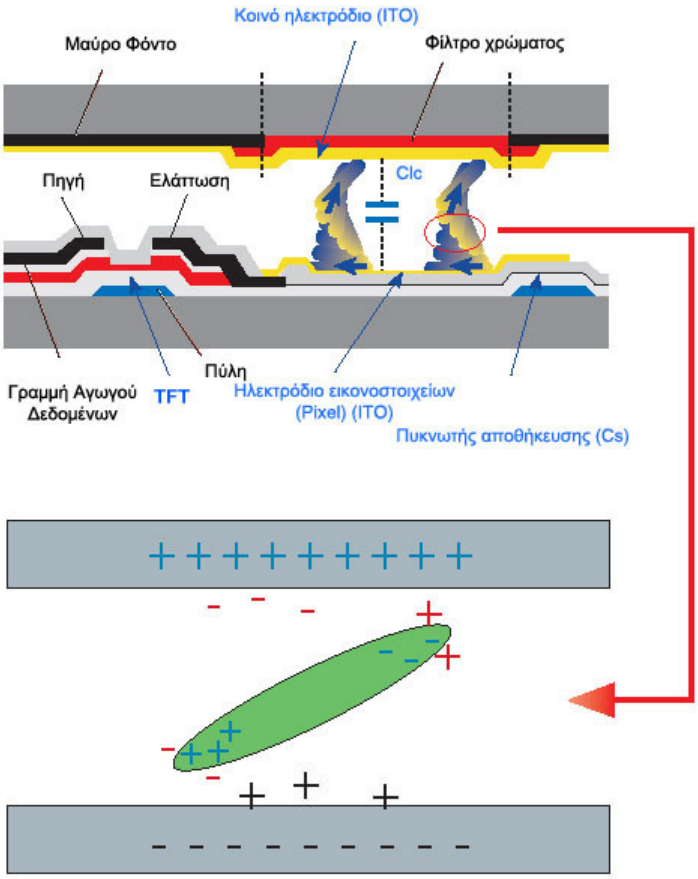

Power Off (Εκτός λειτουργίας), Screen Saver (Προφύλαξη οθόνης) ή Power Save Mode (Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας)

- Μετά από 20 ώρες λειτουργίας, σβήστε την οθόνη για 4 ώρες
- Μετά από 12 ώρες λειτουργίας, σβήστε την οθόνη για 2 ώρες
- Ρυθμίστε την οθόνη, ώστε να απενεργοποιείται μέσω του συνδυασμού τροφοδοσίας στις ιδιότητες οθόνης του υπολογιστή.
- Να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία προφύλαξης οθόνης, εάν είναι δυνατόν - Συνιστάται η χρήση προφύλαξης οθόνης μονού χρώματος ή μίας κινούμενης εικόνας.

Να αλλάζετε τακτικά τις πληροφορίες χρώματος

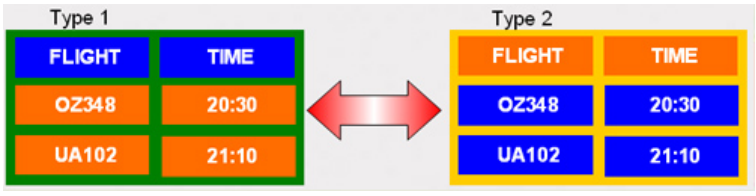

☑ Σημείωση

• Να χρησιμοποιείτε δύο διαφορετικά χρώματα
Να περιστρέφετε τις πληροφορίες χρώματος με δύο διαφορετικά χρώματα ανά 30 λεπτά.

- Αποφύγετε τη χρήση συνδυασμού χαρακτήρων και χρώματος φόντου με μεγάλη διαφορά στη φωτεινότητα.
  Αποφύγετε τη χρήση αποχρώσεων του γκρι, γιατί μπορεί να προκληθεί εύκολα αποτύπωση εικόνας.
  Αποφύγετε: Τα χρώματα με μεγάλη διαφορά μεταξύ τους στη φωτεινότητα (Μαύρο και Λευκό, Γκρι)

Να αλλάζετε τακτικά το χρώμα των χαρακτήρων

- Να χρησιμοποιείτε φωτεινά χρώματα με μικρή διαφορά στη φωτεινότητα
  - Εναλλαγή: Να εναλλάσετε το χρώμα των χαρακτήρων και του φόντου ανά 30 λεπτά

- Να αλλάζετε τους χαρακτήρες, μετακινώντας τους ανά 30 λεπτά.

- Προβάλλετε τακτικά σε όλη την επιφάνεια μια κινούμενη εικόνα μαζί με το λογότυπο.
  - Εναλλαγή: Μετά από 4 ώρες λειτουργίας, προβάλλετε μια κινούμενη εικόνα μαζί με το λογότυπο για 60 δευτερόλεπτα.

- Ο καλύτερος τρόπος για την προστασία της οθόνης σας από την αποτύπωση εικόνας είναι να σβήσετε την οθόνη ή να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης του υπολογιστή σας ή του συστήματος όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Επίσης, υπάρχει περιορισμός στο σέρβις της εγγύησης με βάση τις οδηγίες χρήσης.

Εφαρμόστε στην οθόνη τη λειτουργία μετακύλισης οθόνης

- Εφαρμόστε τη λειτουργία μετακύλισης οθόνης
  - Σύμπτωμα: Οριζόντια λωρίδα μαύρου χρώματος, η οποία κινείται επάνω και κάτω.

  - Επιλέξτε μέθοδο
  . Οδηγίες χρήσης: OSD Menu (Μενού OSD) -> Set Up (Ρυθμίσεις) -> Safety Screen (Προστασία οθόνης) -> Screen Scroll (Μετακύλιση οθόνης)
  . Χρονικό διάστημα: 1 ~ 10 ώρες (Συνιστώμενη: 1)
  . Χρονικό διάστημα: 1 ~ 5 δευτερόλεπτα (Συνιστώμενο: 5)

☑ Σημείωση

- (Ελέγξτε την ενότητα “Λειτουργία OSD” στις οδηγίες χρήσης που υπάρχουν στο CD, δεν διατίθεται σε μερικά μοντέλα)

Εφαρμόστε στην οθόνη τη λειτουργία pixel οθόνης

- Εφαρμόστε τη λειτουργία λωρίδας οθόνης
  - Σύμπτωμα: Κουκκίδα μαύρου χρώματος, η οποία κινείται επάνω και κάτω.

  - Επιλέξτε μέθοδο
  . Οδηγίες χρήσης : OSD Menu (Μενού επί της οθόνης) -> Set Up (Ρυθμίσεις) -> Safety Screen (Προστασία οθόνης) -> Pixel (Κουκκίδα).
  . Χρονικό διάστημα: 1 ~ 10 ώρες (Συνιστώμενη: 1)
  . Χρονικό διάστημα: 10 ~ 50 δευτερόλεπτα (Συνιστώμενο: 50)

- Εφαρμόστε τη λειτουργία λωρίδας οθόνης
  - Σύμπτωμα: Οριζόντια/κατακόρυφη λωρίδα μαύρου χρώματος, η οποία κινείται επάνω και κάτω.

- Επιλέξτε μέθοδο

. Οδηγίες χρήσης : OSD Menu (Μενού επί της οθόνης) -> Set Up (Ρυθμίσεις) -> Safety Screen (Προστασία οθόνης) -> Bar (Λωρίδα).

. Χρονικό διάστημα: 1 ~ 10 ώρες (Συνιστώμενη: 1)

. Χρονικό διάστημα: 10 ~ 50 δευτερόλεπτα (Συνιστώμενο: 50)

☑ Σημείωση

- (Ελέγξτε την ενότητα “Λειτουργία OSD” στις οδηγίες χρήσης που υπάρχουν στο CD, δεν διατίθεται σε μερικά μοντέλα)

Εφαρμόστε στην οθόνη τη λειτουργία διαγραφής οθόνης

- Εφαρμόστε τη λειτουργία διαγραφής οθόνης

- Σύμπτωμα: 2 κατακόρυφα μπλοκ κινούνται, διαγράφοντας το περιεχόμενο της οθόνης

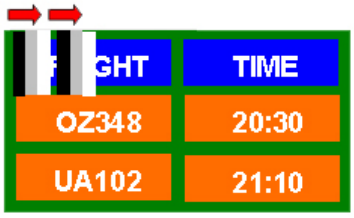

- Επιλέξτε μέθοδο

. Οδηγίες χρήσης: OSD Menu (Μενού OSD) -> Set Up (Ρυθμίσεις) -> Safety Screen (Προστασία οθόνης) -> Eraser (Διαγραφή)

. Χρονικό διάστημα: 1 ~ 10 ώρες (Συνιστώμενη: 1)

. Χρονικό διάστημα: 10 ~ 50 δευτερόλεπτα (Συνιστώμενο: 50)

☑ Σημείωση

- (Ελέγξτε την ενότητα “Λειτουργία OSD” στις οδηγίες χρήσης που υπάρχουν στο CD, δεν διατίθεται σε μερικά μοντέλα)

© 1995~2007 SAMSUNG. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Οδηγίες για την ασφάλεια
Εισαγωγή
Συνδέσεις
Σύνδεση σε υπολογιστή
Ρύθμιση της οθόνης
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προδιαγραφές
Πληροφορίες
Παράρτημα
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Ορολογία
Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος
ικαιούχοι

Μοντέλο

SyncMaster

www.samsung.com

Το χρώμα και η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης.

Παράρτημα

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Σημείωση

- Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011	http://www.samsung.com/in/
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg

THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com.tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Ορολογία

Σήμα συγχρονισμού

Τα σήματα συγχρονισμού (Sync) αναφέρονται στα καθιερωμένα σήματα που απαιτούνται για την εμφάνιση των επιθυμητών χρωμάτων στην οθόνη. Διαιρούνται σε κατακόρυφα και οριζόντια σήματα συγχρονισμού. Αυτά τα σήματα εμφανίζουν εικόνες με κανονικά χρώματα με βάση την επιλεγμένη συχνότητα και ανάλυση.

Τύποι σημάτων συγχρονισμού

Ξεχωριστά	Αυτό είναι ένα σχήμα μετάδοσης ξεχωριστών κατακόρυφων σημάτων συγχρονισμού στην οθόνη.
Σύνθετα	Αυτό είναι ένα σχήμα συνδυασμού κατακόρυφων σημάτων συγχρονισμού σε ένα σύνθετο σχήμα και μετάδοσής του στην οθόνη. Η οθόνη προβάλλει τα χρωματικά σήματα διαχωρίζοντας το σύνθετο σήμα στα αρχικά χρωματικά σήματα.

Βήμα Κουκκίδας

Η εικόνα στην οθόνη αποτελείται από κόκκινες, πράσινες και μπλε κουκκίδες. Όσο πιο κοντά βρίσκονται οι κουκκίδες, τόσο υψηλότερη είναι η ανάλυση. Η απόσταση μεταξύ δύο κουκκίδων ίδιου χρώματος καλείται "Βήμα Κουκκίδας". Μονάδα μέτρησης: mm

Κάθετη Συχνότητα

Η οθόνη πρέπει να ανανεώνεται αρκετές φορές ανά δευτερόλεπτο για να δημιουργήσει και να εμφανίσει μια εικόνα για το χρήστη. Η συχνότητα αυτής της επανάληψης καλείται Κάθετη Συχνότητα ή Ρυθμός Ανανέωσης. Μονάδα μέτρησης: Hz

Παράδειγμα:	Θεωρούμε ότι η συχνότητα είναι 60 Hz, όταν η ίδια λυχνία αναβοσβήνει 60 φορές το δευτερόλεπτο.

Οριζόντια Συχνότητα

Ο χρόνος σάρωσης μιας γραμμής που συνδέει οριζόντια το δεξί με το αριστερό άκρο της οθόνης καλείται Οριζόντιος Κύκλος. Ο ανάστροφος αριθμός του Οριζόντιου Κύκλου καλείται Οριζόντια Συχνότητα. Μονάδα μέτρησης: kHz

Μέθοδος με πλέξη σάρωσης και χωρίς πλέξη σάρωσης

Η κατά σειρά εμφάνιση των οριζόντιων γραμμών της οθόνης από το πάνω ως το κάτω μέρος καλείται μέθοδος χωρίς πλέξη σάρωσης ενώ η εμφάνιση γραμμών που έχουν οριστεί με μονό αριθμό κι έπειτα γραμμών που έχουν οριστεί με ζυγό αριθμό στη σειρά καλείται μέθοδος με πλέξη σάρωσης. Η μέθοδος χωρίς πλέξη σάρωσης χρησιμοποιείται για την πλειοψηφία των οθονών για να εξασφαλιστεί ευκρινής εικόνα. Η μέθοδος με πλέξη σάρωσης είναι ίδια με αυτή που χρησιμοποιείται στην τηλεόραση.

Plug & Play

Αυτή η λειτουργία παρέχει την καλύτερη ποιότητα οθόνης για το χρήστη επιτρέποντας την αυτόματη ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ του υπολογιστή και της οθόνης. Αυτή η οθόνη ακολουθεί το διεθνές πρότυπο VESA DDC για τη λειτουργία Plug & Play.

Ανάλυση

Ο αριθμός των οριζόντιων και κάθετων κουκκίδων που χρησιμοποιείται για τη σύνθεση της εικόνας της οθόνης καλείται "ανάλυση". Αυτός ο αριθμός δείχνει την ακρίβεια της οθόνης. Η υψηλή ανάλυση είναι αποτελεσματική στην εκτέλεση πολλαπλών λειτουργιών καθώς μπορεί να εμφανιστούν περισσότερες πληροφορίες στην οθόνη.

Παράδειγμα:	Αν η ανάλυση είναι 1360x768, αυτό σημαίνει ότι η οθόνη αποτελείται από 1360 οριζόντιες

	κουκκίδες (οριζόντια ανάλυση) και 768 κάθετες γραμμές (κάθετη ανάλυση).

Έλεγχος πολλαπλών οθονών (MDC)

Το Χειριστήριο Πολλαπλών Συσκευών (MDC) είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει την εύκολη και ταυτόχρονη λειτουργία διάφορων συσκευών σε PC. Το RS-232C, ένα πρότυπο σειριακής επικοινωνίας, χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ ενός PC και μιας οθόνης.

Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος

Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος
(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

- Μόνον για την Ευρώπη

Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Δικαιούχοι

Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή καθ' οιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Samsung Electronics Co., Ltd.

Η Samsung Electronics Co., Ltd. δεν ευθύνεται για ελαττώματα στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη συσκευασία ούτε για τυχαίες ή επακόλουθες βλάβες αναφορικά με την προμήθεια, την απόδοση ή τη χρήση του αντικειμένου αυτού.

Samsung είναι το σήμα κατατεθέν της Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft* , *Windows* και *Windows NT* είναι τα σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation; *VESA* , *DPM* και *DDC* είναι τα σήματα κατατεθέντα της Video Electronics Standard Association; το *ENERGY STAR* ® όνομα και λογότυπο είναι σήματα κατατεθέντα της Υπηρεσίας για την Προστασία του Περιβάλλοντος των Η.Π.Α (EPA).

Όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα που εκχωρούνται στους αντίστοιχους κατόχους τους.

SRS (●) Τα TruSurround xt, SRS και το σύμβολο (●) είναι εμπορικά σήματα της SRS Labs, Inc.
Η τεχνολογία TruSurround xt χρησιμοποιείται με την άδεια της SRS Labs, Inc.

© 1995~2007 SAMSUNG. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος